

# KENWOOD

CD UREDJAJ

## KDC-W8534

---

### UPUTA ZA UPORABU

Kenwood Corporation



AAC



PHATNOISE



CH 01

<b>Sigurnosna upozorenja</b>	<b>4</b>	<b>Radio prijemnik</b>	<b>25</b>
<b>Napomene</b>	<b>5</b>	Ugađanje i biranje postaje	
<b>O CD-ima</b>	<b>7</b>	Ugađanje izravnim pristupom	
<b>O AAC, MP3 i WMA</b>	<b>8</b>	U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje	
<b>Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki</b>	<b>9</b>	Automatski unos u memoriju	
<b>Opće značajke</b>	<b>10</b>	Prethodno ugođene postaje	
Napajanje		<b>RDS</b>	<b>27</b>
Biranje izvora		Informacije o stanju na cestama	
Glasnoća		Pomicanje radio teksta	
Prigušivanje zvuka		PTY (Program Type) Vrsta programa	
Upravljanje zvukom		Prethodno postavljene vrste programa	
Subwoofer izlaz		Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa	
Audio postavke		<b>Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom</b>	<b>30</b>
Upravljanje zvučnim poljem		Reprodukcija CD-a i audio datoteke	
Sustav upravljanja zvukom		Reprodukcija vanjskog diska	
Upravljanje izjednačivačem		Brzo premotavanje prema naprijed i nazad	
WOW upravljanje		Pretraživanje zapisa/datoteke	
Upravljanje premošćivanjem		Pretraživanje diska/mape	
Rad s memorijom		Izravno traženje zapisa/datoteke	
Pozivanje iz memorije		Izravno pretraživanje diska	
Prednja ploča zaštićena od krađe		Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/mape	
Podešavanje kuta prednje ploče		Kratko preslušavanje	
TEL utišavanje		Izvođenje slučajnim odabirom	
Mijenjanje načina prikaza		Nasumično izvođenje iz spremnika	
Promjena grafičkog dijela zaslona		Nasumično izvođenje svega	
Izbor pozadine		Odabir mape	
Odabir teksta za prikaz		Promjena načina izvođenja	
Mijenjanje prikaza teksta		Traženje prema početnom slovu	
Odabir boje slova		Dodjela naziva disku (DNPS)	
Mijenjanje vanjskog prikaza		Pomicanje teksta/naziva	

## Sustav izbornika

37

Sustav izbornika  
Sigurnosni kod  
Ton dodirnog senzora  
Ručno podešavanje sata  
Namještanje datuma  
Rad s datumima  
Sinkronizacija sata  
DSI pokazivač da je sustav onemogućen  
(Disabled System Indicator)  
Osvjetljenje s mogućnošću odabira  
Upravljanje osvjetljenjem zaslona  
Prigušivanje osvjetljenja  
Postavke ugrađenog pojačala  
Postavke sustava dualnog područja  
B.M.S. Sustav upravljanja basovima (Bass  
Management System)  
B.M.S. odvajanje frekvencije  
AMP upravljanje  
Vijesti s podešavanjem vremena  
Lokalno pretraživanje  
Način traženja postaja  
AF (Alternative Frequency) - alternativna  
frekvencija  
Ograničavanje RDS područja (funkcija  
ograničavanja područja)  
Automatsko traženje boljeg prijema informacija  
o stanju na cestama  
Mono prijem  
Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela  
naziva disku  
Odabir ruskih slova  
Pomicanje teksta  
Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza  
Tajmer za isključivanje uređaja  
Postavke čitanja CD-a  
Učitavanje slika  
Glasovno kazalo  
Prikaz inačice ACDrive firmware-a  
Prikaz jedinstvenog ID-a  
Postavljanje demonstracije

## Osnovne funkcije daljinskog upravljača

47

## Pribor/ Postupak ugradnje

49

## Spajanje kabela na priključke

50

## Ugradnja

52

## Skidanje uređaja


53

## Kvarovi i moguća rješenja

54

## Tehnički podaci

58

WOW, SRS i  znak su zaštitni znaci SRS  
Labs, Inc.  
WOW tehnologija uključena je pod licencom  
SRS Labs, Inc.

The "AAC" logo is trademark of Dolby  
Laboratories.

## ▲ UPOZORENJE

### Kako biste spriječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:

- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).
- Ne zadržavajte dulje pogled na zaslonu uređaja tijekom vožnje.
- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.

## ▲ OPREZ

### Kako biste spriječili oštećenje stroja, poduzmite sljedeće mjere:

- Osigurajte ispravno slaganje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Isto tako, izbjegavajte mjesta s previše prašine ili tamo gdje je moguće polijevanje vodom.
- Ne izlažite prednju ploču (niti kutiju u kojoj se nalazi) izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Također izbjegavajte mjesta s previše prašine ili ona na kojima je moguće polijevanje vodom.
- Da biste spriječili pogoršanje radnih karakteristika, ne dirajte priključna mjesta uređaja ili prednje ploče prstima.
- Ne izlažite prednju ploču udarcima, jer je to precizna oprema.
- Prilikom izmjene osigurača, koristite samo novi potrebnih nazivnih vrijednosti. Uporaba osigurača pogrešnih nazivnih vrijednosti može uzrokovati kvar uređaja.
- Ne koristite silu za otvaranje prednje ploče i na nju ne stavljajte nikakve predmete. Time ćete uzrokovati oštećenja ili kvar uređaja.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetiti uređaj.

### Pričvrstite upravljačku ploču dok ste u vozilu

Kada se prednja ploča skine, pojavljuje se ručica za zaključavanje ploče, stoga upravljačka ploča mora biti pričvršćena tijekom vožnje.

### Ne stavljajte CD-ove veličine 8 cm (3 inča) u CD utor uređaja

Ako pokušate umetnuti CD veličine 8 cm s adapterom u uređaj, adapter se može odvojiti od CD-a i oštetiti uređaj.

### O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Na ovaj uređaj mogu se priključiti Kenwood CD playeri/ izmjenjivači proizvedeni 1998. ili kasnije. Za modele CD playera/ izmjenjivača koji se mogu priključiti na ovaj uređaj pogledajte odgovarajući katalog ili za savjet upitajte Kenwood dobavljača. Napominjemo da Kenwood CD playere/ izmjenjivače proizvedene 1997. i ranije kao i izmjenjivače drugih proizvođača nije moguće priključiti na ovaj uređaj. Priključivanje CD playera/ izmjenjivača koje uređaj ne podržava može prouzročiti oštećenje. Postavite O-N preklopnik na položaj "N" za Kenwood CD playere/ izmjenjivače koji se mogu priključiti. Funkcije koje možete rabiti kao i informacije koje je moguće prikazivati razlikuju se ovisno o priključenom modelu.




- Ukoliko nepravilno priključite uređaje moguće je oštećenje i uređaja i CD izmjenjivača.

### Zamagljenje leća

Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari. Ako nakon nekog vremena uređaj još uvijek ispravno ne radi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.

## Napomene

- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Ukoliko uređaj ne radi pravilno, pritisnite tipku Reset. Pritiskom na tipku Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.
- Pritisnite tipku za resetiranje ukoliko automatski izmjenjivač diskova ne radi pravilno. Uređaj bi nakon toga trebao početi pravilno raditi.

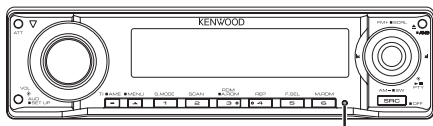

Tipka Reset

- Moguć je prikaz znakova u skladu s ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova u skladu s ISO 8859-5 ili ISO 8859-1. Pogledajte <Odabir ruskih slova> (stranica 44). (Rusko tržište uređaja KDC-W8534)
- RDS neće raditi na područjima gdje tu uslugu ne pruža niiti jedna postaja.
- U priručniku su opisani indikatori koji svijetle, no indikatori svijetle samo pri sljedećim postavkama. Kad je indikator odabran kako je navedeno u <Mijenjanje prikaza teksta> (stranica 22).
- Prikazi zaslona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

### Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom krpom, primjerice silikonskom. Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom.



- Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput izbjeljivača ili alkohola može izgubiti površinu ili izbrisati znakove na ploči.

### Čišćenje priključaka prednje ploče

Ukoliko se priključci uređaja ili prednje ploče isprljaju, obrišite ih suhom, mekanom krpom.

### Prije prve uporabe uređaja

Uređaj je početno podešen na demonstracijski mod.

Prije prve uporabe ovog uređaja, otkažite <Postavljanje demonstracije> (stranica 46).

### O ODD (dvostruki razlikovni otklon) D/A sustavu

Reprodukcija zvuka visoke kvalitete izvodi se ODD D/A sustavom. Dvostruki D/A pretvarači ugrađeni su u ODD D/A sustav, a digitalna obrada je izdvojena i posebno se upravlja prednjim kanalom te je takvim odvajanjem oštrina poboljšana.

Također, ODD D/A sustav stvara podatke pomoću kojih se sintetičkim postupkom zvukovni podaci odmiču na minus stranu te vrši pretvorbu ta dva signala (izvornog i odmaknutog) u analogni signal koji ima manji šum i izobličenje.

Međutim, ODD D/A sustav ne djeluje u sljedećim slučajevima.

- Kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) uključeno.
- Kada je <Upravljanje premošćivanjem> (stranica 16) postavljeno na "Bypass".

### O upravljanju DAB prijemnikom

Pogledajte grupu [A] u Priručniku s uputama za DAB prijemnik KTC-9090DAB (dodatna oprema) o načinu upravljanja DAB prijemnikom.

Međutim, sljedeći načini upravljanja tim uređajem mogu se razlikovati od onih u Priručniku s uputama, stoga pogledajte odgovarajuće dodatne upute.

#### <Automatski unos u zajedničku memoriju>

1. Odaberite područje za automatski unos u zajedničku memoriju
2. Držite pritisnutu [AME] tipku najmanje 2 sekunde.  
Otvorite automatski unos u zajedničku memoriju.  
Nakon spremanja u memoriju prikazuje se broj predpodešenih tipki i zajednički natpis.

#### <Pretraživanje po vrsti programa i jeziku> i <Jezik za prikaz> u <Funkcija vrsta programa PTY>

Za pritisak tipke [DISP] u radu, umjesto nje koristite tipku [TI].

## Napomene

---

### O "Media Manager" aplikacije osobnog računala pridružene modelu KDC-W8534

- "Media Manager" snimljen je na CD-ROM-u isporučenom s uređajem.
- O postupku instalacije "Media Manager" pogledajte priloženi priručnik.
- O načinu rada "Media Manager" pogledajte korisnički priručnik na CD-ROM-u za instalaciju i pomoć.
- Uređaj može reproducirati CD-e (nadalje "ACDrive disc") snimljene pomoću "Media Manager".
- Novije informacije za "Media Manager" naći ćete na web stranicama.  
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- Za funkcije i rad "Media Manager" obratite se tvrtki Kenwood.
- "Media Manager" je proizvod tvrtke PhatNoise.

### Označavanje proizvoda koji koriste laser (osim za neka područja)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da uređaj koristi laserske zrake koje su slabije. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

## O CD-ima

### Rukovanje CD-ima


- Ne dodirujte snimljenu stranu CD-a.



- CD-R i CD-RW su osjetljiviji na oštećenja od uobičajenog glazbenog CD-a. Prije uporabe CD-R ili CD-RW diska, pročitajte upozorenje na zaštitnom omotu i sl.
- Ne lijepite naljepnice i sl. na CD. Također, ne koristite CD s nalijepljenom naljepnicom.

### Uporaba novog CD-a

Ako su središnji otvor CD-a ili vanjski rub neravni, koristite CD nakon što ih očistite kemijskom olovkom ili slično.

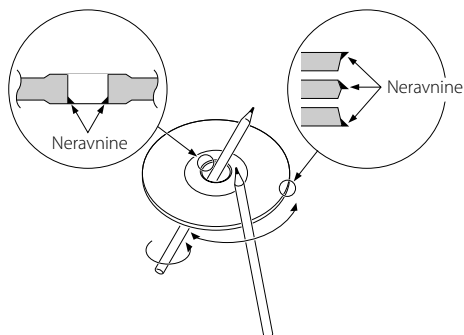


### CD dodaci

Ne upotrebljavajte dodatke u obliku diska.

### Čišćenje CD-a

Čistite od središta prema vanjskome rubu.




### Uklanjanje CD-a

Prilikom vađenja CD-a iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.

### CD-i koji su neupotrebljivi

- Nije moguća uporaba CD-a koji nisu okrugli.



- Nije moguća uporaba CD-a koji su ispisani, obojani ili su prljavi na strani za snimanje.
- Uređaj može reproducirati samo CD-e s



Uređaj možda neće pravilno reproducirati diskove koji nemaju oznaku.

- Nije moguće reproducirati CD-R ili CD-RW diskove koji nisu dovršeni. (Postupak dovršavanja opisan je u CD-R/CD-RW softveru za snimanje kao i uputama za rukovanje CD-R/CD-RW snimačem.)

### Pohrana CD-a

- CD-ove ne ostavljajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti (na sjedalu, upravljačkoj ploči i sl.) i na mjestima s visokom temperaturom.
- CD-e pohranjujte u odgovarajuće zaštitne omote.

## O AAC, MP3 i WMA

Datoteke AAC/MP3/WMA koje se mogu reproducirati (nadalje audio datoteke) i formati medija imaju sljedeća ograničenja. Audio datoteka koja nije dolje navedena nije moguće pravilno reproducirati, ili je moguć nepravilni prikaz naziva datoteke i mape.

### Audio datoteke koje se mogu reproducirati

- AAC, MP3, WMA



- Dodajte pravilni nastavak audio datoteci (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Ne pridjeljujte te nastavke datotekama koje nisu audio datoteke. Ako pridijelite takav nastavak datoteci koja nije audio, datoteka će se reproducirati, a izlazni zvuk bit će glasna buka koja može oštetiti zvučnik.
- Datoteke sa zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati.
- Postavke vašeg softvera za kodiranje i uvjeti u kojima se koristi mogu omogućiti izvođenje ili pregled pojedinih audio datoteka. Za specifikacije kodiranja i upute kako podesiti softver za kodiranje, poslužite se pomoći unutar softvera ili se obratite proizvođaču softvera.
- Uređaj možda neće podržavati dopune standarda za formate sažimanja i dodatne specifikacije.

### AAC datoteke koje se mogu reproducirati

- ".m4a" datoteka kodirana u AAC-LC formatu. Pojedinih potražite na <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

### MP3 datoteke koje se mogu reproducirati

- MPEG 1/2 Audio Layer 3 datoteka
- Brzina prijenosa: 8-320 kbps
- Frekvencija uzorkovanja : 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

### WMA datoteke koje se mogu reproducirati

- Datoteke koje su u skladu s Windows Media Audio (osim datoteka za Windows Media Player 9 ili noviji, koje zahtijevaju nove funkcije)
- Brzina prijenosa: 48-192 kbps
- Frekvencija uzorkovanja: 32/ 44,1/ 48 kHz

### Mediji s kojih se može reproducirati

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- CD-RW koji su brzo formatirani nije moguće koristiti.
- Pri zapisivanju na medij odjednom do maksimalnog kapaciteta, softver za upis postavljen je na "Disc at once".

### Format diska s kojeg se može reproducirati

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- Dugi naziv datoteke.

### Maksimalni broj prikazanih znakova za ovaj uređaj

Naziv datoteke/mape: 128 znakova  
MP3 ID3 Tag/ WMA svojstva sadržaja: 30 znakova  
AAC podaci o pjesmi: 60 znakova



- Naziv datoteke/mape je broj znakova uključujući nastavak
- Ova jedinica može prikazati sljedeće inačice MP3 ID3 oznake: inačica 1.0/ 1.1/ 2.3
- AAC ID3 Tag nije moguće prikazati.


### Ograničenja u strukturi za datoteke i mape

- Maksimalni broj razina mape: 8
- Maksimalni broj mapa: 100
- Maksimalni broj datoteka u mapi: 4096

### Redosljed reproduciranja audio datoteka

Audio datoteke reproduciraju se onim redom kojim ih je softver za upis poredao. Redosljed izvođenja možete postaviti upisom rednih brojeva za izvođenje, primjerice "01" do "99" na početku naziva datoteke.

### Primjer

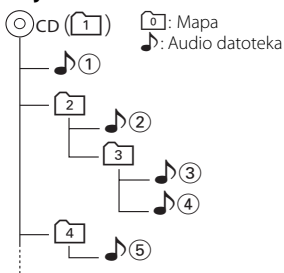

### Redosljed izvođenja

Redosljed izvođenja poslije ① reprodukcije.

➡ ②, ③, ④, ⑤...

### Traženje datoteke

Traženje datoteke prema naprijed tijekom ③ reprodukcije.

Pritisnite upravljačku tipku prema ➡ ④

### Pretraživanje mape

Pretraživanje mape unaprijed tijekom ② reprodukcije.

Pritisnite upravljačku tipku prema [FM] ➡ ③, ④...

### Odabir mape

Kada je odabir postavljen na mapu ① i želite prijeći u mapu ② na istoj razini.

Pritisnite upravljačku tipku prema [] ➡ ②

Kada je odabir postavljen na mapu ③, pomiče odabir mape na višu razinu.

Pritisnite upravljačku tipku prema [AM] ➡ ②

## Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki

Sustav višefunkcijskih tipki je način upravljanja raznim funkcijama tipkama [1] — [6]. Osnove rada sustava višefunkcijskih tipki opisane su u nastavku.

### Što je sustav višefunkcijskih tipki?

Uređaj je opremljen sustavom višefunkcijskih tipki koji omogućuje upravljanje različitim funkcijama pomoću jedne tipke.

Primjerice, moguće je pokretanje upravljanja prikazom ili uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom pritiskom na tipku [3] tijekom reprodukcije CD-a.

### Postavljanje svake funkcije

Zaslon funkcija navodi sve funkcije kojima je moguće upravljati tipkama [1] — [6] iznad tih tipki. Pritiskom tipke [1] — [6] ispod željene funkcije omogućuje podešavanje te funkcije.

### Prikaz željene funkcije

Ako je tipkama [1] — [6] moguće podesiti pet ili više funkcija, one su za upis podijeljene u grupe od po više funkcija (u priručniku se navode kao skupine).

Pritisnite tipku [NEXT] za mijenjanje sekcija.



[NEXT]

#### 1. sekcija

S.F.C S.M.S EQ WOW On Off DISP


#### 2. sekcija


S.MODE SCAN RDM REP FSEL

### Stvarni primjer rada sustava višefunkcijskih tipki

Primjer: Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom tijekom reprodukcije CD-a.

1. Prikazuje funkciju izvođenja slučajnim odabirom. Ako "RDM" nije prikazano, pritisnite tipku [NEXT] za promijenite skupinu dok se iznad tipke [3] ne prikaže "RDM" funkcija.
2. Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom. Pritisnite tipku [3].  
Svakim pritiskom tipke [3] uz prikaz "RDM" funkcije, izvođenje slučajnim odabirom se uključuje ili isključuje.

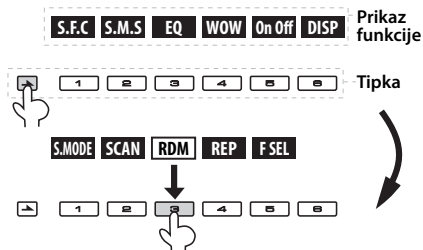

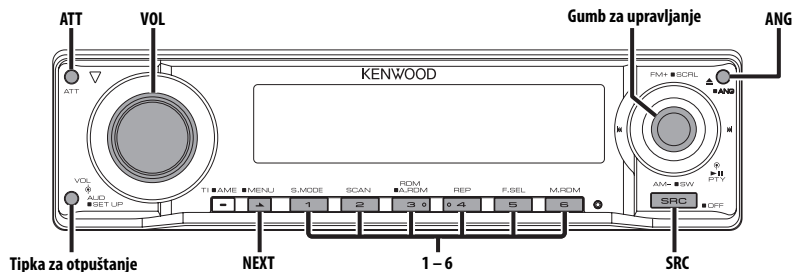

## Napajanje

### Uključivanje napajanja

Pritisnite [SRC] tipku.



- Kada je napajanje uključeno, <Sigurnosni kod> (stranica 38) prikazuje "CODE ON" ili "CODE OFF".

### Isključivanje napajanja

Pritisnite [SRC] tipku najmanje 1 sekundu.

## Biranje izvora

Pritisnite [SRC] tipku.

Potreban izvor	Zaslon
Prijemnik	"TUNER"
CD	"Compact Disc"
Vanjski disk (dodatna oprema)	"CD Changer"
Pomoćni ulazni signal	"AUX"
Pomoćni ulazni signal (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Mirovanje (samo osvijetljenje)	"STANDBY"



- Ovaj uređaj automatski isključuje puno napajanje nakon 20 minuta rada u stanju mirovanja kako bi štedio akumulator vozila. Vrijeme isključivanja punog napajanja možete podesiti u <Tajmer za isključivanje uređaja> (stranica 44).

## Glasnoća

### Pojačavanje glasnoće

Okrećite dugme [VOL] u smjeru kazaljke na satu.

### Smanjivanje glasnoće

Okrećite dugme [VOL] u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

## Prigušivanje zvuka

Brzo smanjivanje glasnoće.

**Pritisnite [ATT] tipku.**

Svakim pritiskom tipke, prigušivanje zvuka se uključuje ili isključuje.

Kada je uključena, na zaslonu je "ATT".

## Upravljanje zvukom

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

**Pritisnite [SRC] tipku.**

### 2 Pokrenite upravljanje zvukom

**Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].**

### 3 Odaberite stavku zvuka za podešavanje

**Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].**

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

### 4 Podesite zvuk

**Okrećite dugme za glasnoću [VOL].**

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Glasnoća straga*1	"Rear Volume"	0 — 35
Subwoofer razina*2,3	"Sub-W Level"	-15 — +15
Balans	"Balance"	Lijevo 15 — Desno 15
Fader*3	"Fader"	Nazad 15 — Naprijed 15

*Završite s upravljanjem zvukom (iz upravljanja glasnoćom)*



- \*1 Ovom stavkom moguće je upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) postavljeno na "ON".
- \*2 Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir zadnjeg zvučnika u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".
- \*3 Ovu stavku možete podešavati kada je <Subwoofer izlaz> (stranica 11) postavljeno na "SW ON".
- \*3 Ovom stavkom možete upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) postavljeno na "OFF".

### 5 Završite s upravljanjem zvukom

**Pritisnite bilo koju tipku.**

Pritisnite bilo koju tipku osim one za glasnoću [VOL], [ANG] i tipku [ATT].

## Subwoofer izlaz

Uključivanje ili isključivanje Subwoofer izlaza.

**Pritisnite i držite [AM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.**

Svakim pritiskom na dugme, subwoofer se uključuje ili isključuje.

Kada je uključena, na zaslonu je "SW ON".



- Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir zadnjeg zvučnika u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".
- Funkcijom možete upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) postavljeno na "OFF".

## Audio postavke

Postavke zvučnog sustava kao što su odstupanje glasnoće i dualnog područje.

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Pokrenite podešavanje audio postavki

Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

### 3 Odaberite stavku audio postavki koju želite podesiti

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

### 4 Postavite audio stavku

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Stavka podešavanja	Zaslona	Raspon
Odstupanje glasnoće	"Vol-Offset"	-8 — ±0
Sustav dualnog područja	"2 ZONE"	Isključeno/Uključeno



- Odstupanje glasnoće:  
Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći.
- Sustav dualnog područja  
Glavni izvor i podizvor (pomoćni ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.  
- Kanal podizvora je postavljen u <Postavke sustava dualnog područja> (stranica 40).  
- Glavni izvor odabirete tipkom [SRC].  
- Glasnoća prednjeg kanala podešava se tipkom [VOL].  
- Glasnoća zadnjeg kanala podešava se prema <Upravljanje zvukom> (stranica 11).  
- Upravljanje zvukom ne utječe na podizvor.
- Sustav dualnog područja moguće je koristiti s dolje prikazanim izvorima pomoćnog ulaza.  
- Unutarnji pomoćni ulaz
- Sustav dualnog područja moguće je koristiti samo ukoliko ste zadnji zvučnik podesili na bilo što osim "None" u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14).
- Kada je "2 ZONE" uključeno, svaka od sljedećih postavki bit će zanemarena.  
- <Upravljanje zvučnim poljem> (stranica 12)  
- <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14)  
- <Upravljanje izjednačivačem> (stranica 14)  
- <WOW upravljanje> (stranica 16)  
- <Upravljanje premošćivanjem> (stranica 16)
- ODD D/A sustav ne djeluje kada je "2 ZONE" uključeno.

## 5 Završite podešavanje audio postavki

Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

## Upravljanje zvučnim poljem

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S.F.C".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Pokrenite upravljanje zvučnim poljem

Pritisnite [1] ("S.F.C") tipku.



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 12) uključeno "2 ZONE", nije moguće odabrati "S.F.C".

### 4 Odaberite stavku upravljanja zvučnim poljem za podešavanje

Pritisnite [1] — [3] i [5] tipku.

Svakim pritiskom tipki [1] — [3] i [5], stavke podešavanja zvuka mijenjaju se cijelim rasponom vrijednosti po svim točkama navedenim u tablicama na sljedećim stranicama.

Rad višefunkcijskih tipki	Stavka upravljanja zvučnim poljem
[1] "XOver"	"HPF-F Fc"* Prednji visokoprolazni filter "HPF-R Fc"* Zadnji visokoprolazni filter "LPF-SW Fc"* Niskoprolazni filter subwoofera
[2] "DTA"	"DTA-F SP" DTA naprijedi "DTA-R SP" DTA nazad "DTA-SW" DTA subwoofer
[3] "POSI"	"Position" Postavke položaja
[5] "Preset"	[1] "RCL" Pozivanje iz memorije [2] "MEM" Memorija



- \* Postavke podešavanja moguće je odabrati tipkom [FM] ili [AM] za "XOver".

[1] "XOver"	<b>[FM] ili [AM] tipke</b>	
	"HPF-F Fc"	Sredina prednjeg visokoprolaznog filtera
	"HPF-F Slope"	Kosina prednjeg visokoprolaznog filtera
	"HPF-R Fc"	Sredina zadnjeg visokoprolaznog filtera
	"HPF-R Slope"	Kosina zadnjeg visokoprolaznog filtera
	"LPF-SW Fc"	Sredina niskoprolaznog filtera subwoofera
	"LPF-SW Slope"	Kosina niskoprolaznog filtera subwoofera
	"SW Phase"	Faza niskoprolaznog filtera subwoofera

- "Preset": Podešenu vrijednost upravljanja zvukom možete spremići odabirom "MEM". Pogledajte u <Rad s memorijom> (stranica 17). Iz memorije je možete pozvati odabirom "RCL". Pogledajte u <Pozivanje iz memorije> (stranica 17).
- X'Over (Crossover Network Setup)  
Moguće je ručno podesiti frekvenciju razdvajanja spektra zvučnika.
- DTA (Digital Time Alignment)  
Ručno podesite vrijeme izlaza zvuka svakog kanala.

## 5 Podesite stavku upravljanja zvučnim poljem

### Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka upravljanja zvučnim poljem	Raspon
Sredina prednjeg visokoprolaznog filtera/ Sredina zadnjeg visokoprolaznog filtera*2	Kroz/30 — 100/120/ 150/180/220/250 (Hz)
Kosina prednjeg visokoprolaznog filtera/ Kosina zadnjeg visokoprolaznog filtera*2/ Kosina niskoprolaznog filtera subwoofera*1	-12/-18/-24 dB/oct
Sredina niskoprolaznog filtera subwoofera*1	30 — 100/120/150/ 180/220/250 (Hz)/Kroz
Faza niskoprolaznog filtera subwoofera*1	Obrnuto/Normalno
DTA naprijedi/DTA nazad*2	0 — 610 (cm)
DTA subwoofer*1	
Postavke položaja	Naprijed-L/ Naprijed-D/ Naprijed/ ALL



- Kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) uključeno, zanemarit će se sve sljedeće postavke.
  - "XOver"
  - "DTA"
  - "POSJ"
  - "Preset"
- \*1 Ovu stavku možete podešavati kada je <Subwoofer izlaz> (stranica 11) postavljeno na "SW ON".
- \*1 Ovu stavku možete podešavati samo ukoliko ste Odabir subwoofera postavili na bilo što osim "None" u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14).

- \*2 Ovom stavkom možete upravljati kad je postavka Odabir zadnjeg zvučnika u <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14) postavljena na bilo koju vrijednost osim "None".

## 6 Završetak upravljanja zvučnim poljem

### Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

## Sustav upravljanja zvukom

### 1 Odaberite izvor za podešavanje Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "S.M.S".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Pokrenite sustav upravljanja zvukom Pritisnite [2] ("S.M.S") tipku.



- Kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) uključeno, nije moguće odabrati "S.M.S".

### 4 Odaberite stavku upravljanja zvukom koju želite podesiti Pritisnite [1] — [5] tipku.

Rad višefunkcijskih tipki	Stavka za upravljanje zvukom
[1] "CABIN"	Postavke za kabinu
[2] "F"	Odabir prednjeg zvučnika
[3] "R"	Odabir zadnjeg zvučnika
[4] "SW"	Odabir subwoofera
[5] "Preset"	[1] "RCL" Pozivanje iz memorije [2] "MEM" Memorija



- "Preset": Podešenu vrijednost upravljanja zvukom možete spremići odabirom "MEM". Pogledajte u <Rad s memorijom> (stranica 17). Iz memorije je možete pozvati odabirom "RCL". Pogledajte u <Pozivanje iz memorije> (stranica 17).

### 5 Podesite stavku upravljanja zvukom Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka za upravljanje zvukom	Raspon
Postavke za kabinu	Isključeno/ Kompaktna/ Sedan/ Karavan1/ Karavan2/ Mini dostavno vozilo1/ Mini dostavno vozilo2/ Monovolumen/ Putnički kombi
Odabir prednjeg zvučnika	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Odabir zadnjeg zvučnika	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ Nijedan/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Odabir subwoofera	25cm/ 30cm/ 38cm i više/ Nijedan/ 16cm/ 20cm

### 6 Završite s upravljanjem zvukom Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

## Upravljanje izjednačivačem

### 1 Odaberite izvor za podešavanje Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [3] ne pokaže "EQ".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Pokrenite upravljanje izjednačivačem Pritisnite [3] ("EQ") tipku.



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 12) uključeno "2 ZONE", nije moguće odabrati "EQ".

### 4 Odaberite stavku upravljanja izjednačivačem za podešavanje Pritisnite [1] — [3]/[5] tipku.

Rad višefunkcijskih tipki	Stavka upravljanja izjednačivačem
[1] "SYS.Q"	Postavka za System Q
[2] "F"	Postavka prednjeg izjednačivača
[3] "R"	Postavka zadnjeg izjednačivača
[5] "Preset"	[1] "RCL" Pozivanje iz memorije [2] "MEM" Memorija



- "Preset": Podešenu vrijednost upravljanja izjednačivača moguće je spremiti odabirom "MEM". Pogledajte u <Rad s memorijom> (stranica 17). Iz memorije je možete pozvati odabirom "RCL". Pogledajte u <Pozivanje iz memorije> (stranica 17).

## 5 Podesite stavku upravljanja izjednačivačem

### Postavka za System Q (vrsta zvuka)

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Podešavanje zvuka	Zaslon
Korisnička memorija	"USER"
Prirodno	"NATURAL"
Rock	"ROCK"
Pops	"POPS"
Easy	"EASY"
Top 40	"TOP 40"
Jazz	"JAZZ"



- Korisnička memorija:  
Vrijednosti postavljene na <Upravljanje zvukom> (stranica 11).
- Mijenjajte vrijednost svake postavke sa <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14).  
Najprije odaberite vrstu zvučnika pomoću Postavke zvučnika.

### Izjednačivač - prednje postavke/ zadnje postavke

#### 1 Odaberite frekvencijski pojas koji želite podesiti.

Pritisnite tipku [2] ("F") ili [3] ("R").

Prilikom svakog pritiska tipke izmjenjuje se "Band 1" i "Band 4".

#### 2 Odaberite stavku upravljanja izjednačivačem za podešavanje.

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano tablicom dolje.

## 3 Podesite izjednačivač.

Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka za podešavanje izjednačivač	Raspon
Frekvencija prednjeg izjednačivača/ Frekvencija zadnjeg izjednačivača	Obratite pažnju na sljedeće.
Razina prednjeg izjednačivača/ Razina zadnjeg izjednačivača	-9 — +9
Kvaliteta prednjeg izjednačivača/ Kvaliteta zadnjeg izjednačivača	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00



- Dolje su prikazane frekvencije koje je moguće odabrati za svaki frekventni pojas.

Područje	Frekvencija
Područje1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 Hz
Područje2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k Hz
Područje3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 kHz
Područje4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 kHz



- Za postizanje najboljeg zvuka, najprije podesite parametre postavke kabine i odabir prednjeg/zadnjeg zvučnika sa <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14).

## 6 Završite upravljanje izjednačivačem Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

## WOW upravljanje

### 1 Odaberite izvor za podešavanje Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [4] ne pokaže "WOW".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Pokrenite WOW upravljanje Pritisnite [4] ("WOW") tipku.



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 12) "2\_ZONE" uključeno, nije moguće odabrati "WOW".

### 4 Odaberite WOW stavku za podešavanje Pritisnite [1] — [5] tipku.

Rad višefunkcijskih tipki	Stavka WOW upravljanja
[1] "EFFECT"	Efekt
[2] "FOCUS"	FOCUS
[3] "TB_F"	TruBass prednji
[4] "TB_R"	TruBass zadnji
[5] "SRS 3D"	SRS 3D

### 5 Podesite WOW stavku Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, podešavanje se mijenja kako je prikazano dolje.

Stavka WOW upravljanja	Raspon
Efekt	Srednje/Visoki/Korisničko/Kroz/Niski
FOCUS	Isključeno/1 — 9
TruBass prednji	Isključeno/1 — 4
TruBass zadnji	Isključeno/1 — 4
SRS 3D	Isključeno/1 — 4



- WOW: TruBass, FOCUS i SRS 3D su postavljani na dolje prikazane vrijednosti.

WOW	TruBass	FOCUS	SRS 3D
Visoki	4	8	4
Srednje	3	6	2
Niski	2	3	1

- FOCUS: Podešava vertikalni položaj prednjeg zvučnika i zvučnog prikaza virtualnim podešavanjem.
- TruBass: Potpora reprodukciji za super bas zvuk.
- SRS 3D: Stvaranje prirodnog 3D polja zvuka.
- SRS 3D nije moguće postaviti kada je prijemnik izvor zvuka.

### 6 Završite s WOW upravljanjem Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Za najbolji zvuk, najprije izvršite odabir zvučnika.

## Upravljanje premošćivanjem

Privremeno zaobilazanje sustava DSP (Digital Signal Processor).

### 1 Odaberite izvor za podešavanje Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [5] ne pokaže "On Off".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Pokrenite upravljanje premošćivanjem Pritisnite [5] ("On Off") tipku.



- Kada je u <Audio postavke> (stranica 12) "2\_ZONE" uključeno, nije moguće odabrati "On Off".

### 4 Postavke premošćivanja Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

"Bypass": DSP nema učinka.

"Through": DSP ima učinka.



- Kad se radnja zaustavi na 3 sekunde, prestaje upravljanje premošćivanjem.
- Kada je postavljen način rada "Bypass", DSP sustav nije moguće podešavati.
- Kada je postavljen način rada "Bypass", ODD D/A sustav ne djeluje.

## Rad s memorijom

---

Pohrana u memoriju vrijednosti upravljanja poljem.

### 1 Podesite stavku koju želite pohraniti u memoriju

Pogledajte <Upravljanje zvučnim poljem> (stranica 12), <Sustav upravljanja zvukom> (stranica 14), i <Upravljanje izjednačivačem> (stranica 14), kako bi podesili stavku koju želite pohraniti u memoriju.

### 2 Odaberite stavku prethodnog podešavanja memorije

Pritisnite [5] ("Preset") tipku.

### 3 Pokrenite rad s memorijom

Pritisnite [2] ("MEM") tipku.

### 4 Spremite stavku u memoriju

Držite pritisnutom tipku [1] ("MEM.1")/ [2] ("MEM.2") najmanje 2 sekunde.

### 5 Završite rad s memorijom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- "MEM.1": Kada pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke koja je registrirana.
- Nije moguće registrirati sljedeće stavke.  
Postavke za System Q, Postavke položaja

## Pozivanje iz memorije

---

Pozivanje vrijednosti iz memorije pohranjenih tijekom rada s memorijom.

### 1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

### 2 Odaberite funkcijsku tipku

Pritisnite [1] ("S.F.C")/[2] ("S.M.S")/[3] ("EQ") tipku.

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Odaberite stavku prethodnog podešavanja memorije

Pritisnite [5] ("Preset") tipku.

### 4 Pokrenite pozivanje iz memorije

Pritisnite [1] ("RCL") tipku.

### 5 Odaberite stavku za pozivanje

Držite pritisnutom tipku [1] ("RCL 1")/ [2] ("RCL 2") najmanje 2 sekunde.

"RCL 1": Poziva vrijednost spremljenu u "MEM.1" u <Rad s memorijom> (stranica 17).

"RCL 2": Poziva vrijednost spremljenu u "MEM.2" u <Rad s memorijom> (stranica 17).

### 6 Završite pozivanje iz memorije

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.


### Prednja ploča zaštićena od krađe

Prednju ploču uređaja možete odvojiti i ponijeti sa sobom, što pomaže u sprječavanju krađe.

#### Skidanje prednje ploče

**Pritisnite tipku za otpuštanje.**


Prednja ploča je otključana i možete je odvojiti.

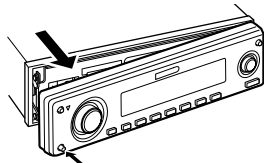

- Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetiti udarcima ili trzajima.
- Prednju ploču držite u njezinom spremniku dok nije postavljena na uređaj.
- Ne izlažite prednju ploču (niti kutiju u kojoj se nalazi) izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.


#### Ponovno pričvršćivanje prednje ploče

**1 Poravnajte izbočinu na uređaju i udubinu u prednjoj ploči.**

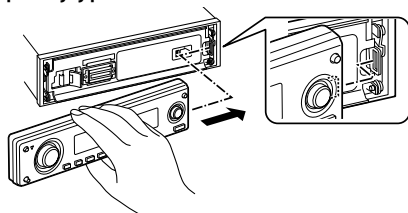

**2 Pritisnite prednju ploču dok ne klikne.**

Prednja ploča je zaključana i možete je upotrebljavati.

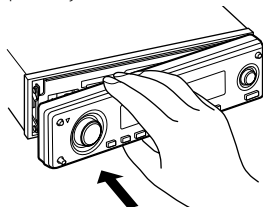

### Podešavanje kuta prednje ploče

**Držite pritisnutu [ANG] tipku najmanje 1 sekundu.**



- Ne pritisnite prekomjernom silom prednju ploču. To može prouzročiti oštećenje.

### TEL utišavanje

Dolaskom poziva, audio sustav automatski se utišava.

#### Po primitku poziva

Na zaslonu je "CALL".

Audio sustav načini stanku.

#### Slušanje glazbe i tijekom poziva

**Pritisnite [SRC] tipku.**

Na zaslonu je prikazano "CALL", a audio sustav je ponovo uključen.

#### Po završetku poziva

**Zaklopite telefon.**

Na zaslonu je prikazano "CALL", a audio sustav je ponovo uključen.



- Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoću pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte u <Spajanje kabela na priključke> (stranica 50).

## Mijenjanje načina prikaza

Promjena načina prikaza na zaslonu.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "DISP".





Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom Pritisnite [6] ("DISP") tipku.

### 3 Odaberite način prikaza Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

### 4 Odaberite vrstu prikaza Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svaki puta kada pritisnete tipku, način prikaza se mijenja kako je prikazano u nastavku.

Način prikaza	Zaslon
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	
"Display Type D"	

- ① Grafički dio prikaza
- ② Dio s prikazom teksta
- ③ Dio s prikazom sličice teksta
- ④ Prikaz teksta u gornjem dijelu
- ⑤ Prikaz teksta u srednjem dijelu
- ⑥ Prikaz teksta u donjem dijelu
- ⑦ Dio s prikazom sličice izvora
- ⑧ Prikaz funkcije

### 5 Završite upravljanje prikazom Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Prikaz funkcije moguć je samo ako je za vrstu prikaza odabrano "Display Type D". Kad je odabrana druga vrsta prikaza, a ne "Display Type D", pritisnite tipke [1] do [6] ili tipku [NEXT]. Tijekom 5 sekundi prikazat će se funkcija.
- Pokazivač je prikazan ukoliko je odabrana vrsta prikaza "Display Type C" ili "Display Type D".
- Prikazane informacije moguće je mijenjati promjenom vrste prikaza. Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici o načinima mijenjanja vrste prikaza.

Vrsta prikaza	A	B	C	D
Grafički ①	20	20	—	—
Tekstualni ②	—	21	—	—
Gornji ④	—	—	22	22
Srednji ⑤	—	—	23	—
Donji ⑥	—	—	23	23

Vrsta zaslona A/ Vrsta zaslona B

### Promjena grafičkog dijela zaslona

Promjena grafičkog zaslona.

#### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

#### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("DISP") tipku.

#### 3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

#### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type A"/ "Display Type B".

#### 5 Odaberite grafički zaslon

Pritisnite [3] ("Graph") tipku.

#### 6 Odaberite dio za grafički prikaz

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svaki puta kada pritisnete tipku, grafički prikaz se mijenja između dolje navedenih vrijednosti.

##### Grafički zaslon

Film 1

Film 2

Film 3

\*Učitani film

Pozadina i \*Učitana pozadina



- \* Više o učitavanju filma ili pozadine naći ćete u <Učitavanje slika> (stranica 45).

#### 7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Podešavanje ove funkcije dostupno je ukoliko je odabran način prikaza "Display Type A"/ "Display Type B".

Vrsta zaslona A/ Vrsta zaslona B

### Izbor pozadine

Odaberite željenu pozadinu uz odabrani prikaz "Display Type A"/ "Display Type B".

#### 1 Odaberite pozadinu prikaza

Pogledajte <Promjena grafičkog dijela zaslona> (stranica 20).

#### 2 Odaberite pozadinu

##### Prikazuje pozadine jednu za drugom

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, pregledavanje pozadine se uključuje ili isključuje.

Kada je uključena, na zaslonu je "SCAN".

Kada je pregledavanje uključeno, svaka pozadina ostaje na zaslonu nekoliko sekundi.

##### Ručni odabir pozadine

#### 1 Isključite pregledavanje pozadina.

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, pregledavanje pozadine se uključuje ili isključuje.

#### 2 Odaberite pozadinu.

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom na dugme, pozadina se mijenja.

#### 3 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

Vrsta zaslona B

## Odabir teksta za prikaz

Odabir zaslona za prikaz teksta.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("DISP") tipku.

### 3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type B".

### 5 Pokrenite odabir teksta

Pritisnite [2] ("TEXT") tipku.

### 6 Odaberite tekst

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

## Prijemnik

Informacija	Zaslon
Naziv programske usluge (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*
Frekvencija (MW, LW)	"Frequency"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"*
Broj zapisa i trajanje reprodukcije	"P-Time"
Naziv diska	"DNPS"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Trajanje reprodukcije i broj datoteke	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

## 7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- \* Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se trajanje reprodukcije ili frekvencija.
- Kada je priključen LX-AMP, prikazana je stavka LX-AMP koja se može podešavati mijenjanjem prikaza.
- Ukoliko u audio datoteci ima više od 1000 zapisa, broj zapisa bit će zadnje 3 znamenke.

# Opće značajke

Vrsta zaslona C / Vrsta zaslona D

## Mijenjanje prikaza teksta

Mijenjanje prikaza teksta.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("DISP") tipku.

### 3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type C"/"Display Type D".

### 5 Pokrenite odabir teksta

Pritisnite [2] ("TEXT") tipku.

### 6 Odaberite dio za prikaz teksta

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Kursor (➡) će se pomaknuti na odabrani dio za prikaz teksta.

**Odaberite tekst**

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Podešavanje parametara opisano je u nastavku.

### 7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Moguće je premješati podatke prikazane u gornjem, srednjem i donjem dijelu prikaza teksta kad je odabrana vrsta prikaza "Display Type C".
- Moguće je premješati podatke prikazane u gornjem i donjem dijelu prikaza teksta kad je odabrana vrsta prikaza "Display Type D".
- Isti podaci ne mogu se prikazivati u gornjem, srednjem i donjem dijelu prikaza teksta. Međutim za prazan zaslon moguće je višestruki odabir.
- Ukoliko u audio datoteci ima više od 1000 zapisa, broj zapisa bit će zadnje 3 znamenke.
- Kada je priključen LX-AMP, prikazana je stavka LX-AMP koja se može podešavati mijenjanjem prikaza.

## Prikaz teksta u gornjem dijelu za prikaz teksta

### Prijemnik

Informacija	Zaslon
Naziv programske usluge (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*
Frekvencija (MW, LW)	"Frequency"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

### CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"*
Broj zapisa i trajanje reprodukcije	"P-Time"
Naziv diska	"DNPS"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

### Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Trajanje reprodukcije i broj datoteke	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

### U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"



- \* Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se trajanje reprodukcije ili frekvencija.

## Prikaz teksta u srednjem dijelu zaslona za prikaz

### Prijemnik

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radio tekst (FM)	"Radio Text"*

### CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"*
Naziv diska	"DNPS"

### Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"

### U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- \* Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se zaštitni znak Kenwood-a.

## Prikaz teksta u donjem dijelu za prikaz teksta Prijemnik

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radio tekst (FM)	"Radio Text"*

### CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"*
Naziv diska	"DNPS"

### Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"

### U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- \* Ako se informacija ne može prikazati, pojavit će se pokazivač.

Vrsta zaslona B/ Vrsta zaslona C/ Vrsta zaslona D

### Odabir boje slova

Odabir boje prikaza slova.

#### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

#### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("DISP") tipku.

#### 3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

#### 4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type B"/ "Display Type C"/ "Display Type D".

#### 5 Pokrenite odabir boje slova

Pritisnite [4] ("COLOR") tipku.

#### 6 Odaberite dio za prikaz teksta

**Odaberite redak (samo vrsta zaslona C/ vrsta zaslona D)**

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Kursor (➡) će se pomaknuti na odabrani dio za prikaz teksta.

**Odaberite boju slova**

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

#### 7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Kad odaberete zaslon vrste B, odaberite boju slova koja će biti jasno vidljiva.
- Moguće je podesiti stavku "Status" u vrsti zaslona C/D; međutim, stvarna boja zaslona se ne mijenja.
- Ovu funkciju moguće je postaviti za sve vrste zaslona.

### Mijenjanje vanjskog prikaza

Mijenjanje prikaza na priključenom vanjskom zaslonu.

#### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

#### 2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("DISP") tipku.

#### 3 Pokrenite odabir vanjskog prikaza

Pritisnite [5] ("OUT") tipku.

Na zaslonu je "OEM DISP".


#### 4 Odaberite prikaz

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

svakim pritiskom tipke, zaslon se mijenja.

#### 5 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

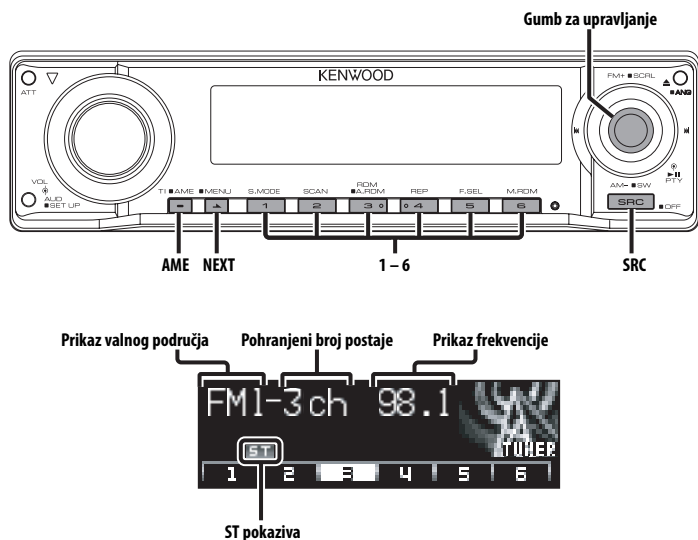

## Ugađanje i biranje postaje

Biranje postaje.

- 1 Odaberite prijemnik kao izvor zvuka**  
Pritisnite [SRC] tipku.  
Odaberite zaslon "TUNER".
- 2 Odaberite područje**  
Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.  
Svakim pomakom dugmeta na [FM] izmjenjuju se područja FM1, FM2, i FM3.
- 3 Podesite područje prema gore ili dolje**  
Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Tijekom prijema stereo stanica uključen je pokazivač "ST".

*Upravljanje daljinskim upravljačem*

## Ugađanje izravnim pristupom

Unos frekvencije i ugađanje.

- 1 Odaberite područje**  
Pritisnite [FM] ili [AM] tipku.
- 2 Pokrenite ugađanje izravnim pristupom**  
Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.  
Na zaslonu je "----".
- 3 Unesite frekvenciju**  
Pritisnite broječne tipke na daljinskom upravljaču.  
Primjer:

Željena frekvencija	Pritisnite tipku
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

## Prestanak ugađanja izravnim pristupom

Pritisnite [DIRECT] tipku na daljinskom upravljaču.

## U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje

---

Pohrana postaje u memoriju.

### 1 Odaberite područje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

### 2 Odaberite frekvenciju koju želite pohraniti u memoriju

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 3 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] — [6] ne pokaže "[1]" — "[6]".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 4 Spremite frekvenciju u memoriju

Držite pritisnutu željenu tipku [1] — [6] najmanje 2 sekunde.

Prikaz broja na koji je pohranjena frekvencija trepne 1 put.

Za svako se područje u memoriju može pohraniti po 1 postaja za svaku tipku [1] — [6].

## Automatski unos u memoriju

---

Automatska pohrana u memoriju postaja s dobrim prijemom.

### 1 Odaberite područje za automatski unos u memoriju

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

### 2 Otvorite automatski unos u memoriju Držite pritisnutu [AME] tipku najmanje 2 sekunde.

Kada u memoriju pohranite 6 postaja s dobrim prijemom, automatski unos u memoriju se zatvara.



- Kada je uključena mogućnost <AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija> (stranica 42), u memoriju se pohranjuju samo RDS postaje.
- Kad vršite automatski unos u memoriju u FM2 području, prethodno ugođene RDS postaje u FM1 području ne pohranjuju se u memoriju. Slično, kad vršite automatski unos u memoriju u FM3 području, prethodno ugođene RDS postaje u FM1 ili FM2 području ne pohranjuju se u memoriju.

## Prethodno ugođene postaje

---

Pozivanje postaja iz memorije.

### 1 Odaberite područje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

### 2 Odaberite dio s funkcijama tipki


Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] — [6] ne pokaže "[1]" — "[6]".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 3 Postavite postaju

Pritisnite željenu tipku [1] — [6].

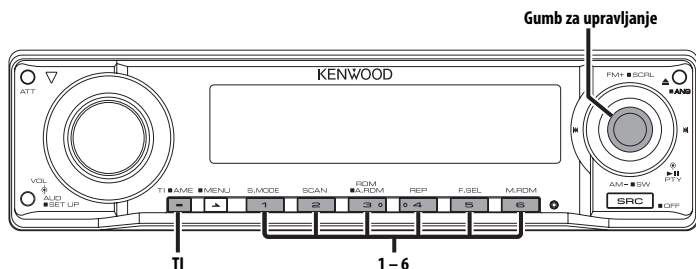

## Informacije o stanju na cestama

Automatsko prebacivanje na informacije o stanju na cestama u trenutku početka emitiranja informacija, čak i ako ne slušate radio.

### Pritisnite [TI] tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se ili isključuje funkcija informacija o stanju na cestama. Kada započne emitiranje informacija o stanju na cestama, na zaslonu se pojavi "Traffic INFO" i slušate te informacije do kraja njihova emitiranja.



- Ako je funkcija informacija o cestama uključena tijekom prijema AM postaje, prijem će se prebaciti na FM postaju.
- Tijekom prijema informacija o stanju na cestama automatski se pamti namještena glasnoća, a kod sljedećeg uključivanja informacija o stanju na cestama automatski će biti namještena zapamćena razina glasnoće.

## Prijem informacija o stanju na cestama s drugih postaja

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Podaci o stanju na cestama mogu se uključiti kada je izvor tuner. Međutim, podatke o stanju na cestama za vrijeme prijema biltena ne možete uključiti ako se primaju s izvora koji nije tuner.

## Pomicanje radio teksta

Pomicanje prikazanog radio teksta.

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.



- Kad je <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> (stranica 40) isključeno, zaslon se može zacrniti tijekom

## PTY (Program Type) Vrsta programa

Odabir vrste programa i traženje postaje.

### 1 Pokrenite rad na PTY način

Pritisnite tipku za upravljanje.

Na zaslonu je "PTY Select".



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.

### 2 Odaberite vrstu programa

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke mijenja se vrsta programa kako je opisano u nastavku.

Br.	Vrsta programa	Zaslon
1.	Govor	"All Speech"
2.	Glazba	"All Music"
3.	Vijesti	"News"
4.	Aktualnosti	"Current Affairs"
5.	Informacija	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Obrazovanje	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Znanost	"Science"
11.	Razno	"Varied Speech"
12.	Pop glazba	"Pop Music"
13.	Rock glazba	"Rock Music"
14.	Lagana glazba	"Easy Listening M"
15.	Zabavna glazba	"Light Classic M"
16.	Ozbiljna glazba	"Serious Classics"
17.	Druga glazba	"Other Music"
18.	Vrijeme	"Weather & Metr"
19.	Financije	"Finance"
20.	Programi za djecu	"Children's Prog"
21.	Društvene teme	"Social Affairs"
22.	Religija	"Religion"
23.	Program uživo	"Phone In"
24.	Putovanja	"Travel & Touring"
25.	Slobodno vrijeme	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz glazba	"Jazz Music"
27.	Country glazba	"Country Music"
28.	Narodna glazba	"National Music"
29.	Evergrini	"Oldies Music"
30.	Folk glazba	"Folk Music"
31.	Dokumentarni	"Documentary"



- Govor i glazba uključuju dolje navedene vrste programa.  
Glazba Br.12 — 17, 26 — 30  
Govor: Br. 3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrstu programa možete pridijeliti memoriji na tipkama [1] — [6] za kasnije brzo pozivanje. Pogledajte <Prethodno postavljene vrste programa> (stranica 28).
- Moguća je promjena jezika prikaza. Pogledajte <Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa> (stranica 29).

### 3 Traženje postaje s odabranom vrstom programa

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Želite li tražiti druge postaje, ponovo pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji "NO PTY". Odaberite drugu vrstu programa.

### 4 Završite rad na PTY način

Pritisnite tipku za upravljanje.

## Prethodno postavljene vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

### Prethodno postavljene vrste programa

#### 1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 28).

#### 2 Pohranite vrstu programa

Držite pritisnutu željenu tipku [1] — [6] najmanje 2 sekunde.

### Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

#### 1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 28).

#### 2 Pozovite željenu vrstu programa

Pritisnite željenu tipku [1] — [6].

## **Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa**

---

Odabir jezika prikaza vrste programa.

### **1 Pokrenite rad na PTY način**

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 28).

### **2 Pokrenite promjenu jezika prikaza**

Pritisnite [TI] tipku.

### **3 Odaberite jezik**

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.


Svakim pritiskom tipku mijenja se jezik prikaza kako je prikazano dolje.

<b>Jezik</b>	<b>Zaslon</b>
Engleski	"English"
Španjolski	"Spanish"
Francuski	"French"
Nizozemski	"Dutch"
Norveški	"Norwegian"
Portugalski	"Portuguese"
Švedski	"Swedish"
Njemački	"German"

### **4 Završite promjenu jezika prikaza**

Pritisnite [TI] tipku.

# Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom

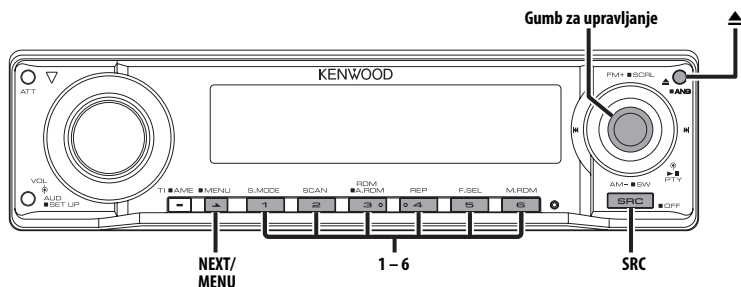

## Reprodukcija CD-a i audio datoteke

### Kada nema diska

- 1 Otvorite ploču  
Pritisnite [▲] tipku.
- 2 Umetnite disk.



- Kada se prednja ploča otvara klizanjem, može smetati ručici mjenjača ili drugom dijelu vozila. Ako se to dogodi, pazite na sigurnost i pomaknite ručicu mjenjača ili poduzmite potrebno, pa tek onda pokrenite uređaj.
- Umetni disk vodoravno u odgovarajući utor. Ako pritisnete disk dok ga stavljate u utor, možete ga ogrepsti.



- Najavu pri odabiru mape sa <Glasovno kazalo> (stranica 46) moguće je otkazati tijekom ACDrive reprodukcije.
- Ako je disk umetnut, pokazivač "IN" je uključen.

### Kad je disk umetnut

- Pritisnite [SRC] tipku.  
Odaberite zaslon "Compact Disc".

### Stanka i izvođenje

- Pritisnite tipku za upravljanje.  
Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.

### Kako izvaditi disk

- 1 Izvadite disk  
Pritisnite [▲] tipku.
- 2 Vratite ploču u izvorni položaj  
Pritisnite [▲] tipku.

## Reprodukcija vanjskog diska

Reproduciranje diskova na dodatnom uređaju za izvođenje diskova priključenom na ovaj uređaj.

**Pritisnite [SRC] tipku.**

Na zaslonu odaberite uređaj za izvođenje diskova koji želite.

**Primjeri prikaza:**

Zaslon	Disk player
"CD Changer"	CD mjenjač
"MD Changer"	MD mjenjač

### Stanka i izvođenje

**Pritisnite tipku za upravljanje.**

Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.



- Funkcije koje se mogu koristiti i informacije za prikaz ovise o priključenim vanjskim uređajima za izvođenje diskova.

## Brzo premotavanje prema naprijed i nazad

### Brzo premotavanje prema naprijed

**Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje.**

Za izvođenje melodije zapisane na tom mjestu, otpustite tipku.

### Premotavanje unazad

**Pritisnite [◀◀] na tipki za upravljanje.**

Za izvođenje melodije zapisane na tom mjestu, otpustite tipku.



- Tijekom pretraživanja audio datoteke, nema reprodukcije zvuka.
- Brzo pretraživanje prema naprijed i nazad nije moguće ovisno o AAC formatu.

## Pretraživanje zapisa/datoteke

Pretraživanje pjesme na disku ili u mapi audio datoteka.

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

*Funkcija mjenjača diskova/ audio datoteka*

### Pretraživanje diska/mape

Odabir diska umetnutog u mjenjač diskova ili mape snimljene na mediju za audio datoteke.

**Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.**

*Upravljanje daljinskim upravljačem*

### Izravno traženje zapisa/datoteke

Pretraživanje zapisa/datoteke unosom broja zapisa/datoteke.

#### 1 Unesite broj zapisa/datoteke

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.



- Izravno možete pretraživati datoteke do broja 999.

#### 2 Tražite zapis/datoteku

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] tipku.

#### Prekid izravnog traženja zapisa/datoteke

Pritisnite [▶II] tipku.

*Funkcije mjenjača diskova s daljinskim upravljanjem*

### Izravno pretraživanje diska

Traženje diska unosom broja diska.

#### 1 Unesite broj diska

Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.

#### 2 Pretražite disk

Pritisnite [+] ili [-] tipku.

#### Prekid pretraživanja diska

Pritisnite [▶II] tipku.

# Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom

## Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/ mape

Ponovo izvođenje pjesme, diska u mjenjaču diskova ili mape audio datoteka koju slušate.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [4] ne pokaže "REP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Isključivanje/uključivanje ponovnog izvođenja (Repeat Play) Pritisnite [4] ("REP") tipku.

Svakim pritiskom tipke mijenja se način ponovnog izvođenja kako je opisano u nastavku.

## CD i vanjski disk

Ponovo izvođenje	Zaslon
Ponavljanje zapisa	"Track Repeat ON"
Ponavljanje diska (u mjenjaču diskova)	"Disc Repeat ON"
Isključeno	"Repeat OFF"

## Audio datoteke

Ponovo izvođenje	Zaslon
Ponavljanje datoteke	"File Repeat ON"
Ponavljanje mape	"Folder Repeat ON"
Isključeno	"Repeat OFF"

## Kratko preslušavanje

Sviranje početnog dijela svake pjesme na disku u mjenjaču ili mapi audio datoteka koju slušate kako bi pronašli pjesmu koju želite čuti.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "SCAN".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Započnite kratko preslušavanje Pritisnite [2] ("SCAN") tipku.

Na zaslonu je "Scan ON"/ "Track Scan ON"/ "File Scan ON".

### 3 Otpustite tipku kada završi pjesma koju želite čuti

Pritisnite [2] tipku.

## Izvođenje slučajnim odabirom

Izvođenje svih pjesama na disku ili u mapi audio datoteka slučajnim redoslijedom.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [3] ne pokaže "RDM".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim redoslijedom Pritisnite [3] ("RDM") tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje izvođenje slučajnim redoslijedom.

Kada je uključena, na zaslonu je "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON".



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

## Funkcija mjenjača diskova

## Nasumično izvođenje iz spremnika

Izvođenje svih pjesama na diskovima u mjenjaču slučajnim redoslijedom.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "M.RDM".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Uključivanje/isključivanje nasumičnog izvođenja iz spremnika Pritisnite [6] ("M.RDM") tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje nasumično izvođenje iz spremnika.

Kada je uključena, na zaslonu je "Magazine RDM ON".



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

## Funkcija audio datoteke

### Nasumično izvođenje svega

Izvođenje audio datoteka snimljenih na disku slučajnim redoslijedom.

#### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [3] ne pokaže "RDM".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

#### 2 Uključite nasumično izvođenje svega

Držite pritisnutu [3] ("RDM") tipku najmanje 1 sekundu.

Kada je uključena, na zaslonu je "All Random ON".

#### Prestanak nasumičnog izvođenja svega

Pritisnite [3] ("RDM") tipku.



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

## Funkcija audio datoteke

### Odabir mape

Brzi odabir mape koju želite slušati.

#### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [5] ne pokaže "FSEL".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

#### 2 Pokrenite odabir mape

Pritisnite [5] ("FSEL") tipku.

Na zaslonu je "FOLDER SELECT".

Tijekom odabira podaci o mapi prikazuju se kako slijedi.

Prikaz naziva mape

Prikazuje naziv trenutne mape.



Prikaz broja mape

Prikazuje broj koji pripada trenutno odabranoj mapi.



- Odabir mape ne radi kad je uključeno <Nasumično izvođenje svega> (stranica 33).

#### 3 Odaberite razinu mape\*

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Pomoću [FM] tipke pomičete se za 1 razinu dolje, a pomoću [AM] tipke za 1 razinu gore.

Odabir mape na istoj razini

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Pritiskom na [◀◀] na tipki za upravljanje pomičete se na prethodnu mapu, a sa [▶▶] na sljedeću mapu.

Povrat na gornju razinu\*

Pritisnite [3] ("HOME") tipku.



- \* Ne možete koristiti ovu funkciju ukoliko <Promjena načina izvođenja> (stranica 34) nije podešena na "Folder Mode" tijekom reprodukcije ACDrive.

#### Pomicanje prikaza naziva mape

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.

#### 4 Odaberite mapu za izvođenje

Pritisnite [1] ("OK") tipku.

Prestaje odabir mape i izvodi se audio datoteka prikazana u mapi.

#### Prestanak odabira mape

Pritisnite [2] ("EXIT") tipku.

# Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom

Rad ACDrive diska

## Promjena načina izvođenja

Uređivanje redoslijeda izvođenja pjesama po kategorijama.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

**Pritisnite [NEXT] tipku.**

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S.MODE".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Odaberite način reprodukcije

**Pritisnite [1] ("S.MODE") tipku.**

Svaki puta kada pritisnete tipku, način reprodukcije se mijenja kako je opisano u nastavku.

Način reprodukcije	Uređivanje kategorije
"Playlist Mode"	Redoslijed izvođenja.
"Genre Mode"	Prema stilu.
"Artist Mode"	Prema izvođaču.
"Album Mode"	Prema albumu.
"Folder Mode"	Prema mapama na disku.



- Informaciju o kategoriji svake pjesmu zabilježio je upravitelj medija (Media Manager) pri stvaranju ACDrive diska.
- Najava pri promjeni načina reprodukcije isključuje se kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 46).
- Moguće je odabrati proširenje informacija o načinu izvođenja tipkama [AM] i [FM].

Rad ACDrive diska

## Traženje prema početnom slovu

Pjesmu koju želite čuti možete potražiti prema početnom slovu naziva stila, albuma ili imena izvođača.

### 1 Odaberite dio s funkcijama tipki

**Pritisnite [NEXT] tipku.**

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S.MODE".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 9).

### 2 Pokrenite traženje prema početnom slovu

**Držite pritisnutu [1] ("S.MODE") tipku najmanje 1 sekundu.**



- Nije moguće kada je uključeno <Nasumično izvođenje svega> (stranica 33).
- Funkcija je dostupna samo kad jereprodukcija postavljena na izvođenje prema stilu, izvođaču ili albumu.

### Prekid traženja prema početnom slovu

**Pritisnite [1] ("EXIT") tipku.**

### 3 Pokrenite traženje prema početnom slovu

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

Prikazuju se i najvljuju redom početna slova naziva stila, imena izvođača ili naziva albuma.



- Najava prema početnom slovu može se i otkazati kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 46).
- Ukoliko tijekom traženja prema početnom slovu pritisnete [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje, pretraživanje i najavlivanje se vrši prema početnim slovima, ali obrnutim redoslijedom.
- Nakon pokretanja pretraživanja prema početnom slovu, ono se ne može zaustaviti.

### 4 Odaberite pjesmu koju želite čuti

**Nakon što se pojavi i najavi početno slovo odabrane pjesme, pritisnite tipku za upravljanje.**

Izvodi se skupina pjesama prema odabranom početnom slovu.



- Pretraživanje prema početnom slovu moguće je za slova abecede (A-Z).

## Dodjela naziva disku (DNPS)

Dodjela naziva CD-u.

### 1 Disk kojem želite dodijeliti naziv stavite na izvođenje



- Naziv se ne može dodati na MD ili medij audio datoteke.

### 2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

### 3 Odaberite dodajelu naziva

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Name Set".

### 4 Pokrenite dodjelu naziva

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

### 5 Pomaknite kursor na položaj unosa znaka

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 6 Odaberite vrstu slova

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom mijenja se vrsta znakova kako je opisano u nastavku.

#### Vrsta slova

Velika slova abecede

Mala slova abecede

Brojke i simboli

Posebni znakovi (dijakritički)

### 7 Odaberite slova

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.



- Slova možete unositi pomoću numeričkih tipki daljinskog upravljača.

Primjer: Ako želite unijeti riječ "DANCE".

Slovo	Tipka	Toliko puta pritisnuti
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

### 8 Ponavljajte korake 5 do 7 i unesite naziv.

## 9 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Naziv je registriran kada se rad na 10 sekundi zaustavi nakon čega završava postupak dodjele naziva.
- Mediji kojima možete pridijeliti naziv
  - Unutarnji CD player: 10 diskova
  - Vanjski CD mjenjač/ player: Promjenjivo prema CD mjenjaču/ playeru. Pogledajte priručnik za CD mjenjač/ player.
- Naziv CD-a mijenja se istim postupkom kojim je naziv i dodijeljen.

## **Značajke upravljanja CD/audio datotekom/vanjskim diskom**

---

### **Pomicanje teksta/naziva**


---

Pomicanje prikazanog CD teksta, teksta audio datoteke ili MD naziv.

**Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.**



- Kad je <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> (stranica 40) isključeno, zaslon se može zacrniti tijekom

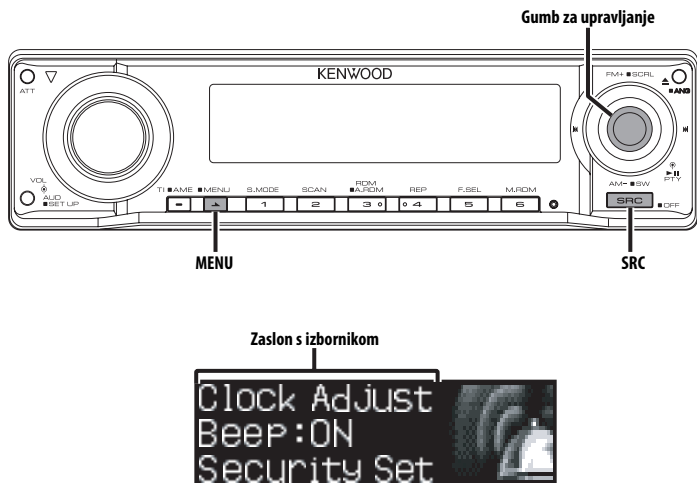

## Sustav izbornika

Postavljanje kratkog zvučnog signala i drugih funkcija za vrijeme rada.

Objašnjen je osnovni način rada sa sustavom izbornika. Nakon osnovnog objašnjenja slijedi osvrt o stavkama izbornika i njihovom postavljanju.

### 1 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

### 2 Odaberite stavku izbornika

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Primjer: Kada želite postaviti kratki zvučni signal, na zaslonu odaberite "Beep".

### 3 Postavite stavku izbornika

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Primjer: Prilikom odabira stavke "Beep", svakim pritiskom tipke postavka se mijenja na uključeno "Beep : ON" ili isključeno "Beep : OFF". Odaberite postavku koju želite.

Za postavljanje drugih stavki, vratite se na korak 2 i nastavite s podešavanjem.

## 4 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Prikazuju se druge stavke - one na koje se može primijeniti gore opisani postupak - za koje su unesene tablice njihovih postavki. (Obično je prva stavka u tablici izvorna postavka).  
Objašnjenje stavki na koje se gornji postupak ne može primijeniti (<Ručno podešavanje sata> itd.) navedeno je korak po korak.
- Na zaslonu se pojavljuju tri stavke izbornika. Podešavati se može stavka u sredini prikaza.

## U mirovanju

### Sigurnosni kod

Aktiviranje sigurnosnog koda onemogućit će neovlaštenu uporabu audio jedinice. Kad je aktiviran sigurnosni kod, ukoliko audio jedinicu iznosite iz vozila, prilikom sljedećeg uključivanja uređaja bit će potrebno unijeti sigurnosni kod. Indikator uključenog sigurnosnog koda sprječava krađu vaše audio opreme.



- Podešavajte sigurnosni kod kada je <Postavljanje demonstracije> (stranica 46) isključeno.
- Kada aktivirate funkciju sigurnosnog koda, ona se ne može opozvati. Primijetite da je vaš sigurnosni kod 4-znamenkasti broj naveden u "Car Audio Passport" dostavljenog s uređajem.

#### 1 Pokrenite stanje mirovanja

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "STANDBY".

#### 2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "MENU", prikazan je i "Security Set".

#### 3 Pokrenite rad sa sigurnosnim kodom

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "Enter", prikazan je i "Security Set".

#### 4 Odaberite znamenke za unos

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

#### 5 Odaberite brojeve sigurnosnog koda

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

#### 6 Ponovite korake 4 i 5 i dovršite sigurnosni kod.

#### 7 Potvrdite sigurnosni kod

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 3 sekunde.

Kada je sa zaslonu prikaže "Re-Enter", prikazano je i "Security Set".

#### 8 Izvršite korake 4 do 7 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Aktivirana je funkcija sigurnosnog koda.



- Ako unesete kod različit od vašeg sigurnosnog koda, ponovno započnite postupak od koraka 4.

### Resetiranje funkcije sigurnosnog koda prilikom prve uporabe audio jedinice nakon isključivanja napajanja s akumulatora ili nakon pritiska tipke Reset

#### 1 Priključite napajanje.

#### 2 Izvršite korake 4 do 7 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Sada možete početi koristiti uređaj.



- Ako unesete pogrešan kod, na zaslonu će se prikazati "Waiting", i generira se vremensko razdoblje zabrane unosa prema tablici dolje. Po isteku vremena zabrane unosa, na zaslonu se prikaže "Security", i unos je dopušten.

Broj neispravnih pokušaja unosa koda	Vrijeme zabrane unosa
1	—
2	5 minuta
3	1 sat
4	24 sata

## U mirovanju

### Ton dodirnog senzora

Uključivanje/isključivanje tona provjere izvođenja operacije (kratki zvučni signal).

Zaslon	Postavka
"Beep : ON"	Čuje se kratki zvučni signal.
"Beep : OFF"	Kratki zvučni signal je isključen.

U mirovanju

## Ručno podešavanje sata



- Podešavanje sata može se vršiti ukoliko je <Sinkronizacija sata> (stranica 39) Isključeno.

### 1 Odaberite podešavanja sata

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Clock Adjust".

### 2 Pokrenite podešavanja sata

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikaz sata trepće.

### 3 Namjestite sate

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

**Namjestite minute**

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 4 Završite podešavanje sata

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

## Namještanje datuma

### 1 Odaberite podešavanje datuma

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Date Adjust".

### 2 Pokrenite podešavanje datuma

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikaz datuma trepće.

### 3 Odabir stavke (dan, mjesec ili godina) za namještanje

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Namjestiti možete stavke koje trepću.

### 4 Namjestite svaku stavku

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

### 5 Ponovite korake 3 i 4 i namjestite datum.

### 6 Završite podešavanje datuma

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

## Rad s datumima

Podešavanje formata datuma.

### 1 Odaberite rad s datumima

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Date Mode".

### 2 Odaberite format datuma

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

### 3 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

## Sinkronizacija sata

Usklađivanje podatka o vremenu RDS postaje i sata vašeg uređaja.

Zaslon	Postavka
"SYNC : ON"	Sinkronizira vrijeme.
"SYNC : OFF"	Ručno namjestite vrijeme.



- Za sinkronizaciju sata potrebno je 3 do 4 minute.

U mirovanju

## DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator)

Nakon uklanjanja prednje ploče, crveni pokazivač na uređaju će treptati upozoravajući tako moguće kradljivce.

Zaslon	Postavka
"DSI : ON"	LED trepće.
"DSI : OFF"	LED isključen.

## Sustav izbornika

U mirovanju

### Osvjetljenje s mogućnošću odabira

Odabir crvene ili zelene boje pozadinskog osvjetljenja tipki.

Zaslon	Postavka
"Button : Red"	Boja osvjetljenja je crvena.
"Button : Green"	Boja osvjetljenja je zelena.

### Upravljanje osvjetljenjem zaslona

Funkcija isključuje zaslon kad korisnik ne čini nikakvu aktivnost tijekom pet sekundi. Ova je funkcija učinkovita kad vozite noću.

Zaslon	Postavka
"Display : ON"	Zadržava zaslon uključenim.
"Display : OFF"	Isključuje zaslon nakon što 5 sekundi nema nikakve aktivnosti.



- Podesite osvjetljenost zaslona kad je isključena postavka <Postavljanje demonstracije> (stranica 46).
- Kad je zaslon isključen, pritisak na bilo koju tipku će uključiti zaslon.
- Kad je zaslon isključen, ne možete vršiti nikakvu radnju osim sljedećih:
  - Glasnoća
  - Prigušivanje zvuka
  - Biranje izvora
  - Izbacivanje diska
  - Podešavanje kuta prednje ploče
  - Isključivanje napajanja
- Tijekom upravljanja funkcijom, poput sustava izbornika, zaslon ostaje uključen.

U mirovanju

### Prigušivanje osvjetljenja

Automatski prigušuje osvjetljenje zaslona uređaja nakon uključivanja rasvjete vozila.

Zaslon	Postavka
"Dimmer : ON"	Prigušivanje osvjetljenja zaslona.
"Dimmer : OFF"	Osvjetljenje zaslona se ne prigušuje.

U mirovanju

### Postavke ugrađenog pojačala

Upravljanje ugrađenim pojačalom.

Isključivanjem upravljanja ugrađenim pojačalom, poboljšava se kvaliteta zvuka na predizlazu.

Zaslon	Postavka
"AMP : ON"	Ugrađeno pojačalo se uključuje.
"AMP : OFF"	Ugrađeno pojačalo se isključuje.

*Osim u stanju mirovanja/  
dok je uključen sustav dualnog područja*

### Postavke sustava dualnog područja

Podešavanje zvuka za prednji i zadnji kanal u sustavu dualnog područja.

Zaslon	Postavka
"Zone 2 : Rear"	Podizvor (pomoćni ulaz) je zadnji kanal.
"Zone 2 : Front"	Podizvor (pomoćni ulaz) je prednji kanal.

Osim u stanju mirovanja

## B.M.S. Sustav upravljanja basovima (Bass Management System)

Podešavanje razine pojačanja niskih tonova vanjskog pojačala uporabom glavne jedinice.

Zaslon	Postavka
"AMP Bass : Flat"	Nema pojačanja basova.
"AMP Bass : +6"	Razina pojačanja basova je mala (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Razina pojačanja basova je srednja (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Razina pojačanja basova je visoka (+18dB).



- O pojačalima snage kojima može upravljati ova jedinica, pročitajte u katalogu ili priručniku s uputama.
- Postoje modeli pojačala koji se mogu podesiti od Flat do +18 dB, i oni koji se mogu podesiti od Flat do +12 dB.

Ukoliko je na osnovnu jedinicu priključeno pojačalo koje se može podesiti samo do razine +12, ako odaberete postavku "AMP Bass : +18", ona neće ispravno raditi.

Osim u stanju mirovanja

## B.M.S. odvajanje frekvencije

Podešavanje središnje frekvencije koju pojačava sustav upravljanja basovima (B.M.S.).

Zaslon	Postavka
"AMP FREQ : Normal"	Pojačavanje s normalnom središnjom frekvencijom.
"AMP FREQ : Low"	Snižavanje normalne središnje frekvencije za 20%.

Pri priključivanju LX AMP jedinice

## AMP upravljanje

Možete upravljati LX AMP priključenim na uređaj.

**1 Odaberite AMP upravljanje**  
Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.  
Odaberite zaslon "AMP Control".

**2 Pokrenite AMP upravljanje**  
Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

**3 Odaberite stavku AMP upravljanja za podešavanje**  
Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.



- Pojediniosti o stavki AMP upravljanja potražite u korisničkim uputama dostavljenim sa LX AMP.

**4 Namjestite stavku AMP upravljanja**  
Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

**5 Završite AMP upravljanje**  
Pritisnite [MENU] tipku.



- Ne možete koristiti LX AMP u stanju mirovanja.

## Vijesti s podešavanjem vremena

Prijemnik se automatski uključuje u trenutku kada započne emitiranje vijesti, čak i ako ne slušate radio. Možete odrediti i vremensko razdoblje kada ne želite prekidanje.

### Zaslon i postavka

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Kada je postavljeno "News : 00min" — "News : 90min" uključena je funkcija prekida slušanja trenutnog programa čim započne emitiranje vijesti.

Kada vijesti započnu, na zaslonu se prikazuje "NEWS" i program se prebacuje se na vijesti.



- Ako namjestite postavku na "News : 20min", prijem sljedećih vijesti može započeti tek 20 minuta nakon prvih.
- Glasnoća vijesti jednaka je glasnoću ugođenoj za <Informacije o stanju na cestama> (stranica 27).
- Funkcija je dostupna samo ukoliko odabrana postaja šalje PTY kod za vijesti ili pripada u <Enhanced Other Network> - one koje šalju PTY kod za vijesti.
- Kada je uključena funkcija prekida za vijesti, prijemnik prebacuje na FM postaju.

## Uporaba prijemnika

### Lokalno pretraživanje

Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom.

### Zaslon

### Postavka

"Local Seek : OFF"

Funkcija lokalnog pretraživanja je isključena.

"Local Seek : ON"

Funkcija lokalnog pretraživanja je uključena.

## Uporaba prijemnika

### Način traženja postaja

Podešava način traženja postaja.

Način traženja postaja	Zaslon	Postupak
Automatsko traženje	"Seek Mode : Auto1"	Automatsko traženje postaja.
Traženje prethodno podešenih postaja	"Seek Mode : Auto2"	Traženje postaja prethodno podešenih u memoriji.
Ručno	"Seek Mode : Manual"	Uobičajeno ručno traženje postaja.

### AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija

Kod slabog prijema, uređaj automatski prelazi na drugu frekvenciju s boljim prijemomna kojoj se emitira isti program na istoj RDS mreži.

### Zaslon

### Postavka

"AF : ON"

AF funkcija je uključena.

"AF : OFF"

AF funkcija je isključena.

Kada je AF funkcija uključena, uključen je pokazivač "RDS".



- Ukoliko druga postaja s jačim signalom istog programa na istoj RDS mreži nije dostupna, program ćete čuti isprekidano. U tom slučaju isključite AF funkciju.

## Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja)

Možete izabrati želite li ograničiti na određeno područje RDS kanale koje primete AF funkcijom za određenu mrežu.

Zaslon	Postavka
"Regional : ON"	Funkcija ograničavanja područja je uključena.
"Regional : OFF"	Funkcija ograničavanja područja je isključena.



- Ako AF funkcije nije ograničena na određeno područje i mrežu, tada traži postaje s dobrim prijemom u istoj RDS mreži.

## Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama

Kada je TI funkcija uključena, a prijem informacija o stanju na cestama je slab, uređaj će automatski tražiti drugu postaju s boljim prijemom koja emitira informacije o stanju na cestama.

Zaslon	Postavka
"Auto TP Seek : ON"	Automatsko traženje boljeg TI prijema uključeno.
"Auto TP Seek : OFF"	Automatsko traženje boljeg TI prijema isključeno.

U FM prijemu

## Mono prijem

Smetnje je moguće smanjiti ukoliko stereo emisije primete na mono način.

Zaslon	Postavka
"MONO : OFF"	Mono prijem je isključen.
"MONO : ON"	Mono prijem je uključen.

## Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela naziva disku

Odabir prikaza kad je uključen pomoćni ulaz. Više o dodjeli naziva disku naći ćete u <Dodjela naziva disku (DNPS)> (stranica 35).

### 1 Odaberite pomoćni ulaz

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "AUX"/ "AUX EXT".

### 2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

### 3 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Name Set".

### 4 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Vidjet ćete trenutno odabrani prikaz pomoćnog ulaza.

### 5 Odaberite prikaz za pomoćni ulaz

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke prikaz na zaslonu se mijenja kako je opisano u nastavku.

- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

### 6 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Kad se postupak zaustavi na 10 sekundi, zabilježi se naziv u tom trenutku, a podešavanje prikaza pomoćnog ulaza se zatvara.
- Prikaz pomoćnog ulaza se može podesiti samo kada se upotrebljava ugrađeni pomoćni ulaz ili pomoćni ulaz dodatnog KCA-S210A.

## Sustav izbornika

Funkcija KDC-W8534 (Rusko tržište)

U mirovanju

### Odabir ruskih slova

Odaberite ruski kao jezik prikaza teksta.

Zaslon	Postavka
"Russian : ON"	Prikazuje tekstove uporabom ruskih slova.
"Russian : OFF"	Prikazuje tekstove uporabom europske skupine slova.



- Tekst koji se prikazuje uporabom ruskih slova.
  - Naziv mape/ Naziv datoteke/ Naslov pjesme/ Ime izvođača/ Naziv albuma
- U tekstu nije moguće prepoznavanje velikih i malih ruskih slova.

### Pomicanje teksta

Podešavanje pomicanja prikazanog teksta.

Zaslon	Postavka
"Scroll : Manual"	Ne pomiče se.
"Scroll : Auto"	Pomiče kada se prikaz mijenja.



- Tekst koji se može pomicati prikazan je u nastavku.
  - CD tekst
  - Naziv mape/ Naziv datoteke/ Naslov pjesme/ Ime izvođača/ Naziv albuma
  - MD naslov
  - Radio tekst

U mirovanju

### Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza

Postavke funkcija ugrađenog pomoćnog ulaza.

Zaslon	Postavka
"Built in AUX : OFF"	Pri odabiru izvora, nema pomoćnog ulaza.
"Built in AUX : ON"	Pri odabiru izvora, postoji pomoćni ulaz.

U mirovanju

### Tajmer za isključivanje uređaja

Namještanje tajmera kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja.

Uporaba ove postavke šteti akumulator vozila.

Zaslon	Postavka
"Power OFF : - - - -"	Funkcija tajmera za isključivanje uređaja je isključena.
"Power OFF : 20min" (izvorna postavka)	Isključuje uređaj nakon 20 minuta mirovanja.
"Power OFF : 40min"	Isključuje uređaj nakon 40 minuta mirovanja.
"Power OFF : 60min"	Isključuje uređaj nakon 60 minuta mirovanja.



- Podešavajte nakon postavke <Sigurnosni kod> (stranica 38).

U mirovanju

### Postavke čitanja CD-a

Kada ima poteškoća s reprodukcijom CD-a posebnog formata, ove postavke omogućuju prisilnu reprodukciju CD-a.

Zaslon	Postavka
"CD Read : 1"	Reprodukcija CD-a i audio datoteke
"CD Read : 2"	Prisilno izvođenje CD-a.



- S postavkom "CD Read : 2" nije moguće reproducirati audio datoteku.  
Neki glazbeni CD-i možda se neće moći reproducirati sa "CD Read : 2" postavkom.

U mirovanju

## Učitavanje slika

Učitavanje filmova i pozadina. Učitane slike mogu poslužiti za prikaz na zaslonu ovog uređaja.

### 1 Umetnite CD-R/CD-RW.

Umetnite CD-R/CD-RW koji sadrži datoteke koje želite učitati na uređaj.

Pojedinosti pogledajte u <Reprodukcija CD-a i audio datoteke> (stranica 30).

Naš URL <http://www.kenwood.net-disp.com> opisuje kako načiniti CD-R/CD-RW.

### 2 Pokrenite stanje mirovanja

**Pritisnite [SRC] tipku.**

Odaberite zaslon "STANDBY".

### 3 Pokrenite rad s izbornicima

**Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.**

Na zaslonu je "MENU".

### 4 Odaberite učitavanje

**Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.**

Odaberite zaslon "DISP Data DL".

### 5 Pokrenite učitavanje

**Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.**

Na zaslonu je "File Check!!".

### 6 Odaberite datoteke za učitavanje

**Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.**

### 7 Započnite učitavanje

**Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 2 sekunde.**

Na zaslonu je "Downloading".

Kad je učitavanje završeno, prikazat će se "Finished Download".



- Učitavanje slike može trajati i 10 minuta.

Količina



### Prekid učitavanja

**Pritisnite [MENU] tipku.**

## 8 Završite učitavanje

**Pritisnite [MENU] tipku.**



- Ne pokrećite uređaj dok je prikazana poruka o upisu podataka "Downloading", kako ne biste oštetili podatke.
- Broj datoteka koje se mogu učitati:
  - Učitani film: 1 datoteka
  - Pozadina: 1 datoteka
- Film koji se trenutno učitava upisuje se preko prije učitanoog filma.  
Također, pozadina koja se trenutno učitava upisuje se preko prije učitane pozadine.  
Učitane slike nije moguće izbrisati.
- Učitane slike moguće je upotrijebiti za zaslon.  
<Promjena grafičkog dijela zaslona> (stranica 20)  
<Izbor pozadine> (stranica 20)
- Ako na ovaj uređaj ne možete učitati sliku, možda je problem u CD-R/CD-RW načinu upisivanja.  
Pogledajte URL <http://www.kenwood.net-disp.com> i ponovite upisivanje na CD-R/CD-RW.

# Sustav izbornika

Rad ACDrive diska

## Glasovno kazalo

Postavljanje najave tijekom reprodukcije ACDrive diska.

Zaslon	Postavka
"Voice Index : ON"	Vodič s najavom.
"Voice Index : OFF"	Bez najave.



- KDC-W8534 (Rusko tržište)  
Početna je postavka "Voice Index : OFF".

Tijekom uporabe CD-a

## Prikaz inačice ACDrive firmware-a

Prikaz inačice firmware-a uz ACDrive funkciju.

- 1 Odaberite prikaz inačice firmware-a**  
Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.  
Odaberite zaslon "ACD F/W Version".
- 2 Prikaz inačice ACDrive firmware-a**  
Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

Tijekom uporabe CD-a

## Prikaz jedinstvenog ID-a

Prikazuje serijski broj svakog proizvoda.

- 1 Odaberite prikaz jedinstvenog ID-a**  
Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.  
Odaberite zaslon "ACD Unique ID".
- 2 Prikaz jedinstvenog ID-a**  
Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.

U mirovanju


## Postavljanje demonstracije

Postavlja demonstraciju kao način prikaza.

- 1 Odaberite demonstraciju**  
Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.  
Odaberite zaslon "DEMO Mode".
- 2 Postavite demonstraciju**  
Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 2 sekunde.  
Svakim pritiskom tipke najmanje 2 sekunde, demonstracija se mijenja kako je navedeno tablicom dolje.


Zaslon	Postavka
"DEMO Mode : ON"	Funkcija demonstracije je uključena.
"DEMO Mode : OFF"	Prestanak demonstracije (normalni način rada).

# Osnovne funkcije daljinskog upravljača

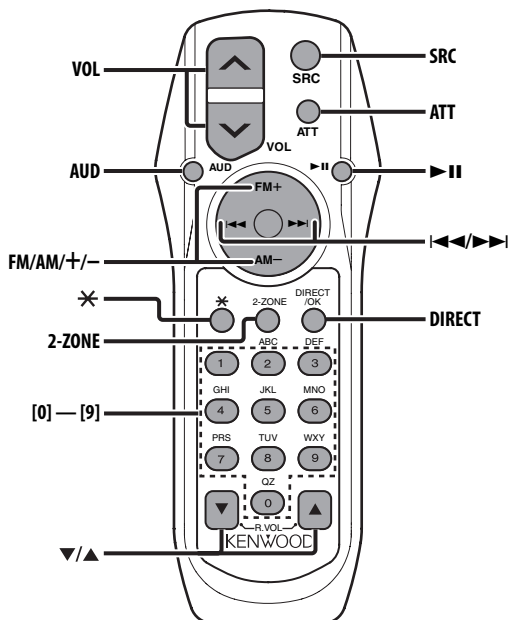

## Stavljanje i uklanjanje baterija

Koristite dvije baterije veličine "AA"/ "R6". Lagano pritiskajući, pomaknite poklopac i skinite ga kako je prikazano slikom. Umetnite baterije u kućište s ispravno okrenutim + i - polovima, prema slici.

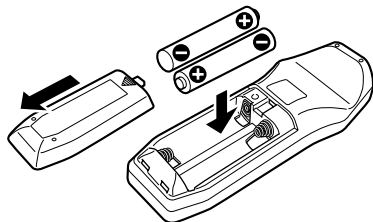

### ▲UPOZORENJE

- Nerabljene baterije spremite izvan dohvata djece. U slučaju nenamjernog gutanja baterije, odmah se obratite liječniku.



- Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrućim mjestima poput upravljačke ploče vozila.

## Osnovne radnje

### [VOL] tipke

Ugađanje glasnoće.

### [SRC] tipka

Svakim pritiskom na tipku, mijenja se izvor signala. O promjeni izvora pogledajte <Biranje izvora> (stranica 10).

### [ATT] tipka

Brzo smanjivanje glasnoće. Ponovnim pritiskom, vraća glasnoću na prethodnu razinu.

### [\*] tipka

Podešavanje kuta prednje ploče

## Upravljanje zvukom

---

### [AUD] tipka

Odaberite stavku zvuka za podešavanje.

### [VOL] tipke

Podesite zvuk.



- O načinu rada, primjerice upravljanja zvukom i ostalog pogledajte u <Upravljanje zvukom> (stranica 11).

## Sustav dualnog područja

---

### [2-ZONE] tipka

Svakim pritiskom tipke u <Audio postavke> (stranica 12) se uključuje ili isključuje "2 ZONE".

### [▲]/ [▼] tipke

Ugađanje glasnoće zadnjeg kanala.  
Zadnji kanal se aktivira dok je sustav dualnog područja uključen.

## Prijemnik

---

### [FM]/ [AM] tipke

Odabir područja.  
Svakim pomakom tipke na [FM] izmjenjuju se područja FM1, FM2, i FM3.

### [◀◀]/ [▶▶] tipke

Podesite područje prema gore ili dolje

### [0] — [9] tipke

Pritisnite tipku [1] — [6] za pozivanje prethodno ugođenih postaja.

### [DIRECT] tipka

Pokreće i prekida <Ugađanje izravnim pristupom> (stranica 25).

### [▶II] tipka

Pokreće i prekida <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 28).

## Reproduciranje diskova

---

### [◀◀]/ [▶▶] tipke

Pretraživanje zapisa/datoteke prema naprijed i nazad.

### [+]/ [-] tipke

Pretraživanje diska/mape prema naprijed i nazad.

### [▶II] tipka





Svakim pritiskom tipke, izvođnje se zaustavlja ili nastavlja.

### [0] — [9] tipke

Za unos brojeva zapisa/datoteke/diska u <Izravno traženje zapisa/datoteke> (stranica 31) i <Izravno pretraživanje diska> (stranica 31).

# Pribor/ Postupak ugradnje

## Pribor

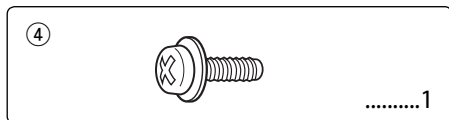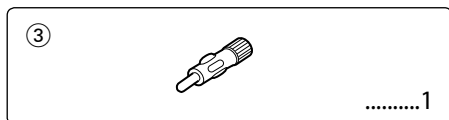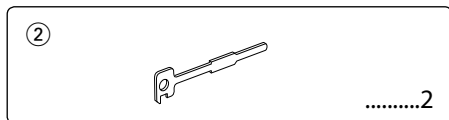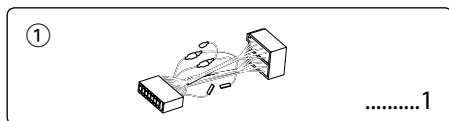


## Postupak ugradnje

1. Kako biste spriječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta odspojite ⊖ kraj akumulatora.
2. Priključite odgovarajuće ulazne i izlazne kabele na svaku jedinicu.
3. Priključite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priključite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priključite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priključite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite ⊖ kraj akumulatora.
9. Pritisnite tipku za resetiranje.



- Ako se napajanje ne uključi (ili je uključeno, ali se odmah zatim isključi), možda je kabel zvučnika u kratkom spoju ili je u dodiru sa šasijom vozila te se uključi funkcija zaštite. Stoga, provjerite kabel zvučnika.
- Ako vaše vozilo nije pripremljeno za ovaj posebni sustav priključenja, savjetujte se s vašim dobavljačem Kenwood opreme.
- Koristite prilagodni adapter za antenu (ISO-JASO) kad kabel antene ima ISO priključak.
- Svaki kabel priključite tako da je priključak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priključite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakti ključem.
- Ako pregori osigurač, najprije provjerite da nije došlo do kratkog spoja, zatim zamijenite osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Izolirajte nepriključene kabele trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi spriječili pojavu kratkoga spoja, na skidajte zaštitu s krajeva nepriključenih kabela ili priključaka.
- Priključite pravilno kabele zvučnika na odgovarajuće priključke. Uređaj se može pokvariti ili oštetiti ako razdvajate ⊖ kabele i/ili ih pričvršćujete za bilo koji metalni dio vozila.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li svjetla kočnica, pokazivači, brisači, itd. na vozilu rade pravilno.
- Ako utor za ugradnju uređaja ima poklopac, ugradite uređaj tako da prednja ploča prilikom otvaranja i zatvaranja ne dodiruje poklopac.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.

# Spajanje kabela na priključke

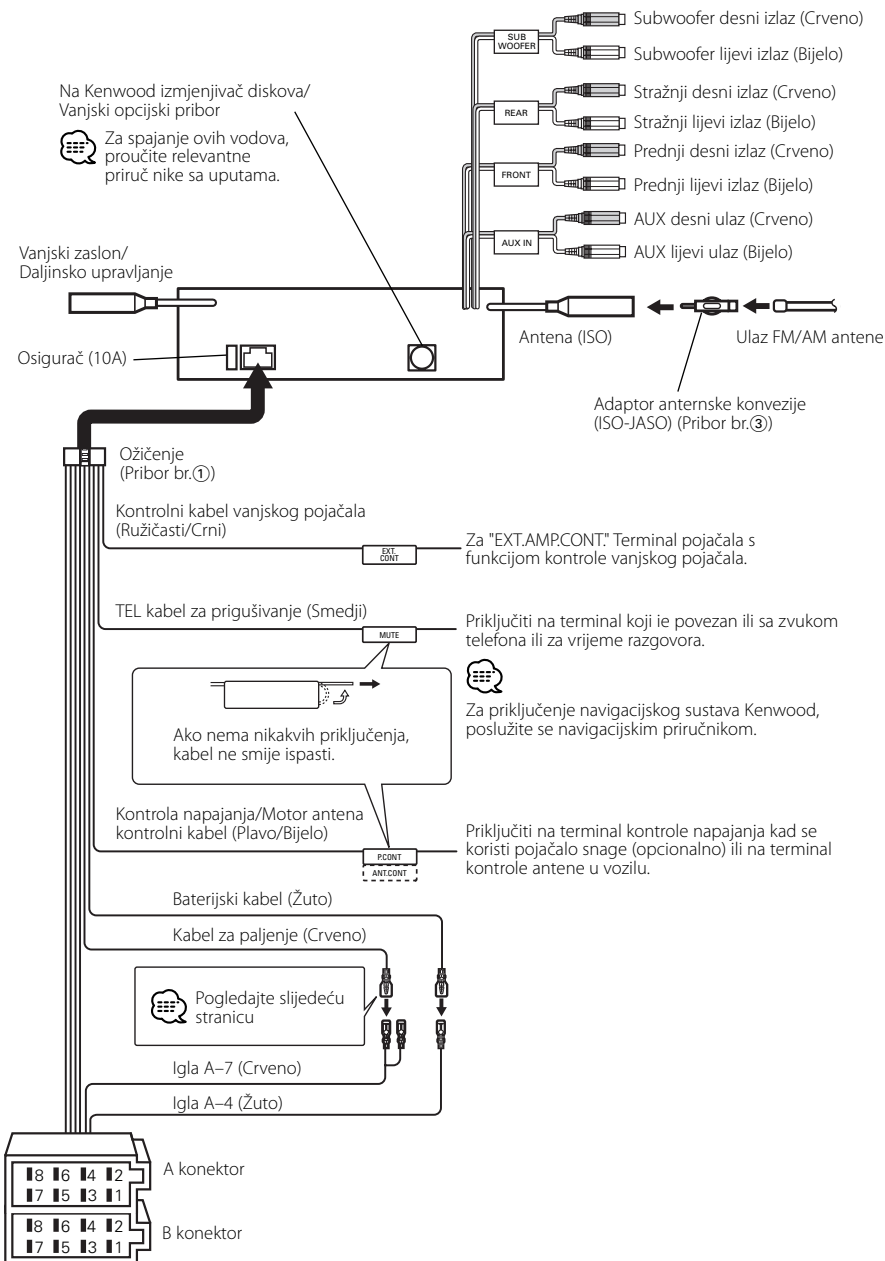

## Uputstvo o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priključak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuto	Akumulator
A-5	Plavo/bijelo	Napajanje
A-6	Narančasto/bijelo	Prigušivanje osvjetljenja
A-7	Crveno	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crni	Uzemljenje
Priključak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasto/crni	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crni	Prednji desni (-)
B-5	Bijelo	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crni	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crni	Zadnji lijevi (-)


## ▲ UPOZORENJE

### Spajanje na ISO priključak


Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila. Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.

Uobičajeno spajanje ožičenja opisano je u točki [1] u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u [2] ili [3], spajanje izvedite kako je prikazano. Pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila, obavezno spojite kabele kao je prikazano točkom [2] u nastavku.


- [1] (Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuto) povezana je na stalno napajanje.



- [2] Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuto) spojena je na paljenje.



- [3] Nožica A-4 (žuto) ISO priključka vozila je slobodna, dok je nožica A-7 (crveno) spojena na stalno napajanje (ili su obje nožice A-7 (crveno) i A-4 (žuto) spojene na stalno napajanje).




- Kad je spajanje izvedeno kao u točki [3] gore, napajanje uređaja neće biti povezano s kontakt ključem. Stoga, uvijek isključite napajanje uređaja kad je isključeno paljenje. Kako biste povezali napajanje uređaja s paljenjem, priključite kabel za paljenje (ACC...crveni) na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti ključem za paljenje.

# Ugradnja

## Ugradnja


Metalna traka za ugradnju  
(dostupno na tržištu)

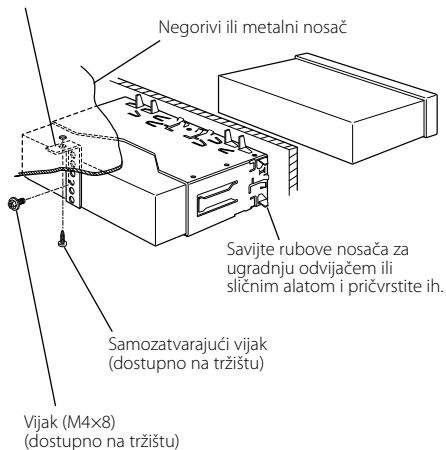

- Uređaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje. Ako uređaj nije čvrsto ugrađen, moguća je loša reprodukcija zvuka (npr. preskanje).

## Pričvršćivanje prednje ploče na uređaj vijcima

Ukoliko želite učvrstiti prednju ploču na uređaj kako ne bi ispadala, pričvrstite je dostavljenim vijcima u otvore kako je prikazano u nastavku.

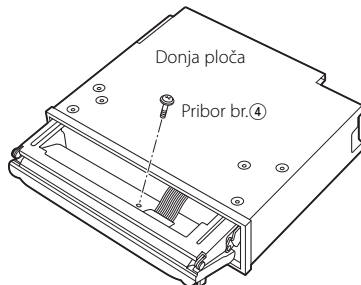


- Nikada ne stavljajte vijke u bilo koji otvor osim naznačenog. Ako ih umetnete u krivi otvor, može doći će do kontakta što može oštetiti mehaničke dijelove uređaja.

# Skidanje uređaja


## Skidanje okvira od tvrde gume

- 1 Stavite prihvatnice na alat za skidanje i skinite dvije brave na gornjoj strani. Podignite okvir i povucite ga prema naprijed, kako je prikazano slikom.

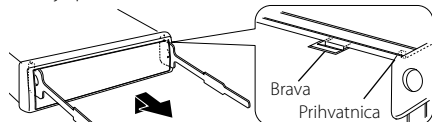

Pribor br. ②  
Alat za skidanje

- 2 Kad je skinuta gornja strana, skinite i donje.

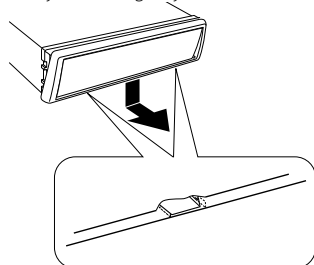


- Okvir se na isti način može skinuti s donje strane.


## Skidanje uređaja

- 1 Pogledajte odlomak <Skidanje okvira od tvrde gume> (stranica 53) i zatim uklonite okvir od tvrde gume.
- 2 Skinite vijak (M4 × 8) na zadnjoj ploči.
- 3 Umetnite dva alata za skidanje duboko u utore za ugradnju sa svake strane uređaja, kako je prikazano slikom.

Vijak (M4×8)  
(dostupno na tržištu)

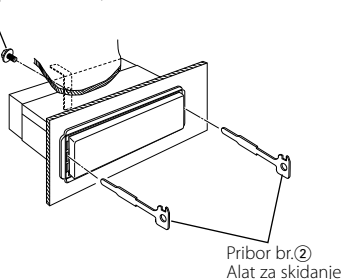


- 4 Gurnite prema dolje alat za skidanje dok ga pritišćete prema unutra, i zatim izvucite uređaj do pola.

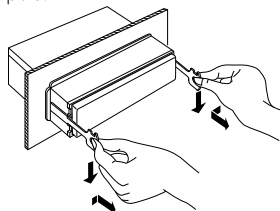

- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili prihvatnicama na alatu za skidanje.

- 5 Rukama potpuno izvucite uređaj, pažljivo kako Vam ne bi ispao.

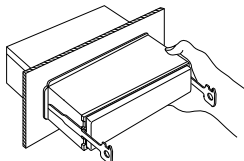

## Kvarovi i moguća rješenja

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, mogućije rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

### Općenito

#### ? Napajanje se ne uključuje.

- ✓ Pregorio je osigurač.
- ☞ Nakon provjere na kratki spoj u kabelima, zamijenite osigurač drugim iste vrijednosti.

#### ? Nije moguće uključiti neki izvor zvuka.

- ✓ Nije umetnut nositelj zvuka.
- ☞ Podesite vrstu nositelja zvuka koji želite slušati. Ako u uređaju nema nositelja zvuka, nije moguće uređaj prebaciti na taj izvor zvuka.
- ✓ Izmjenjivač diskova nije priključen.
- ☞ Priključite izmjenjivač diskova. Ako izmjenjivač diskova nije priključen na odgovarajući ulazni priključak, vanjski disk ne može biti izvor zvuka.

#### ? Memorija se briše nakon gašenja vozila.

- ✓ Kabeli za paljenje vozila i baterije nepravilno su spojeni.
- ☞ Ispravno spojite kabele prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

#### ? Ne radi funkcija utišavanja pri telefonskom pozivu TEL Mute.

- ✓ Kabel za utišavanje telefona nije dobro spojen.
- ☞ Ispravno spojite kabele prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

#### ? Uključuje se funkcija utišavanja pri telefonskom pozivu TEL Mute iako žica nije spojena.

- ✓ TEL Mute kabel dodiruje neki metalni dio vozila.
- ☞ Maknite TEL Mute kabel dalje od metalnog dijela vozila.

#### ? Nema zvuka ili je glasnoća zvuka vrlo mala.

- ✓ Postavke podešavanja prigušenja ili balansa u potpunosti su na jednoj strani.
- ☞ Podesite prigušenje i balans u sredinu.
- ✓ Ulazni/izlazni vodiči ili ožičenje je nepravilno spojeno.
- ☞ Ponovno spojite ulazne/izlazne vodiče i/ili ožičenje na pravilan način. Vidi odjeljak o <Spajanje kabela na priključke>.
- ✓ Vrijednosti otklona jačine zvuka od osnovne vrijednosti su niske.
- ☞ Povećajte otklon glasnoće od osnovne vrijednosti, prema <Audio postavke> (stranica 12).
- ✓ Isključena je <Postavke ugrađenog pojačala> (stranica 40).
- ☞ Uključite.

#### ? Kvaliteta zvuka je loša ili je zvuk izobličen.

- ✓ Možda je u vozilu oštećen i vijkom dodirnut vodič zvučnika.
- ☞ Provjerite ožičenje zvučnika.
- ✓ Zvučnici nisu pravilno ožičeni.
- ☞ Ponovno spojite kabele zvučnika tako da je na svaki izlazni spojni priključak spojen drugi zvučnik.

#### ? Ne oglašava se dodirni senzor.

- ✓ Koristite priključak predizlaza.
- ☞ Dodirni senzor ne može se oglasiti na predizlaznom priključku.

#### ? Iako je sinkronizacija sata uključena, sat nije moguće podesiti.

- ✓ Primljena RDS postaja ne šalje podatke o vremenu.
- ☞ Namjestite drugu RDS postaju.

#### ? Funkcija prigušivanja osvjetljenja ne radi.

- ✓ Nije spojen kabel prigušivanja osvjetljenja.
- ☞ Pravilno spojite kabel prigušivanja osvjetljenja.
- ✓ <Prigušivanje osvjetljenja> (stranica 40) je isključen.
- ☞ Uključite.

#### ? Iz subwoofera uopće ne izlazi ili izlazi drugačiji zvuk.

- ✓ Kada je postavka "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 12) uključena.
- ☞ Isključite "2 ZONE" u <Audio postavke>.

#### ? Upravljanje zvukom nema nikakvog učinka.

- ✓ FOCUS/ SRS 3D stavka u <WOW upravljanje> (stranica 16) nema učinka na stražnji izlaz.
- ☞ ---

#### ? Nije moguć prikaz ruskih slova.

- ✓ ---
- ☞ Pogledajte <Odabir ruskih slova> (stranica 44).

#### ? Zaslon se zacrni tijekom pomicanja.

- ✓ <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> je isključeno.
- ☞ Pogledajte <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> (stranica 40).

## Prijemnik kao izvor zvuka

### ? Radio prijem je loš.

- ✓ Antena na vozilu nije izvučena.  
E3P Povucite antenu do kraja.
- ✓ Kontrolni kabel antene nije priključen.  
E3P Ispravno spojite kabele prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

### ? Željenu frekvenciju nije moguće unijeti izravnim pristupom podešavanju.

- ✓ Unesena je postaja koja se ne može primati.  
E3P Unesite postaju koju je moguće primati.
- ✓ Pokušavate unijeti frekvenciju s jedinicom 0,01 MHz.  
E3P U FM pojasu moguće je dohvatiti do 0,1 MHz.

### ? Glasnoća nije ona koja je ugođena za informacije o stanju na cestama.

- ✓ Ugođena glasnoća je manja od glasnoće prijemnika.  
E3P Ako je glasnoća prijemnika veća od ugođene, koristit će se glasnoća prijemnika.

## Disk kao izvor zvuka

### ? Prikazan je "AUX EXT" no nije moguće upravljanje vanjskim diskom.

- ✓ Priključen je izmjenjivač diskova koji ovaj uređaj ne podržava.  
E3P Koristite mjenjače diskova navedene u <O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj> (stranica 4) u odlomku <Sigurnosna upozorenja>.

### ? Jedan disk ne radi, dok drugi rade.

- ✓ Taj disk je onečišćen.  
E3P Očistite CD.
- ✓ Disk je umetnut u krivi utor.  
E3P Otvorite spremnik diskova i provjerite broj određenog diska.
- ✓ Disk je jako izgreban.  
E3P Ubacite drugi disk.

### ? CD se izbacuje čim se ubaci.

- ✓ CD je jako prljav.  
E3P Očistite CD, više ćete naći u poglavlju Čišćenje CD-a u odlomku <O CD-ima> (stranica 7).

### ? Nije moguće izvaditi disk.

- ✓ Prošlo je više od 10 minuta od isključivanja kontakta vozila.  
E3P Disk je moguće izvaditi samo tijekom 10 minuta od isključivanja kontakta vozila. Ako je prošlo više od 10 minuta, ponovno uključite kontakt vozila i pritisnite tipku Eject.

### ? Disk nije moguće umetnuti.

- ✓ Već je umetnut drugi disk.  
E3P Pritisnite tipku [▲] i izvadite disk.

### ? Izravno pretraživanje nije moguće.

- ✓ Uključena je druga funkcija.  
E3P Isključite sviranje slučajnim redosljedom ili druge funkcije.

### ? Traženje zapisa nije moguće.

- ✓ Za prvu ili zadnju melodiju na disku.  
E3P Traženje zapisa nije moguće za sve diskove u smjeru prema nazad za prvu melodiju, a u smjeru prema naprijed za zadnju melodiju.

## Audio datoteka kao izvor zvuka

### ? Nije moguća reprodukcija audio datoteke.

- ✓ Medij je ogreben ili prljav.
  - ☞ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7).

### ? Kod reprodukcije audio datoteke zvuk preskače.

- ✓ Medij je ogreben ili prljav.
  - ☞ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7).
- ✓ Zapis je u lošem stanju.
  - ☞ Ponovite snimanje ili upotrijebite drugi medij.

### ? Duljina trajanja audio datoteke nije točno prikazana.

- ✓ ---
  - ☞ Ponekad vrijeme nije točno prikazano zbog uvjeta pri snimanju audio datoteke.

## Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

Eject:	U izmjenjivaču diskova nije napunjen spremnik diskova. Spremnik diskova nije potpuno napunjen. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Napunite pravilno spremnik diskova. Nema CD-a u uređaju.</li><li>☞ Umetnite CD.</li></ul>
No Disc:	U spremnik diskova nije umetnut disk. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Umetnite disk u spremnik diskova.</li></ul>
TOC Error:	U spremnik diskova nije umetnut disk. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Umetnite disk u spremnik diskova. CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako izgreban.</li><li>☞ Očistite CD i pravilno ga umetnite.</li></ul>
Error 05:	CD je okrenut naopako. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Umetnite CD pravilno.</li></ul>
Blank Disc:	Na MD nije ništa snimljeno.
No Track:	Na MD nije ništa snimljeno, iako ima naslov.
Error 15:	Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Upotrijebite medij sa snimljenim podacima koje uređaj može reproducirati.</li></ul>
No Music Data:	Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Upotrijebite medij sa snimljenim podacima koje uređaj može reproducirati.</li></ul> Na CD-R/CD-RW snimljene su samo datoteke za učitavanje slika.
No Panel:	Prednja ploča pomoćne jedinice koja je povezana s ovim uređajem je uklonjena. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Vratite je na mjesto.</li></ul>
Error 77:	Uređaj zbog nekog razloga ne radi dobro. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako se ne pojavi "Error 77", savjetujte se s najbližim servisom.</li></ul>
Mecha Error:	Nešto nije u redu sa spremnikom diskova. Ili uređaj ne radi zbog nekog razloga. <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Provjerite spremnik diskova. Zatim, pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Mecha Error" ne nestane, posavjetujte se s najbližim servisom.</li></ul>

**Hold Error:** Zaštitni sklop uređaja se aktivira ukoliko temperatura unutar automatskog izmjenjivača diskova prelazi 60°C (140°F), čime se zaustavlja svaki rad.  
↻ Ohladite uređaj otvaranjem prozora ili uključivanjem klima uređaja. Kad temperatura padne ispod 60°C (140°F), disk će se ponovno početi reproducirati.

**No Name:** Pokušaj prikaza DNPS tijekom reprodukcije CD-a bez prethodno podešenih naziva diskova.

**Waiting:** U tijeku je prijem radio tekst podataka.

**Load:** Izmjena diskova u izmjenjivaču.

**Reading:** Uređaj čita podatke na disku.

**IN (trepće):** CD player ne radi pravilno.  
↻ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu.

**Protect (trepće):** Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite.  
↻ Pravilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite tipku za ponovno pokretanje (reset).

**Unsupported File:**  
Uređaj ne podržava taj format audio datoteke.  
↻ ----

**Copy Protection:**  
Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja.  
↻ ----

**Can't Download:**

**Download Error:**  
Uređaj zbog nekog razloga ne radi pravilno.  
↻ Pritisnite tipku Reset za ponovno učitavanje. Ako se greška i dalje prikazuje, obratite se Vašem Kenwood dobavljaču.

**No Display File:** CD-ROM ne sadri niti jednu datoteku koja se može učitati.  
↻ Na CD-ROM-u trebaju biti datoteke nastale prema uputama na <<http://www.kenwood.net-disp.com>>. Ne brišite nastavak datoteke (.kbn) pridijeljen u pri stvaranju datoteke.

**Incorrect File:** Datoteka odabrana za učitavanje ima format koji ovaj uređaj ne može čitati.  
↻ Ponovo načinite datoteku.

**Writing Error:** Tijekom učitavanja datoteke upisivanje nije uspjealo.  
↻ Pokušajte ponoviti učitavanje.

**DEMO MODE (trepće):**  
Odabran je prikazni način rada.  
↻ Uključena je postavka <Postavljanje demonstracije> (stranica 46). Isključite.

## Tehnički podaci

---

Tehnički podaci su podložni promjenama bez najave.

### FM prijemnik

---

Raspon frekvencija (50 kHz prostora)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)  
: 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)  
: 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Frekvencijski odgovor ( $\pm$ 3,0 dB)  
: 30 Hz – 15 kHz  
Omjer signala i buke (MONO)  
: 65 dB  
Selektivnost (DIN) ( $\pm$ 400 kHz)  
:  $\geq$  80 dB  
Stereo odvajanje (1 kHz)  
: 35 dB

### MW prijemnik

---

Raspon frekvencija (9 kHz prostora)  
: 531 kHz – 1611 kHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)  
: 25  $\mu$ V

### LW prijemnik

---

Raspon frekvencija  
: 153 kHz – 281 kHz  
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)  
: 45  $\mu$ V

### CD uredjaj

---

Laserska dioda  
: GaAlAs  
Digitalni fi lter (D/A)  
: 8 puta presampliran  
D/A Pretvarač  
: 1 Bit  
Brzina vretena (audio datoteka)  
: 1000 – 400 rpm (CLV 2 puta)  
Kolebanje tona (Wow & Flutter)  
: Ispod mjerljivih granica  
Frekvencijski odgovor ( $\pm$ 1 dB)  
: 10 Hz – 20 kHz  
Ukupna harmonička distorzija (1 kHz)  
: 0,008 %  
Omjer signala i buke (1 kHz)  
: 110 dB  
Dinamički raspon  
: 93 dB

MP3 dekodiranje  
: Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA dekodiranje  
: Usklađeno s Windows Media Audio  
AAC dekodiranje  
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.

### Audio

---

Maksimalna izlazna snaga  
: 50 W x 4  
Kimenó teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)  
: 30 W x 4  
Impedancija zvučnika  
: 4 – 8  $\Omega$   
Rad tona  
Područje1: 60 – 200 Hz  $\pm$ 9 dB  
Područje2: 250 Hz – 1 kHz  $\pm$ 9 dB  
Područje3: 1,25 kHz – 4 kHz  $\pm$ 9 dB  
Područje4: 5 kHz – 16 kHz  $\pm$ 9 dB  
Predizlazna razina / opterećenje  
(tijekom reprodukcije diska)  
: 5000 mV/10 k $\Omega$   
Predizlazna impedancija  
:  $\leq$  80  $\Omega$

### Pomoćni ulaz

---

Frekvencijski odgovor ( $\pm$ 1 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Maksimalni ulazni napon  
: 1200 mV  
Impedancija ulaza  
: 100 k $\Omega$

### Općenito

---

Radni napon (11 – 16V dozvoljeno)  
: 14,4 V  
Trenutna potrošnja  
: 10 A  
Mjere za instaliranje (š x v x d)  
: 182 x 53 x 155 mm  
Širina  
: 1,5 kg



---

**KENWOOD**