

KENWOOD

CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ

KDC-W9537U
KDC-W9537UY

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



Hungarian/00 (KEE)

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	3	CD/audiófájl (USB/iPod/ belső memória) vezérlési funkciók	26	Hírközlemény időkorlát beállításával	
Megjegyzések	4	CD & audiófájl lejátszása		Helyi állomáskeresés	
Általános funkciók	8	USB (iPod) eszköz lejátszása		Hangolási üzemmód	
Áramellátás		Lejátszás a belső memóriából		AF (Alternatív frekvencia)	
Forrás kiválasztása		Külső lemez lejátszása		Az RDS körzet korlátozása (Körzetkorlátozási funkció)	
Hangerő		Szünet és lejátszás		Automatikus TP keresés	
Csillapítóegység		Meghajtó keresése		Monó vétel	
Audióvezérlés		Előretekerés és visszatekerés		Segéd bemenet-kijelző beállítása, valamint lemez elnevezése	
Audiobeállítás		Zeneszám keresése		Orosz karakterek kiválasztása	
Mélyugárzó kimenet		Lemez keresése/Mappa keresése/Album keresése		Szöveggörgetés	
Hangosság		Zeneszám közvetlen keresése		Beépített segéd bemenet beállítása	
Supreme beállítás		Közvetlen lemezkeresés		Áramellátás kikapcsolási időzítője	
TEL elnémitás		A CD és az audiófájl lejátszási funkciója		CD olvasás beállítás	
Funkcióvezérlő üzemmód		Fájl kiválasztása		Képletöltés	
Hangkezelő rendszer		Lemez elnevezése (DNPS)		Firmware-verziószám kijelzés	
Pozícióvezérlés		Szöveg/cím görgetése		A belső memória formattálása	
Kiegyenlítővezérlés		Rögzítés és letöltés	32	Demonstrációs üzemmód beállítása	
WOW HD szabályozás		A belső memória		Alapműveletek a távirányítón	47
Memória mód		Másolás USB eszközzel		Tartozékok/ Beszerezési eljárás	49
Memória-előhívási mód		A rögzíthető idő beállítása		Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez	50
A kijelzési típus kiválasztása		Zenei CD lemezek rögzítése		Beszerezés/ Az egység eltávolítása	52
Állapotbeállítás		A memóriában lévő fájlok törlése		Hibakeresési útmutató	53
A grafikus kijelzés kiválasztása		Menürendszer	37	Műszaki adatok	56
A szöveges megjelenítés kiválasztása		Menürendszer			
A szöveges kijelző		Biztonsági kód			
A betűkészlet színének kiválasztása		Forráskiválasztási mód			
Átváltás az ikonos megjelenítésre		iPod üzemmód beállítása			
A külső kijelző kiválasztása		Érintésszéréklő hangja			
Szögbeállítás		Manuális óra beállítás			
Lopásgátló előlap		Dátum beállítás			
Rádió funkciók	21	Dátum üzemmód			
Hangolás		Óra szinkronizálása			
Közvetlen hozzáférésű hangolás		DSI (Disabled System Indicator - letiltott rendszer jelző)			
Előre beállított állomások memóriája		A kijelzési fényerő vezérlése			
Automatikus memóriabevitel		Tompító			
Előre beállított hangolás		A kontraszt beállítása			
RDS funkciók	23	A fordított megjelenítés beállítása			
Közlekedési információk		Beépített erősítő beállítás			
Rádiószöveg görgetése		A kettős zóna rendszer beállítása			
PTY (Programtípus)		B.M.S. (Bass Management System - basszuskezelő rendszer)			
Programtípus előbeállítása		B.M.S. frekvenciaeltolás			
A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál		AMP vezérlés			

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.
- Vezetés közben ne figyelje az egység kijelzőjét, és ne tartsa rajta a szemét huzamosabb ideig.
- A jelen termék beszerelése és huzalozása ügyességet és tapasztalatot igényel. A biztonság érdekében bízza a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.

▲ VIGYÁZAT

A berendezés károsodásának megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Győződjön meg róla, hogy az egységet –12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne helyezze az előlapot (vagy annak tárolótokját) közvetlen napsugárzásra, erős hőhatásra vagy magas páratartalomra. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- A károsodás megelőzése érdekében ne érintse meg ujjával az egység illetve az előlap kivezetéseit.
- Ne tegye ki az előlapot túlzott mechanikai behatásnak, mivel az előlap egy precíziós berendezés.
- Amikor biztosítékot cserél, kizárólag újat használjon, melynek névleges értéke az előírttal megegyező. Rossz névleges értékű biztosíték alkalmazása az egység meghibásodását eredményezheti.
- Ne fejtse ki nagy erőt a nyitott előlapra, és semmiféle tárgyat sem helyezzen rá. Ellenkező esetben az előlap letörhet vagy megrongálódhat.
- Csak a felszereléshez adott vagy előírt eszközöket használja. Ha nem megfelelő csavarokat használ, kárt tehet a készülékben.

Helyezze fel a panelt, amikor a járműben van

Ha a panel le van véve, a panelrögzítő kar látszik. Ezért ha az autó elektronikus rendszere működésben van, a panelnek felerősített állapotban kell lennie.

Ne tegyen be 8 cm-es CD-t a CD-behúzó résebe

Ha lemezadapterrel együtt próbál 8 cm-es CD-t a berendezésbe behelyezni, az adapter a CD-ről leválhat, és kárt tehet a berendezésben.

Az egységhez csatlakoztatott CD-lejátszókról/lemezváltókról

Az egységhez 1998-ban vagy az után gyártott Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók csatlakoztathatók. Ha a csatlakoztatható lemezváltók / CD-lejátszók típusára vonatkozó információkra van szüksége, lapozza fel a katalógust, vagy vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az 1997-ben vagy korábban gyártott Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók, valamint az egyéb gyártók által készített lemezváltók nem csatlakoztathatók az egységhez. A nem támogatott készülék csatlakoztatása az egység meghibásodását okozhatja. A csatlakoztatható Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók esetében állítsa az O-N kapcsolót "N" állásba. A használható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott modellektől függően eltérőek lehetnek.



- Mind a berendezés, mind pedig a CD-váltó károsodhat, ha nem a megfelelő módon csatlakoztatja őket.

A lencse bepárasodása

Hideg időben, közvetlenül a gépkocsi fűtésének bekapcsolását követően a levegő páratartalma lecsapódhat a berendezés CD-lejátszójában található lencsén. Ezt nevezzük a lencse bepárasodásának, mely esetenként lehetetlenné teszi a CD-k lejátszását. Ilyenkor vegye ki a CD-t, és várjon addig, amíg a lecsapódott pára el nem párolog. Ha a berendezés egy kis idő elteltével sem működik megfelelőképpen, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.


Megjegyzések

- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Választható kiegészítők vásárlása esetén forduljon Kenwood-kereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a választott kiegészítők működnek az Ön modelljével, illetve az Ön területén.
- Az ISO 8859-1-nek megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az ISO 8859-5-nek és az ISO 8859-1-nek megfelelő karakterek jeleníthetők meg. Lásd <Orosz karakterek kiválasztása> (44 oldal). (KDC-W9537UY orosz árusítási terület)
- Az RDS funkció nem működik ott, ahol ezt a szolgáltatást egyetlen adóállomás sem támogatja.
- A jelen dokumentumban a "visszajelző világít" leírás azt jelenti, hogy állapot jelenik meg. Az állapotkijelzővel kapcsolatos részletes információk a <A kijelzési típus kiválasztása> (16 oldal) cím alatt található.
- A kijelző illusztrációi, a funkció ikon és a jelen kézikönyvben megjelenő panel segítségével magyarázzuk el érthetőbben a kezelőszervek használatát. Ezért az illusztrációkon szereplő képernyő tartalma eltérhet attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen, és lehet, hogy a kijelző néhány illusztrációja alkalmazhatatlan.

Hogyan állítsa vissza egységét

- Ha az egység nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset gombot. Az egységben visszaállnak a gyári beállítások a Reset gomb megnyomására.
- Távolítsa el az USB készüléket, mielőtt a Reset gombot megnyomná. Amennyiben az USB készülék üzembe van helyezve, a Reset gomb megnyomásával sérülhetnek az adatok, amelyek az USB készüléken találhatóak. Az USB készülék helyes eltávolításáról szóló információkat lásd az <USB (íPod) eszköz lejtátszása> részen (27 oldal).
- A gomb lenyomása előtt állítsa le a rögzítést és a másolást. Ha a belső memóriára írás, például rögzítés vagy másolás közben lenyomja a Reset gombot, a sérülhetnek belső memóriában lévő adatok. A rögzítés és a másolás visszavonásával kapcsolatos információk a <Zenei CD lemezek rögzítése> (34 oldal) és a <Másolás USB eszközről> (33 oldal) cím alatt találhatóak.

- Ha az automatikus lemezváltó nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset gombot. A lemezváltó működése ezt követően normális kell, hogy legyen.

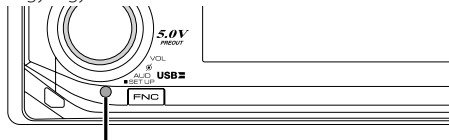

Visszaállító (Reset) gomb

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben az előlap erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerbe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.



- Ne permetezzen tisztítószer-sprayt közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva ruhával törli le az előlapot, vagy ha illékony folyékony tisztítószerrel, például higítót vagy alkoholt használ, akkor megkarcolhatja az előlap felületét, vagy letörölheti az előlapon látható karaktereket.

Az előlap kivezetéseinek tisztítása

Ha az egységen vagy az előlapon lévő kivezetések piszkosak, törölje le őket puha, száraz ruhával.

Az egység első használata előtt

A jelen egység eredetileg demonstrációs üzemmódra van beállítva.

A készülék első használatakor érvénytelenítse a <Demonstrációs üzemmód beállítása>-t (46 oldal).

A KDC-W9537U/W9537UY-hez csatlakoztatott KENWOOD "Music Editor" PC alkalmazás

- A "Music Editor" a készülékhez mellékelt CD-ROM-on található.
- A "Music Editor" telepítési módjai a mellékelt telepítési útmutatóban találhatóak.
- A Music Editor üzemmódját a CD-ROM-on lévő felhasználói kézikönyvből és a "Music Editor" Súgó-jából ismerhető meg.
- A készülék le tud játszani a "Music Editorral" létrehozott CD-ke/ USB eszközöket.
- A "Music Editor" frissítésével kapcsolatos információk a www.kenwood.com címen érhetőek el.

A hangfájlok

• Lejátszható hangfájlok

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)

• Lejátszható lemezes adathordozók

CD-R/RW/ROM

• Lejátszható lemezfájl formátumok

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Hosszú fájlnev.

• Lejátszható USB eszköz

USB nagykapacitású tár, iPod KCA-iP200-zal


• A lejátszható USB eszköz fájlrendszere

FAT16, FAT32

Bár a hangfájlok megfelelnek a fent felsorolt szabványoknak, lehet, hogy nem lehetséges a lejátszás a hordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

• A hangfájlok lejátszási sorrendje

A mappák/fájlok alábbi példában szereplő fastruktúrájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.

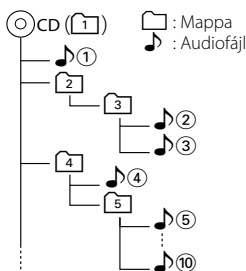

A hangfájlokról egy online kézikönyv található a www.kenwood.com/audiofile/ címen. Ebben az online kézikönyvben megtalálhatók a jelen kézikönyvben nem szereplő információk és megjegyzések. Feltétlenül olvassa végig az online kézikönyvet is.



- Ebben a kézikönyvben az "USB eszköz" szó az USB csatlakozóval rendelkező gyorsmemóriákra és digitális audiolejátszókra vonatkozik.
- Ebben a kézikönyvben az "iPod" a(z opcionális) KCA-iP200-zal csatlakoztatott iPodra vonatkozik. A KCA-iP200-zal csatlakoztatott iPodok az iPod nano és a videóval rendelkező iPod. Amikor az iPod csatlakoztatása a kereskedelembe kapható USB kábellel történik, akkor a számítógép tömegtárként kezeli azt.
- Az USB eszközök támogatott formátumai és típusai a www.kenwood.com/usb/ oldalon találhatóak meg.

Az USB készülék

- Az USB készüléket arra a helyre telepítse, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- USB készülék USB hubon keresztül nem csatlakoztatható.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok kitérőldhetnek az USB készüléket befolyásoló tényezőktől függően. Nem vállalunk kárpótlást semmilyen rongálódás miatt, amely a tárolt adatok törlésén kívül keletkezett.
- Egyetlen USB készülék sem kerül szállításra ezzel az egységgel. Szükséges beszerezni egy kereskedelmi célú USB készüléket.
- Az USB eszközön tárolt fájlok lejátszásához lásd a <CD/audiofájl (USB/iPod/belső memória) vezérlési funkciók> című részt (26 oldal).
- Az USB eszköz csatlakoztatásakor CA-U1EX ajánlott (opcionális tartozék). Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábelen kívül más kábelt használ. Egy kábel csatlakoztatása, melynek teljes hosszúsága 5 méternél hosszabb, rendellenes lejátszást eredményezhet.

Az ODD (Offset Dual Differential - Eltolt kettős differenciális) D/A rendszeréről

A kiváló hangminőségről az ODD D/A System gondoskodik. Az ODD D/A rendszerbe kettős D/A átalakítók vannak beépítve, és a digitális jelfeldolgozás az első csatornára elkülönítve, külön vezérléssel történik, így a csatornák elkülönítése jelentősen hatékonyabb.

Az ODD D/A rendszer ezenkívül olyan adatokat is előállít, melyek révén a hangadatok a mínusz oldalon eltolásra kerülnek, és szintetikus folyamat révén kisebb zajszintű és torzítású analóg jellel alakítja át a két jelet (az eredetit és az eltolt adatokat).

Ugyanakkor az ODD D/A rendszernek semmiféle hatása akkor, ha az alábbi beállítások lettek kiválasztva.

- Amikor az <Audiobeállítás> (9 oldal) "2 ZONE" tételének beállítása "ON".

A DAB vevő vezérlőről

A DAB rádióvezerlő funkció vezérlési módját illetően a KTC-9090DAB DAB rádió (opcionális kiegészítő) használati útmutatójának [A] csoportjában tájékozódhat.

A készülék funkcióinak alábbi vezérlési módszerei azonban eltérhetnek a használati utasítástól; ezért javasoljuk, tekintse át az alábbi kiegészítő útmutatót.

<Automatikus együttes memóriabevitel>

1. Válassza ki az előre beállított sávot az Automatikus együttes memóriabevitelhez.
2. Tartsa lenyomva az [AME] gombot legalább 2 másodpercig.
Nyissa meg az Automatikus együttes memóriabevitelt.
A memóriában történő eltárolás befejezése után a készülék kijelzi az előre beállított gombok számát és a címkét.

<Tárolt szolgáltatások>

A memória működésével kapcsolatban lásd az <Tárolt állomások> cím alatt a jelen használati utasításban.

<Tárolt szolgáltatások előhívása>

Az előhívás használatával kapcsolatban lásd a jelen használati utasítás <Előre beállított hangolás> című részét.

<Az előre beállított programtípusok megváltoztatása>

A tárolt PTY használatával kapcsolatban lásd a jelen használati utasítás <Előre beállított programtípus> című részét.

<Keresés programtípus és nyelv szerint> és <Megjelenítendő nyelvek> a <Programtípus (PTY) funkcióban>

A [DISP] gomb lenyomását érintő használatkor nyomja meg helyette a [TI] gombot.

A Bluetooth kihangosító

Lásd a Bluetooth KCA-BT100 kihangosító (opcionális tartozék) használati utasítását.

Ugyanakkor a jelen készülék működtetésének alábbi vezérlési módjai eltérhetnek a Használati útmutatóban ismertetettektől; ezért javasoljuk, tekintse át az alábbi kiegészítő útmutatót.

<Tárcsázás a gyorstárcsázás funkcióval>

1. Nyomja meg a Control gombot. Válassza ki a "DIAL" kijelzést.
2. Nyomja meg a [FNC] gombot.
3. A Control gomb elforgatásával válassza ki az előkeresendő számot.
4. Nyomja meg a Control gombot.

<Az előre beállított tárcsázási számok listájának regisztrálása>

1. A működés ugyanaz. Lásd a KCA-BT100 használati utasítását.
2. Nyomja meg a [FNC] gombot.
3. A Control gomb elforgatásával válassza ki a tárolandó számot.
4. Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

<Regisztrált mobiltelefon törlése>

- 1–3. A működés ugyanaz. Lásd a KCA-BT100 használati utasítását.
4. Nyomja meg a Control gombot.
5. Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.
6. Nyomja meg a Control gombot.
7. Nyomja meg a [FNC] gombot.


A menü használata

A menü használatával kapcsolatos tájékoztatás a jelen utasításokban a <Menürendszer> alatt található. A beállítandó elemekkel kapcsolatban lásd a kihangosító használati utasítását.

A mobiltelefon állapotkijelzője

A mobiltelefon állapota a készülék állapotkijelzőjén jelenik meg. A megjelenített ikonokról szóló tájékoztatással kapcsolatban lásd a kihangosító használati utasítását. Nem jeleníthető meg a Bluetooth kapcsolat állapota.

Általános funkciók

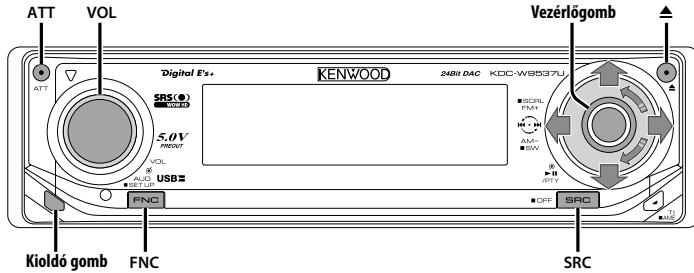

A funkció ikonja



Áramellátás

Az áramellátás bekapcsolása

Nyomja meg az [SRC] gombot.



- Ha a készülék be van kapcsolva, a <Biztonsági kód> (38 oldal) kijelzése "CODE ON" (kód be) vagy "CODE OFF" (kód ki).

Az áramellátás kikapcsolása

Tartsa lenyomva az [SRC] gombot legalább 1 másodpercig.

Forrás kiválasztása

Kétfajta forráskiválasztási mód van, beállítástól függően.

1. forráskiválasztási mód:

- 1 Nyomja meg az [SRC] gombot.
- 2 Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.
- 3 Nyomja meg a Control gombot.

2. forráskiválasztási mód:

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Szükséges forrás	Kijelzés
Rádió	"TUNER"
USB eszköz (iPod)	"USB" ("iPod")
Belső memória	"Internal Memory"
CD	"Compact Disc"
Külső lemez (opcionális tartozék)	"CD Changer"
Segédbemenet	"AUX"
Segédbemenet (opcionális tartozék)	"AUX EXT"
Készenlét (csak világítás üzemmód)	"STANDBY"



- Készenlėti üzemmódban eltelt 20 perc elteltével a készülék automatikusan teljesen kikapcsol, hogy kímélje a jármű akkumulátorát.
A teljes kikapcsolásig eltelt időt a <Áramellátás kikapcsolási időzítője> (44 oldal) lehet beállítani.
- Az iPod csatlakoztatásának észlelésekor a forrás kijelzője "USB"-ről "iPod"-ra vált.
- Váltás az 1. és 2. SRC kiválasztási üzemmód között a <Forráskiválasztási mód> (38 oldal).
- Az USB (iPod) vagy a belső memória forrás nem ismerhető fel CD forrásként a csatlakoztatott egységen.

Hangerő

A hangerő növelése

Fordítsa a [VOL] tekerőgombot jobb felé.

A hangerő csökkentése

Fordítsa a [VOL] tekerőgombot bal felé.

Csillapítóegység

A hangerő gyors levétele.

Nyomja meg az [ATT] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a csillapítóegység be- vagy kikapcsol.

A csillapítóegység bekapcsolt állapotában az "ATT" jelző villog.

Audiovezérlés

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Lépjen be az audiovezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiotételt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be az audiotételt

Forgassa el a [VOL] gombot.

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Hátsó hangerő	"REAR VOLUME"	0 — 35
Mélysuqárzó szint	"SUBWOOFER LEVEL"	-15 — +15
Kiegyenlítés	"BALANCE"	Bal 15 — Jobb 15
Elhalkítás	"FADER"	Hátsó 15 — Első 15

Lépjen ki az audiovezérlés üzemmódból (hangerővezérlés mód)

5 Lépjen ki az audiovezérlés üzemmódból

Nyomja meg bármelyik gombot.

Nyomja meg bármelyik gombot a [VOL] gomb, az [▲] és az [ATT] kivételével.

Audiobeállítás

A Hangrendszer beállítása, úgymint a hangerő nullszintjének eltolásáé és a hangosságé.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Lépjen be az audiobeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiobeállítási tételt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be az audiotételt

Forgassa el a [VOL] gombot.

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Hangerő nullszintjének eltolása	"VOLUME OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Kettős zóna rendszer	"2 ZONE"	Be/Ki



• Hangerő nullszintjének eltolása:

Az egyes források hangerejét az alaphangerőtől való eltérésként lehet beállítani.

• Kettős zóna rendszer

A fő forrás és az alforrás (segédbemenet) külön-külön kimenetet szolgáltat az elülső csatornán és a hátsó csatornán.

- Az alforrás csatornájának beállítása <A kettős zóna rendszer beállítása> (41 oldal) segítségével történik.

- A fő forrás kiválasztása az [SRC] gombbal történik.

- Az elülső csatorna hangerejének beállítása a [VOL] gombbal történik.

- A hátsó csatorna hangerejének beállítása az <Audiovezérlés> (9 oldal) segítségével történik.

- A DSP vezérlés nem érhető el.

• A kettős zóna rendszer csak abban az esetben használható, ha a hátsó hangszórót a "None" módtól eltérő módra állította a <Hangkezelő rendszer> alatt (12 oldal).

5 Lépjen ki az audiobeállítás üzemmódból

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Általános funkciók

Mélyugárzó kimenet

A mélyugárzó kimenetet be- és kikapcsolása.

Tartsa lefelé nyomva a Control gombot legalább 2 másodpercig.

Valahányszor tolja a gombot, a Mélyugárzó kimenet be- és kikapcsol.

A mélyugárzó kimenet bekapcsolás állapotában az "SUBWOOFER ON" felirat látható.

Hangosság

Az alacsony és magas hangszínek kompenzálása alacsony hangerő mellett. (Csak az alacsony hangszín van kompenzálva, mikor hangforrásként a rádió van kiválasztva.)

1 Belépés a Loudness üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "SND CONT" > "LOUD" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 A loudness kiválasztása

Forgassa el a Control gombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor be- és kikapcsolódik a loudness.

3 Kilépés a loudness üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.

Audiofájl-forrás

Supreme beállítás

Alacsony (128 kbps-nél kisebb (fs =44,1k, 48 kHz)) bitebességen kódolt AAC, MP3, illetve WMA fájlok lejátszásakor ez a funkció a magas bitebességen kódolt ekvivalens fájlok hangminőségét megközelítő módon állítja helyre a nagyfrekvenciás tartományt. A hangfeldolgozás a használt tömörítési formátumra (AAC, MP3 vagy WMA) van optimalizálva, és a beigazítás a használt bitebességre történik.

1 Belépés a Supreme beállítás üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "SND CONT" > "Supreme" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a "Supreme" elemet

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Kijelzés	Beállítás
"Supreme ON"	A hang lejátszása a Supreme funkció használatával történik.
"Supreme OFF"	Az audiofájlban tárolt eredeti hang kerül lejátszásra.

3 Kilépés a Supreme beállítás üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.



- Az audiofájl formátuma és a beállítás közti kapcsolattól függően előfordulhat, hogy a hangeffektus észrevétlenül marad.
- Ez a funkció nem érhető el az iPod-on.

TEL elnémitás

Bejövő hívás esetén a hangrendszer automatikusan elnémul.

Bejövő hívás esetén

Megjelenik a "CALL" felirat.

A hangrendszer működése szünetel.

Audiorendszer hallgatása telefonálás közben

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Eltűnik a "CALL" felirat, és a hangrendszer bekapcsol.

A hívás befejezésekor

Tegye le a telefont.

Eltűnik a "CALL" felirat, és a hangrendszer bekapcsol.



- A TEL elnémitás funkció használatához egy kereskedelmi forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémítás) vezetéket a telefonhoz. Lásd <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>, (50 oldal).

Funkcióvezérlő üzemmód

A készülék különböző funkcióinak beállításához válassza ki a fastruktúras funkcióelemeket.

1 Lépjen be a funkcióvezérlés üzemmódba


Nyomja meg a [FNC] gombot.

2 Válassza ki a kívánt beállítási elemet

A Control gombbal válasszon ki a egy beállítási elemet.

A művelet típusa	Működés
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Control gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a Control gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja meg a [FNC] gombot.

Az elemek funkciói a következők:

Kijelzés	Ikon	A beállítási elem funkciója
"Menu"	"MENU"	Lehetővé teszi a környezet beállítását. Erről a <Menürendszer> (37 oldal) részben tájékozódhat.
"DSP"	"DSP"	A DSP funkció beállítása. Lásd: 12 – 16 oldal.
"Display Select"	"DISPLAY"	Lehetővé teszi a kijelző beállítását. Lásd: 16 – 20 oldal.
"Angle Adjust"	"ANGLE"	Lehetővé teszi a panel szögének beállítását. Erről a <Szögbeállítás> (20 oldal) részben tájékozódhat.
"Preset Memory"	"P.MEMORY"	Lehetővé teszi állomások tárolását a memóriában. Erről az <Előre beállított állomások memóriája> (22 oldal) részben tájékozódhat.
"File Scan" stb.	"SCAN" stb.	Lehetővé teszi a CD és az audio fájl lejátszási módjának beállítását. Erről a <A CD és az audiofájl lejátszási funkciója> (29 oldal) részben tájékozódhat.
"Return"	"  "	Visszavisz az előző elemre.

3 Válasszon ki egy opciót a kiválasztott elem számára

Az egyes opciók működéséről a kapcsolódó oldalakon tájékozódhat.

4 Lépjen ki a funkcióvezérlés üzemmódból

Tartsa lenyomva a [FNC] gombot legalább 1 másodpercig.

Általános funkciók

Hangkezelő rendszer

1 Lépjen be a hangkezelés üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "S.M.S" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a behangolni kívánt hangkezelési tételt

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Nyomja meg a Control gombot.

Ikon	Hangkezelési tétel
"CABIN"	Fülke beállítás
"SPEAKER" > "FRONT" > "LOCATION"	Az elülső hangszóró helye
> "SIZE"	Az elülső hangszóró mérete
> "TWEETER"	A magas hangszóró kiválasztása
> "REAR" > "LOCATION"	A hátsó hangszóró helye
> "SIZE"	A hátsó hangszóró mérete
> "SUB-W" > "SIZE"	A mélynyomó mérete
"DTA" > "FRONT"	DTA első
> "REAR"	DTA hátsó
> "SUB-W"	DTA mélyszugárzó
"X'OVER" > "FRONT"	Első felüláteresztő szűrő
> "REAR"	Hátsó felüláteresztő szűrő
> "SUB-W"	Mélyszugárzó aluláteresztő szűrő


* A "X'OVER" gomb felfelé vagy lefelé mozgásával a következő beállítások választhatók ki.

Ikon	Kijelzés	Hangkezelési tétel
> "FRONT"	"fc"	Az elülső felüláteresztő szűrő levágási frekvenciája
	"Slope"	Elülső felüláteresztő szűrő, meredekség
> "REAR"	"fc"	A hátsó felüláteresztő szűrő levágási frekvenciája
	"Slope"	Hátsó felüláteresztő szűrő, meredekség
> "SUB-W"	"fc"	A mélynyomó aluláteresztő szűrő levágási frekvenciája
	"Slope"	Mélyszugárzó aluláteresztő szűrő, meredekség
	"Phase"	Mélyszugárzó aluláteresztő szűrő, fázis



- "CABIN"
Állítsa be a jármű típusát a DSP hangpozíciójának beállítása esetében.
- "SPEAKER"
A hangszórók méretének és helyének beállítása.

- "DTA" (Digitális idő-összehangolás).

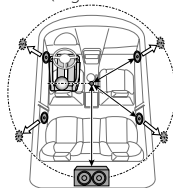

A Cabin Setting (Fülkebeállítás) segítségével végezhető el a hangszórók közötti távolságkülönbség finomhangolása. Használja a <Pozícióvezérlés> (13 oldal) egységet

- Állítsa be úgy a referenciapontot, hogy az elülső/hátsó pozíciók és a magasság az elülső ülésben ülő személy füleinél, a bal-jobb pozíció pedig a fülke középpontjában legyen.
 - Mérje meg a referenciapont és a hangszóró közötti távolságot.
 - Számítsa ki a távolságkülönbséget a legmesszebbi hangszóróra való hivatkozással.
- "X'OVER" (Hangváltó beállítása)
Lehetősége van a hangszórók keresztvezési frekvenciájának kézi beállítására.

3 Hangolja be a hangkezelési tételt

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ennek a gombnak az eltolásakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

"CABIN"

Hangkezelési tétel	Tartomány
Fülke beállítás	Ki/ Kompakt/ Szedán/ Kombi/ Kisteherautó/ Terepjáró/ Egyterű

"SPEAKER"

Hangkezelési tétel	Tartomány
Az elülső hangszóró helye	Ajtón/ Műszerfalon/ Műszerfal alatt
Az elülső hangszóró mérete	16 cm/ 17 cm/ 18 cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ O.E.M./ 10 cm/ 13 cm
A magas hangszóró mérete	Nincs/ Használat
A hátsó hangszóró helye	• Ajtón/ Kalaptartón • 2. sor/ 3. sor (minibusz / egyterű)
A hátsó hangszóró mérete	16 cm/ 17 cm/ 18 cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ Nincs/ O.E.M./ 10 cm/ 13 cm
A mélynyomó mérete	25 cm/ 30 cm/ 38 cm fölött/ Nincs/ 16 cm/ 20 cm

"DTA"

Hangkezelési tétel	Tartomány
DTA első/ DTA hátsó/ DTA mélyszugárzó	0 — 290 (cm)

"X'OVER"

Hangkezelési tétel	Tartomány
Az elülső felüláteresztő szűrő levágási frekvenciája/ A hátsó felüláteresztő szűrő levágási frekvenciája	Átmenő/ 30—100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)
Elülső felüláteresztő szűrő, meredekség/ Hátsó felüláteresztő szűrő, meredekség/ Mélyszűrő aluláteresztő szűrő, meredekség	-12/ -18/ -24 dB/okt
A mélynyomó aluláteresztő szűrő levágási frekvenciája	30—100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)/ Átmenő
Mélyszűrő aluláteresztő szűrő, fázis	Normál/ Fordított

4 Lépjen ki a hangkezelés üzemmódból Nyomja meg a [FNC] gombot.

Pozícióvezérlés

1 Pozíció beírása üzemmód

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "SND CONT" > "POSITION" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a beállítani kívánt pozíciót Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ikon	Pozíció elem
"PRESET"	Előre beállított pozíció
"MANUAL"	Manuális pozíció

3 Írja be a pozíció elemet Nyomja meg a Control gombot.

4 Állítsa be a pozíció elemet

Tárolt pozíció beállítása

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

Ennek a gombnak az eltolásakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

Tartomány
Mind/ Bal elülső/ Jobb elülső/ Elülső

Pozíció manuális beállítása

1 Válassza ki a pozíció esetében beállítani kívánt elemeket.

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.

Kijelzés	Pozíció elem
"L" "FRONT"	Bal elülső
"R" "REAR"	Bal hátsó
"L" "SW"	Bal oldali mélynyomó
"FRONT" "R"	Jobb elülső
"REAR" "R"	Jobb hátsó
"SW" "R"	Jobb oldali mélynyomó

2 Állítsa be a pozíciót.

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ennek a gombnak az eltolásakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

Tartomány
0 — 100 (cm)

5 Kilépés a pozíció üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- A pozíció beállítása
Először állítsa be a környezetet a <Hangkezelő rendszer> cím (12 oldal) alatti "DTA"-ban.
A tárolt pozíció beállításának célja a tényleges hallgatási pozíció kiválasztása.
A pozíció manuális beállítása a tárolt pozíció-beállítás további módosítására szolgál. Ez a beállítási érték valamennyi tárolt pozíció esetében rögzíthető.
- Ha egyetlen mélynyomóként használja a bal és a jobb oldali mélynyomót, állítsa azonos értékre a bal és a jobb oldalt.
- A tárolt pozíció kezdeti beállításai

Előre beállított pozíció	Elülső		Hátsó		Mélynyomó	
	Bal	Jobb	Bal	Jobb	Bal	Jobb
MIND	0	0	0	0	0	0
Bal elülső	0	35	0	35	0	0
Jobb elülső	35	0	35	0	0	0
Elülső	0	0	100	100	0	0

Kiegyenlítővezérlés

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Lépjen be a kiegyenlítővezérlés üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "SND CONT" > "EQ" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki a behangolni kívánt kiegyenlítővezérlési tételt

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ikron	Kiegyenlítővezérlési tétel
"PRESET"	System Q beállítás
"FRONT"	Kiegyenlítő elülső beállítás
"REAR"	Kiegyenlítő hátsó beállítás

4 Írja be a hangszínszabályozó vezérlő elemét

Nyomja meg a Control gombot.

5 Hangolja be a kiegyenlítővezérlési tételt

System Q beállítás

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ennek a gombnak az eltolásakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

Kijelzés	Hangbeállítás
"User"/ "Natural"/ "Rock"/ "Pops"/ "Easy"/ "Top40"/ "Jazz"	Felhasználói/ Semleges/ Rock/ Pop/ Könnyűzene/ Slágerlista/ Jazz



- Felhasználói memória:
<A hangszínszabályozó elülső/hátsó beállításai> esetében beállított értékek.
- A legjobb hangminőség érdekében először menjen végig a <Hangkezelő rendszer> (12 oldal).

A hangszínszabályozó elülső/hátsó beállításai

1 Válassza ki a behangolni kívánt frekvenciasávot.

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

A gomb minden egyes megnyomásakor a sáv "1" (1. sáv) és "4" (4. sáv) között változik.

2 Válassza ki a behangolni kívánt kiegyenlítőtételeket.

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

3 Hangolja be a Kiegyenlítőt.

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ennek a gombnak az eltolásakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

Kijelzés	Kiegyenlítő beállítási tétel	Tartomány
"F0"	A hangszínszabályozó elülső középső frekvenciája/ A hangszínszabályozó hátsó középső frekvenciája	Lásd az alábbiakat.
"Q"	Kiegyenlítő elülső minőség/ Kiegyenlítő hátsó minőség	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00
"Gain"	Kiegyenlítő elülső szint/ Kiegyenlítő hátsó szint	-9/ -7/ -5/ -3/ -2/ -1/ 0/ +1/ +2/ +3/ +5/ +7/ +9
"Effect"	A hangszínszabályozó elülső effektusa/ A hangszínszabályozó hátsó effektusa (csak BAND1)	Ki/Be



- Az egyes frekvenciasávoknál kiválasztható frekvenciákat alább találja meg.

Sáv	Frekvencia
Sáv1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 Hz
Sáv2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k Hz
Sáv3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 kHz
Sáv4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 kHz

- "Effect"
Felerősíti a középső frekvencia és az alsó középső frekvencia alatti tartományt.

4 Kilépés a frekvenciasávból.

Nyomja meg a Control gombot.

6 Lépjen ki a kiegyenlítővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

WOW HD szabályozás

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Írja be a WOW HD szabályozási üzemmódot

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "SND CONT" > "WOW HD" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki a behangolni kívánt WOW HD vezérlési tételt

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Nyomja meg a Control gombot.

Ikon	WOW HD vezérlési tétel
"PRESET"	Tárolt WOW HD
"FRONT"	> "FOCUS" FOCUS > "TruBass" TruBass elülső > "Space" SRS 3D térvezérlés > "Center" SRS 3D középpont-vezérlés > "Defini" Elülső hangélesség
"REAR"	> "TruBass" TruBass hátsó > "Defini" Hátsó hangélesség

4 Állítsa be a WOW HD vezérlési elemet

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Ennek a gombnak az eltolásakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

WOW HD vezérlési tétel	Tartomány
Tárolt WOW HD	Középső/ Magas/ Felhasználói/ Átmenő/ Alacsony
FOCUS	Ki/1 — 9
TruBass elülső/ TruBass hátsó	Ki/1 — 9
SRS 3D térvezérlés	Ki/1 — 9
SRS 3D középpont-vezérlés	-4 — Semleges — 4
Elülső hangélesség/ Hátsó hangélesség	Ki/1 — 9



- Tárolt WOW HD:
A FOCUS, a TruBass, a 3D térvezérlés, a 3D középső vezérlés és a hangélesség mind be van állítva.
- FOCUS: Beállítja az elülső hangszóró függőleges helyzetét, valamint a hangképet, virtuális beállítás útján.
- TruBass: A lejátszás segítése szupermély hang esetén.
- SRS 3D térvezérlés: A hangtulajdonságok beállítása.
- SRS 3D középpont-vezérlés:
A középponti kép, például a zene vokális részének beállítása.
- Hangélesség:
Javítja a hang minőségét magas tartományban, és tiszta hangot hoz létre.

5 Kilépés a WOW HD szabályozási üzemmódból Nyomja meg a [FNC] gombot.



- A legjobb hangminőség érdekében először menjen végig a <Hangkezelő rendszer> (12 oldal).

Memória mód

A DSP értékeinek tárolása a memóriában.

1 Hangolja be a memóriában elhelyezni kívánt tételt

A <Hangkezelő rendszer> (12 oldal), a <Pozícióvezérlés> (13 oldal) és a <Kiegyenlítővezérlés> (14 oldal) hivatkozással állítsa be a memóriában tárolni kívánt tételt.

2 Lépjen be a memória módba

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "PRESET" > "MEMORY" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt számot

Forgassa el a Control gombot.

4 Határozza meg, hogy tárolni kívánja-e az audiobeállítást a memóriában Nyomja meg a Control gombot.

Megjelenik az "Memory?" felirat.

5 Tárolja el az Audio előbeállítást a memóriában Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

Megjelenik az "Memory Completed" felirat.

6 Lépjen ki a memória módból Nyomja meg a [FNC] gombot.



- "Memory 1":
A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- "Memory 1", "Memory 2":
A memória nem törölhető a Reset gombbal.
- Az alábbi tételek regisztrálására nincs mód.
System Q beállítás

Memória-előhívási mód

Hívja elő a memóriába helyezett értéket a memória mód segítségével.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjön be az előhívás módba

A Control gombbal válassza ki a "DSP" > "PRESET" > "RECALL" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki az előhívni kívánt tételt

Válassza ki a felidézni kívánt számot a Control gombbal.

Nyomja meg a Control gombot.

Hívja elő a behelyezett értéket a <Memória mód> (15 oldal).

Megjelenik az "Recall?" felirat.

4 Hívja elő az audio előbeállítást

Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

Megjelenik az "Recall Completed" felirat.

5 Lépjön ki a memória előhívása módból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

A kijelzési típus kiválasztása

A megjelenítési mód váltása.

1 Lépjön be a kijelzőtípus kiválasztás üzemmódba





A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "TYPE" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a kijelzés típusát

Forgassa el a Control gombot.

Válasszon a következő megjelenítési típusok közül:

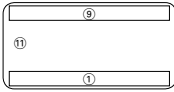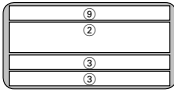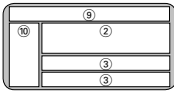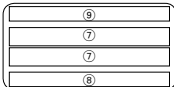Kijelzés	Kijelzés típusa
"TYPE SELECT [A]"	
"TYPE SELECT [B]"	
"TYPE SELECT [C]"	
"TYPE SELECT [D]"	

3 Lépjön ki a kijelzőtípus kiválasztás üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.







4 Lépjön be a megjelenítési mód kiválasztása üzemmódba (csak "B"/"C" típusú megjelenítés)

A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "MODE" elemeket.

5 Válassza ki a megjelenítési módot

Forgassa el a Control gombot.

Válasszon a következő megjelenítési módok közül:

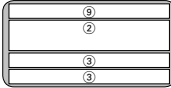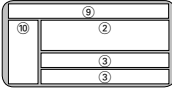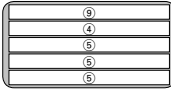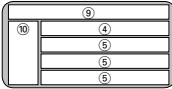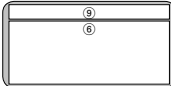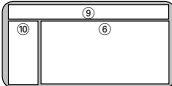Mód	"TYPE SELECT [B]"	"TYPE SELECT [C]"
B-1/ C-1		
B-2/ C-2		
B-3/ C-3		

6 Lépjen ki a megjelenítési mód kiválasztási üzemmódjából

Nyomja meg a Control gombot.



- ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ Szövegkijelző rész
 - ⑨ Állapotkijelző
 - ⑩ Ikonkijelző rész
 - ⑪ Grafikus kijelző rész
- A Display Type-nál kijelzett információ változtatásáról a következő táblázatból informálódhat a Display Type változtatásainak módszereiről.

Kijelzés típusa	A	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	D
Szöveg ①	18	—	18	—	—	18	—	—
Szöveg ③	—	18	—	—	18	—	—	—
Szöveg ④	—	—	18	—	—	18	—	—
Szöveg ⑤	—	—	18	—	—	18	—	—
Szöveg ⑥	—	—	—	18	—	—	18	—
Szöveg ⑦	—	—	—	—	—	—	—	18
Állapot ⑨	17	—	—	—	—	—	—	—
Ikon ⑩	—	—	—	—	19	19	19	—
Grafikus ⑪	17	—	—	—	—	—	—	—

- A "D" megjelenítési típusal a szöveg a felső és az alsó sorokban jelenik meg, ha azok esetében az üres kijelzés van beállítva.
- Szövegkijelző rész ⑥
Ha az információ egésze nem jeleníthető meg 4 sorban, akkor az információ hátralevő részének megjelenítéséhez tartsa lenyomva a vezérlőgomb [FM] részét legalább 1 másodpercig.

A típusú kijelző

Állapotbeállítás

Döntse el, hogy a különböző funkciók Be és Ki állapotai megjelenjenek-e az A típusú kijelzőn.

1 Lépjen be az állapotbeállítási üzemmódba A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "STATUS" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki az állapotkijelzőt Forgassa el a Control gombot.

3 Lépjen ki az állapotbeállítási üzemmódból Nyomja meg a Control gombot.

A típusú kijelző

A grafikus kijelzés kiválasztása

A grafikus kijelző váltása.

1 Lépjen be a grafikus kijelzés kiválasztási üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "GRAPHIC" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a grafikus kijelzést

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Válasszon a következő megjelenítések közül:

Grafikus kijelző	Kijelzés
Film 1-2	
Spektrumelemző 1 – 8	
Háttérkép 1 – 12	
Letöltött háttérkép*	
Szkennelt háttérkép	"SCAN"

* A háttérkép letöltésével kapcsolatban lásd a <Képletöltés> cím alatt (45 oldal).

3 Lépjen ki a grafikus kijelzés kiválasztási üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.



- Készenlét közben nem választható ki a színekpelemző.

A szöveges megjelenítés kiválasztása

A szöveges kijelzés váltása.

1 Lépjen be a szöveges kijelzés kiválasztási üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "TEXT" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a szöveget

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Lásd: <A szöveges kijelző > (18 oldal).

Válassza ki a sort (csak többsoros megjelenítési típus esetén)

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.

A kurzor (▶) a kiválasztott szövegkijelző részre lép.

3 Lépjen ki a szöveges kijelzés kiválasztási üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.



- Az LX-AMP csatlakoztatása esetén az LX-AMP megjelenítési módbeli tételbeállítás kerül kijelzésre. (Nem B-3 és C-3 megjelenítési mód esetében)
- Ha a zeneszámok száma meghaladja az 1000-et, csak a szám utolsó 3 számjegye jelenik meg.
- A WAV fájlban nem jeleníthető meg a zeneszám címe, az előadó neve és az album neve.
- iPodról származó vagy a "Music Editor" szerkesztett zene lejátszása esetén lehet, hogy valami más jelenik meg mappanévként, például lejátszási lista vagy az előadó neve a zene kiválasztásától függően.
- Ugyanaz az információ nem jeleníthető meg a szöveges megjelenítési részben. Üres kijelző azonban több helyen is kiválasztható.
- Ha a kijelzőn kiválasztott elemhez nincs információ, alternatív információ jelenik meg. Üres lehet a megjelenített sortól függően.

A szöveges kijelző

Rádió forrás

Információ	Kijelzés	Feltétel
Programszolgáltatás neve (FM)	"Frequency/PS"	① ④
Programszolgáltatás neve (FM)	"PS Name"	③
Zeneszám és előadó neve* (FM)	"Title/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Az állomás neve* (FM)	"Station Name"	①③④⑤⑥⑦
Bővített rádiószöveg* (FM)	"Radio Text Plus"	①③④⑤⑥⑦
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"	①③④⑤⑥⑦
Frekvencia (MW, LW)	"Frequency"	① ④
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"	③④⑤
Óra	"Clock"	① ⑦
Dátum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Üres	"Blank"	①③④⑤ ⑦

* Megjelennek a bővített rádiószöveg adatai.

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés	Feltétel
Lemez címe	"Disc Title"	①③④⑤⑥⑦
Sáv címe	"Track Title"	①③④⑤⑥⑦
Sáv száma és játékidő	"P-Time"	① ④
Lemez nevének tárolása	"DNPS"	①③④⑤ ⑦
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"	③④⑤
Óra	"Clock"	① ⑦
Dátum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Üres	"Blank"	①③④⑤ ⑦

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés	Feltétel
Album címe & előadó neve	"Title/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Album címe & előadó neve	"Album/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Mappanévf	"Folder Name"	①③④⑤⑥⑦
Fájlnév	"File Name"	①③④⑤⑥⑦
zeneszám száma & játékidő	"P-Time"	① ④
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"	③④⑤
Óra	"Clock"	① ⑦
Dátum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Üres	"Blank"	①③④⑤ ⑦

Készenlét

Információ	Kijelzés	Feltétel
Készenlét	"Source Name"	① ④
Óra	"Clock"	①③④⑤ ⑦
Dátum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Üres	"Blank"	①③④⑤ ⑦

Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés	Feltétel
Segédbemenet neve	"Source Name"	① ④
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"	③ ④ ⑤
Óra	"Clock"	① ⑦
Dátum	"Date"	① ③ ④ ⑤ ⑦
Üres	"Blank"	① ③ ④ ⑤ ⑦



- Az "Feltétel" megjelenítési pozícióját lásd a <A kijelzési típus kiválasztása> (16 oldal) cím alatt.

A típusú kijelző / B típusú kijelző / C típusú kijelző

A betűkészlet színének kiválasztása

A kijelző betűkészlete színének kiválasztása.

1 Lépjen be a betűkészlet színének kiválasztási üzemmódjába

A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "COLOR" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a szövegkijelző részt

A karakter/körvonal színének kiválasztása (csak "A" típusú megjelenítés)

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.

Kijelzés	Beállítás
"FILL-IN"	A szövegkitöltés színe.
"OUTLINE"	A szöveg körvonalának színe.

Válassza ki a sort (csak többsoros megjelenítési típus esetén)

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.

A kurzor (▶) a kiválasztott szövegkijelző részre lép.

3 Válassza ki a betűkészlet színét

Alapszín (12 szín)

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

Összetett szín (115 szín)

Forgassa el a Control gombot.

4 Lépjen ki a betűkészlet színének kiválasztási módjából

Nyomja meg a Control gombot.

C típusú kijelző

Átváltás az ikonos megjelenítésre

Az ikonos megjelenítés váltása.

1 Belépés az ikon kiválasztása üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "SIDE" elemeket.

2 Az ikonos megjelenítés váltása

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

Válasszon a következő megjelenítések közül:

Ikonos megjelenítés	Kijelzés
Forrásgrafika	"Source"
Szöveges címke	"Text"
Albumkép (iPod vagy "Music Editor" adathordozó)	"Photograph"

3 Kilépés az ikon kiválasztása üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.



- Az albumkép megjelenítése funkció nem használható az audiófájlban tárolt címkének megfelelő kép megjelenítésére.
- Ha olyan iPod vagy "Music Editor" adathordozó lejátszása közben van kiválasztva az albumkép megjelenítése, amelyen nincs tárolva albumkép, a forrás ikonja jelenik meg.
- Az albumkép letöltése közben megjelenik a "Down-loading" letöltés felirat. A letöltés legfeljebb 30 másodpercet vesz igénybe.

Általános funkciók

A külső kijelző kiválasztása

A csatlakoztatott külső kijelző kijelzésének váltása.

1 Lépjen be a külső kijelzés kiválasztási üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DISPLAY" > "OUT" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.
Megjelenik az "Display Out Select" felirat.

2 Válassza ki a kijelzést

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

Válassza ki a kívánt kijelzőt.

3 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.

Szögbeállítás

A panel szögének beállítása.

1 Lépjen be a szögbeállítási üzemmódba

Válassza ki az "ANGLE" elemet a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Állítsa be a panel szögét

Forgassa el jobbra a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

A Control gomb minden egyes elforgatására a panel szöge négy szintben állítódik.

3 Lépjen ki a szögbeállítási üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.


Lopásgátló előlap

A berendezés előlapja levehető és elvihető, mely segít megakadályozni a lopást.

Az előlap eltávolítása

Nyomja meg a kioldógombot.


Az előlap rögzítése kiold, így Ön leveheti az előlapot.

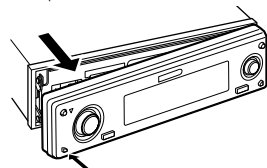

- Az előlap precíziós berendezés, mely ütés vagy erős lökés hatására károsodhat.
- Tartsa a levett előlapot annak külön tárolótokjában.
- Ne tegye ki az előlapot (vagy annak tárolótokját) közvetlen napsugárzásnak, erős hőhatásnak vagy magas páratartalomnak. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.


Az előlap visszahelyezése



1 Helyezze a készüléken lévő kiszögelléseket az előlapon lévő vajatokhoz.

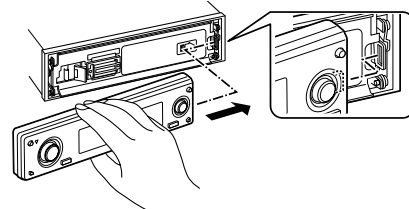


2 Nyomja be az előlapot kattanásig.

Az előlap a helyére pattan; ezután már használhatja az egységet.

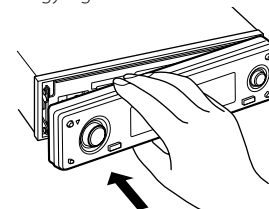

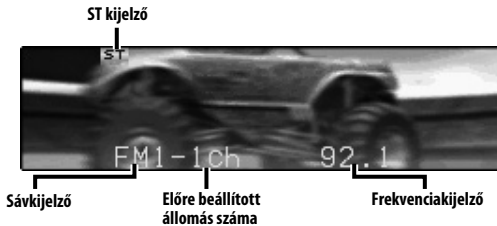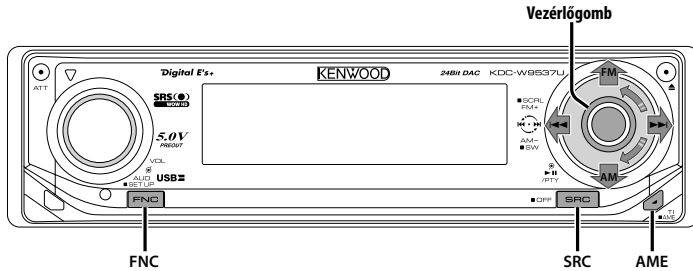

A funkció ikonja



Hangolás

Az állomás kiválasztása.

1 Válassza ki a rádióforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "TUNER" kijelzőt.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A vezérlőgomb minden egyes [FM] állásba toléása hatására a sáv FM1, FM2 és FM3 között vált.

3 Hangolja a sávot felfelé vagy lefelé

Nyomja a Control gombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



• Stereó állomások vétele során az "ST" jelző világít.

Távírányító funkció

Közvetlen hozzáféréssű hangolás

A frekvencia bevitelle és hangolás.

1 Válassza ki a sávot

Nyomja meg a [FM] vagy az [AM] gombot.

2 Lépjen be a közvetlen hozzáféréssű hangolás üzemmódba

Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távírányítón.

Megjelenik a "----" felirat.

3 Adja meg a frekvenciát

Használja a távírányító számbillentyűit.

Példa:

Kívánt frekvencia	Az alábbi gombokat nyomja meg
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Közvetlen hozzáféréssű hangolás

érvénytelenítése

Nyomja meg a [DIRECT] gombot a távírányítón.



• Az FM frekvenciát minimum 0,1MHz-es lépésként viheti be.

Előre beállított állomások memóriája

Állomás eltárolása a memóriában.

1 Válassza ki a sávot

Nyomja a Control gombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt frekvenciát

Nyomja a Control gombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

3 Lépjen be a memória előbeállítás üzemmódba Válassza ki a "P.MEMORY" elemet a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

4 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt számot

Forgassa el a Control gombot.

5 Határozza meg a memóriában eltárolni kívánt számot

Nyomja meg a Control gombot.

6 Hagyja érvényesülni a meghatározott számot

Nyomja meg a Control gombot.

A memória előbeállítás üzemmód érvénytelenítése

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Automatikus memóriabevitel

Jó vételű állomások automatikus eltárolása a memóriában.

1 Válassza ki az automatikus memóriabevitel sávját

Nyomja a Control gombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Nyissa meg az automatikus memóriabevitel Tartsa lenyomva az [AME] gombot legalább 2 másodpercig.

Hat jól vehető állomás eltárolása után a memóriában az Automatikus memóriabevitel bezárul.



- Ha az <AF (Alternatív frekvencia)> (42 oldal) be van kapcsolva, akkor csak RDS állomások tárolhatók el a memóriában.
- Ha az automatikus memóriabevitel az FM2 sávban történik, az FM1 sávban előre beállított RDS állomások nem kerülnek eltárolásra a memóriában. Hasonlóképpen, ha az FM3 sávban történik, akkor az FM1 vagy FM2 sávban előre beállított RDS állomások nem kerülnek eltárolásra a memóriában.

Előre beállított hangolás

A memóriában lévő állomások előhívása.

1 Válassza ki a sávot

Nyomja a Control gombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Lépjen be a hangolás előbeállítás kiválasztási üzemmódba

Forgassa el a Control gombot.

3 Válasszon ki egy kívánt állomást a memóriából



Forgassa el a Control gombot.

4 Hívja elő az állomást

Nyomja meg a Control gombot.

Előre beállított csatornák törlése

Nyomja meg a [FNC] gombot.

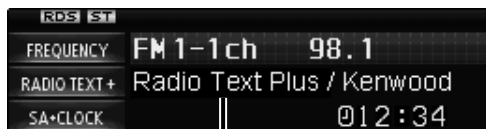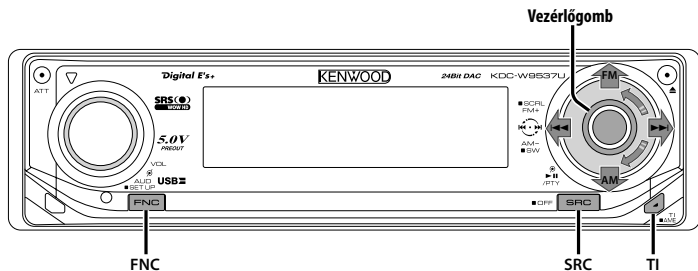

Rádiószöveg

A funkció ikonja



Közlekedési információk

Automatikus átváltás közlekedési információkra a közlekedési hírek kezdeténél, még akkor is, ha nem a rádió volt bekapcsolva.

Nyomja meg a [TI] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Közlekedési információk funkció be- vagy kikapcsol. A közlekedési információk kezdeténél megjelenik a "Traffic INFO" felirat, és a készülék átvált a közlekedési információkra.



- AM állomás vétele során, ha a közlekedési információk funkció be van kapcsolva, a készülék átvált FM állomásra.
- Közlekedési információk vétele során a beállított hangerőt a készülék automatikusan megjegyzi, és amikor legközelebb közlekedési információkra vált, automatikusan a megjegyzett hangerőt állítja be.

Közlekedési információt közlő egyéb állomások vétele

Nyomja a Control gombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- A rádió forrásból érkező közlekedési információ váltható. A közlekedési információ azonban nem váltható a rádiótól eltérő forrásból származó közlekedési hírek fogadása közben.

Rádiószöveg görgetése

A megjelenített rádiószöveg, cím / előadó neve, állomás neve vagy bővített rádiószöveg görgetése.

Tartsa felfelé nyomva a Control gombot legalább 2 másodpercig.



- Ha <A kijelzési fényerő vezérlése> (40 oldal) be van kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy görgetés közben a kijelző elfeketedik.

PTY (Programtípus)

Programtípus kiválasztása és állomás keresése.

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Nyomja meg a Control gombot.

Megjelenik a "PTY SELECT" felirat.



- Ez a funkció nem használható közlekedési hírek alatt vagy AM vétel során.

2 Válasszon ki egy programtípust

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

A gomb minden egyes eltolására a programtípus az alábbi táblázatnak megfelelően változik meg.

Sz.	Programtípus	Kijelzés
1.	Beszéd	"All Speech"
2.	Zene	"All Music"
3.	Hírek	"News"
4.	Aktuális témák	"Current Affairs"
5.	Információ	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Oktatás	"Education"
8.	Dráma	"Drama"
9.	Kultúra	"Cultures"
10.	Tudomány	"Science"
11.	Vegyes	"Varied Speech"
12.	Popzene	"Pop Music"
13.	Rockzene	"Rock Music"
14.	Könnyű háttérzene	"Easy Listening M"
15.	Könnyű klasszikus	"Light Classic M"
16.	Komoly klasszikus	"Serious Classics"
17.	Egyéb zene	"Other Music"
18.	Időjárás	"Weather & Metr"
19.	Pénzügy	"Finance"
20.	Gyerekműsor	"Children's Prog"
21.	Társadalmi kérdések	"Social Affairs"
22.	Vallás	"Religion"
23.	Betelefonálós program	"Phone In"
24.	Utazás	"Travel & Touring"
25.	Szabadidő	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz-zene	"Jazz Music"
27.	Country zene	"Country Music"
28.	Hazai zene	"National Music"
29.	Régi slágerek	"Oldies Music"
30.	Népzene	"Folk Music"
31.	Dokumentumműsor	"Documentary"



- A beszéd és a zene kategóriákba a következő programtípusok tartoznak.
Zene: 12. — 17., 26. — 30.
Beszéd: 3. — 11., 18. — 25., 31.
- A programtípust tárolni lehet a memóriában az [1] — [6] gombbal, és azokat gyorsan elő lehet hívni. Lásd a <Programtípus előbeállítás> (24 oldal) c. részt.
- Lehetőség van a kijelzés nyelvének megváltoztatására. Lásd <A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál> (25 oldal) c. részt.

3 Keresen a kiválasztott programtípust játszó állomást

Nyomja a Control gombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Más állomások megkereséséhez tolja el újra a Control gombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- Ha a kiválasztott programtípus nem található, megjelenik a "No PTY" felirat. Válasszon ki egy másik programtípust.

4 Lépjen ki a PTY üzemmódból

Nyomja meg a Control gombot.

Programtípus előbeállítása

A programtípus tárolása az előre beállított memóriában, és gyors előhívása.

A programtípus előbeállítása

1 Válassza ki az előre beállítani kívánt programtípust

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (24 oldal).

2 Lépjen be a programtípus előbeállítási üzemmódba

Nyomja meg a [FNC] gombot.

3 Válassza ki a memóriában tárolni kívánt számot

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

4 Állítsa be előre a programtípust

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

5 Lépjen ki a programtípus előbeállítási üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Az előre beállított programtípus előhívása

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (24 oldal).

2 Lépjen be a programtípus előbeállítási üzemmódba

Nyomja meg a [FNC] gombot.

3 Válassza ki a memóriából előhívni kívánt számot

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja balra vagy jobbra.

4 Hívja elő a programtípust

Nyomja meg a Control gombot.

5 Lépjen ki a programtípus előbeállítási üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

A programtípus kijelző nyelvének kiválasztása.

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (24 oldal).

2 Lépjen be a nyelv megváltoztatása üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot.

3 Válassza ki a nyelvet

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.


A gomb minden egyes megnyomásakor a nyelv az alábbi táblázatban szereplő nyelvek között vált.

Nyelv	Kijelzés
Angol	"English"
Spanyol	"Spanish"
Francia	"French"
Holland	"Dutch"
Norvég	"Norwegian"
Portugál	"Portuguese"
Svéd	"Swedish"
Német	"German"

4 Lépjen ki a nyelv megváltoztatása üzemmódból

Nyomja meg a [TI] gombot.

CD/audiófájl (USB/iPod/belső memória) vezérlési funkciók

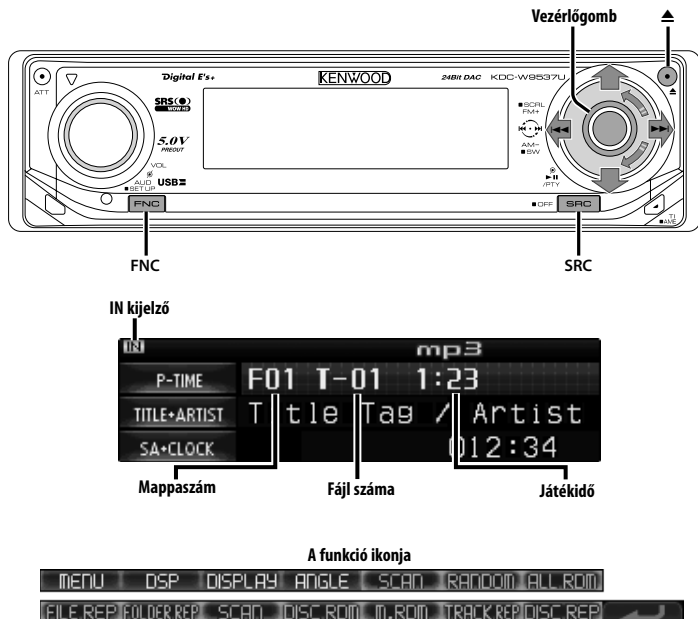

CD & audiófájl lejátszása

Ha nincs lemez behelyezve

1 Nyissa le a panelt

Nyomja meg a [▲] gombot.

2 Helyezzen be egy lemezt.



- Az előlap lenyitása után zavarhatja a sebességváltót vagy az autó más részét. Ebben az esetben ügyeljen a biztonságra, és az egység működtetése előtt mozgassa el a sebességváltót, vagy szüntesse meg a másféle akadályt.
- Helyezze a lemezt vízszintesen a nyíláshoz. Ha behelyezi a lemezt, akkor betolás közben a lemez megkarcolódhat.



- Az <A hangfájlok> cím alatt (5 oldal) található tájékoztatás a készülékkel lejátszható audiófájlokról és lemezekről.
- Ha van behelyezve lemez, az "IN" jelző világít.

Ha van behelyezve CD

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "Compact Disc" kijelzőt.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

Vegye ki a lemezt

1 Vegye ki a lemezt

Nyomja meg a [▲] gombot.

2 Állítsa vissza a panelt eredeti helyzetébe

Nyomja meg a [▲] gombot.



- A készülék kikapcsolása után 10 percig ki lehet venni a lemezt.

USB (iPod) eszköz lejátszása

Ha nincs csatlakoztatva az USB egység

Csatlakoztassa az USB-eszközt

Megkezdődik az USB eszközön lévő fájl lejátszása.

Ha csatlakoztatva van az USB eszköz

Válasszon USB adatforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az "USB" (vagy "iPod") megjelenítését.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).



- A készülékkel lejátszható audiofájlokról és a hozzá csatlakoztatható eszközökről az <A hangfájlok> cím alatt (5 oldal) talál információt.
- Ebben a kézikönyvben az "iPod" a(z opcionális) KCA-iP200-zal csatlakoztatott iPodra vonatkozik. Lásd: <A hangfájlok> (5 oldal).
- Ha az iPod csatlakoztatása után kezdi el a lejátszást, az iPod által játszott zene játszódik le először. Ebben az esetben megjelenik a "RESUMING" felirat a mappa neve stb. nélkül. A böngészőelem megváltoztatása a megfelelő címet stb. is megváltoztatja.
- Amikor az iPod van csatlakoztatva a készülékhez, az iPodon megjelenik a "KENWOOD" szó vagy a "✓", és ez jelzi, hogy az iPod nem működtethető.
- Amikor az USB eszköz van csatlakoztatva a készülékhez, még akkor is feltölthető, ha a készülék nincs bekapcsolva.
- A Multi kártyaolvasó használatakor lásd a <Meghajtó keresése> cím alatt (28 oldal).
- Miután megállította egy, az USB-eszközön található fájl lejátszását, újraindíthatja a lejátszást attól a ponttól, ahol azt megállította.
Még az USB-eszköz eltávolítása után is újraindíthatja a fájl lejátszását attól a ponttól, ahol megállította annak visszajátszását addig, amíg az USB-eszközön található fájlok változatlanok.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-eszköz csatlakozója be van illesztve ameddig használatban lesz.

Az USB készülék eltávolítása

1 USB forrásként állítsa be az eltávolítási módot

Tartsa lenyomva a [▲] gombot legalább 2 másodpercig.

Villog a "USB REMOVE" szó.

2 Távolítsa el az USB-eszközt.

Lejátszás a belső memóriából

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "Internal Memory" kijelzést.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

Külső lemez lejátszása

Lemez lejátszása a készülékhez csatlakoztatott opcionális kiegészítő lejátszóval.

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a kívánt lemezlejátszó kijelzését.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

Példák a kijelzésre:

Kijelzés	Lemezlejátszó
"CD Changer"	CD váltó
"MD Changer"	MD váltó



- Az alkalmazható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott külső lemezlejátszóktól függően eltérőek lehetnek.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a Control gombot.

A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás váltja egymást.

CD/audiófájl (USB/iPod/belső memória) vezérlési funkciók

Meghajtó keresése

A Multi kártyaolvasóba helyezett eszköz kiválasztása.

- 1 A lejátszás szüneteltetése**
Nyomja meg a Control gombot.
- 2 Válasszon ki egy eszközt**
Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.
- 3 A lejátszás újraindítása**
Nyomja meg a Control gombot.



- A berendezés megfelel a legfeljebb 4 nyílású Multi kártyaolvasóknak.
- Ha egy eszköz be van helyezve a Multi kártyaolvasó csatlakoztatása közben, a készülék nem ismeri fel azt. Válassza ki az Eltávolítás üzemmódot az <USB (iPod) eszköz lejátszása> (27 oldal) hivatkozva, távolítsa el a kártyaolvasót, és helyezze be a memóriát.

Előretekerés és visszatekerés

Előretekerés

Tartsa a Control gombot lenyomva [▶▶] állásban.

Engedje fel a lejátszás folytatásához.

Visszatekerés

Tartsa a Control gombot lenyomva [◀◀] állásban.

Engedje fel a lejátszás folytatásához.



- Az audiófájl keresése közben nincs hangkimenet.

Zeneszám keresése

Az éppen lejátszott lemezen vagy mappában lévő zeneszám közötti váltás.

Nyomja a Control gombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Lemezváltó funkció/ Audiofájl

Lemez keresése/Mappa keresése/ Album keresése

Váltás az éppen lejátszott lemezcserélőben, hordozón vagy eszközön lévő mappák / albumok között.

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.



- Nem használható, ha az iPodon a "RESUMING" (Folytatás) jelenik meg.

Távírányító funkció

Zeneszám közvetlen keresése

Zeneszám Közvetlen keresése a számának megadásával.

- 1 Adja meg a zeneszám számát**
Használja a távírányító számbillentyűit.



- Választhat közvetlen zeneszám-keresési módot 999-ig.

- 2 Hajtsa végre a zeneszám keresését**
Nyomja meg a [◀◀] vagy [▶▶] gombot.

Zeneszám közvetlen keresésének érvénytelenítése

Nyomja meg a [▶▶] gombot.



- Ez a funkció nem érhető el az iPod-on, és a "Music Editor" szerkesztett zeneszám esetében.

Távírányítóval rendelkező lemezváltó funkció

Közvetlen lemezkeresés

Közvetlen lemezkeresés a lemez számának megadásával.

- 1 Adja meg a lemez számát**
Használja a távírányító számbillentyűit.
 - 2 Hajtsa végre a lemez keresését**
Nyomja meg a [FM+] vagy a [AM-] gombot.
- A közvetlen lemezkeresés érvénytelenítése**
Nyomja meg a [▶▶] gombot.

A CD és az audiofájl lejátszási funkciója

Az ismételt és a letapogatási lejátszás beállítása.

1 Állítsa be a lejátszási funkciót

A Control gombbal állítsa be/ki értékre a kívánt beállítási elemet.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

A lejátszás bekapcsolt állapotában az "ON" felirat látható.

Kijelzés	Ikon	Funkció
"File Scan"	"SCAN"	Az aktuális mappába vagy műfajba tartozó audiofájlok egymás utáni lejátszása.
"Folder RDM"	"RANDOM"	Az aktuális mappába vagy műfajba tartozó audiofájlok véletlenszerű lejátszása.
"All Random"	"ALL RDM"	Az aktuális lemezen, USB eszközön vagy a belső memóriában lévő audiofájlok véletlenszerű lejátszása.
"File Repeat"	"FILE REP"	Az aktuális audiofájl ismételt lejátszása.
"Folder Repeat"	"FOLDER REP"	Az aktuális mappába vagy műfajba tartozó audiofájlok ismételt lejátszása.
"(Track) Scan"	"SCAN"	Az aktuális CD-n/MD-n lévő zeneszámok elejének lejátszása egymás után, egyenként 10 másodpercig.
"Disc Random"	"RANDOM"	Az aktuális CD-n/MD-n lévő zeneszám véletlenszerű lejátszása.
"Magazine RDM"	"M.RDM"	Az CD-cserélőben lévő zeneszám véletlenszerű lejátszása.
"(Track) Repeat"	"TRACK REP"	Az aktuális CD-n/MD-n lévő zeneszámok ismételt lejátszása.
"Disc Repeat"	"DISC REP"	Az aktuális CD-n/MD-n lévő aktuális zeneszám ismételt lejátszása.

2 Válasszon ki egy opciót a kiválasztott elem számára

Nyomja meg a Control gombot.

Az opciók között a Control gomb lenyomásával lehet váltani.

3 Lépjen ki a lejátszási funkcióbeállítás üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Csak az aktuális forrás esetében elérhető ikonok jelennek meg.
- A "File Scan" segítségével lejátszott hely
 - Audiofájl: első 10 másodperc
 - Music Editor: Az első 10 másodperc vagy a bevezető (30 másodperc) kihagyásával kiválasztott részA bevezető kihagyása közben forgassa balra vagy jobbra a szabályozógombot a zeneszám váltásához. A mintavételi mód a Music Editor beállításától függ. A részletek a Music Editor súgójában található.
- Véletlenszerű lejátszás közben forgassa jobbra a szabályozógombot a következő zeneszám véletlenszerű kiválasztásához.

CD/audiófájl (USB/iPod/belső memória) vezérlési funkciók

Audiófájl funkció

Fájl kiválasztása

A hallgatni kívánt zeneszám kiválasztása az éppen lejátszott eszköztől vagy hordozótól.

1 Lépj be a fájlkiválasztás üzemmódba
Forgassa el a Control gombot.

2 Keressen egy zeneszámot
A Control gombbal válasszon ki a egy kategóriaelemet.

iPodos üzemmód

A művelet típusa	Működés
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Control gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja meg a Control gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja felfelé a Control gombot.
Visszatérés az első elemre	Tartsa felfelé nyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Nem iPodos üzemmód

A művelet típusa	Működés
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Control gombot.
Elem kiválasztása	Nyomja jobbra a Control gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja balra a Control gombot.
Visszatérés az első elemre	Tartsa balra nyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Az elem mellett megjelenő "◀" vagy "▶" ábra jelzi, hogy van-e az adott elem előtt vagy mögött másik elem.

A kiválasztott zeneszám előlről lejátszódik.

A fájl kiválasztásának visszavonása

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Az üzemmód még csatlakoztatott iPod esetében is megváltoztatható <iPodos üzemmódról> <Nem iPodos üzemmódra>. Lásd <iPod üzemmód beállítása> (39 oldal).

Lemez elnevezése (DNPS)

Cím rendelése CD-hez.

1 Játssza le azt a lemezt, amelyhez nevet kíván rendelni



- MD-hez vagy audiófájl hanghordozóhoz nem lehet címet rendelni.

2 Lépj be a menü üzemmódba
Válassza ki az "MENU"-t a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki a névbeállítás üzemmódot
Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki a "Name Set" kijelzést.

4 Lépj be a névbeállítás üzemmódba
Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

5 Vigye a kurzort a karakterbeviteli pozícióba
Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

6 Válassza ki a karakertípust
Nyomja meg a Control gombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor a karakertípus az alábbi táblázatban szereplő típusok között vált.

Karakertípus
Ábécé nagybetűk
Ábécé kisbetűk
Számok és szimbólumok
Különleges karakterek (ékezetes karakterek)

7 Válassza ki a karaktereket
Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.



- A karaktereket a távirányító számbillentyűivel is be lehet vinni.
Példa: A bevitt szó: "DANCE".

Karakter	Gomb	Gombnyomások száma
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Ismételje a 5. — 7. lépéseket a név beviteléhez.

9 Lépjen ki a menü üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Amikor a művelet 10 másodpercre megszakad, akkor az aktuális név bejegyzésre kerül, és a névbeállítás üzemmód lezárul.
- Az alábbi adathordozókhoz lehet nevet rendelni
 - Belső CD lejátszó: 10 lemez.
 - Külső CD váltó/lejátszó: A CD váltó/lejátszó szerint eltérő. A CD váltó/lejátszó használati útmutatójában tájékozódhat.
- A CD címének módosítása ugyanazzal a művelettel történik, mint az elnevezés.


Szöveg/cím görgetése

A megjelenített CD szöveg, audiofájl-szöveg vagy MD cím görgetése.


Tartsa felfelé nyomva a Control gombot legalább 2 másodpercig.



- Ha <A kijelzési fényerő vezérlése> (40 oldal) be van kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy görgetés közben a kijelző elfeketedik.

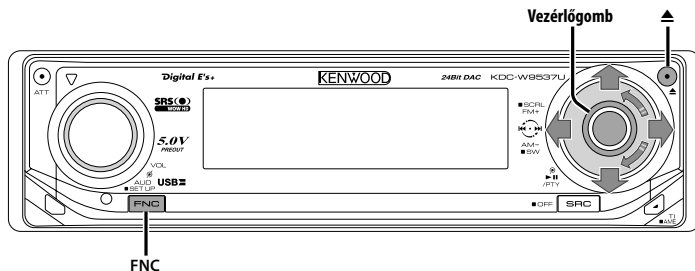

FNC

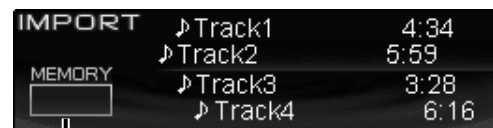

A memória mérete

A funkció ikonja



A belső memória

Az audiofájlok a belső memóriában tárolhatók. A tárolt audiofájlok a CD lemezekhez hasonló módon játszhatók le.

Az audiofájlok a zenei CD lemezről vagy USB eszköztől másolhatók be.

Tárolt audiofájl lejátszásához lásd a <CD/audiofájl (USB/iPod/belső memória) vezérlési funkciók> cím alatt (26 oldal).

- **Beépített flash memória**
512 MB

- **Max. rögzítési idő/ sáv**
Kb. 16 óra/ Kb. 240 sáv
(Feltételezve, hogy valamennyi sáv 64 kbps WMA formátumban van, és játékidje kb. 4 perc.)

Megjegyzések a rögzítéssel, másolással és törléssel kapcsolatban

- A Kenwood nem vállal felelősséget a zenei vagy hangadatok veszteségéért, ha a rögzítés a gép meghibásodása miatt nem sikerül.
- Az audiofájlok elveszhetnek, ha rögzítés vagy másolás közben beindítja a motort.
- Járó motor mellett rögzítsen vagy másoljon.

- Rögzítés, másolás és törlés közben ne nyomja le a Reset gombot, és ne vegye ki az akkumulátort. Ellenkező esetben elveszhet a belső memóriában tárolt audiofájl.
- A belső memóriában tárolt audiofájl nem másolható más adathordozóra.
- Rögzítés, másolás és törlés közben csak a következő kezelőszervek használhatók:
 - Hangerő
 - Némító
 - Kikapcsolás

Rögzítés vagy másolás megszakításakor

Ha rögzítés vagy másolás közben kikapcsolja az ACC-t, megjelenik egy képernyő, amely megkérdezi, hogy folytassa-e a rögzítést vagy másolást az ACC legközelebbi bekapcsolásakor (Folytatási funkció).

1 Ha megjelenik a "Checking the condition..." (Állapot ellenőrzése) üzenet, megjelenik a "Continue Ripping?" (Bemásolás folytatása?) vagy az "Continue USB Copy?" (USB másolás folytatása?) üzenet is.

2 Indítsa be a motort, és válassza a "YES" (Igen) lehetőséget.


3 Nyomja meg a Control gombot. Folytatódik a rögzítés vagy a másolás.



- A "CANCEL" (Mégse) vagy a "NO" (Nem) kiválasztásakor visszavonódik a folytatás.
 - "CANCEL": Nyomja meg a Control gombot.
 - "NO": Válassza ki az "NO" beállítást a vezérlőgombbal. Nyomja meg a Control gombot.
 - A folytatási funkció nem biztos, hogy ki van kapcsolva a jármű vagy az akkumulátor állapotától függően. Lehet, hogy elvész az audiofájl, ha a folytatási funkció ki van kapcsolva.
- Járó motor mellett rögzítsen vagy másoljon.

Másolás USB eszközről

Audiofájlok és mappák másolása az USB eszközről a belső memóriába.

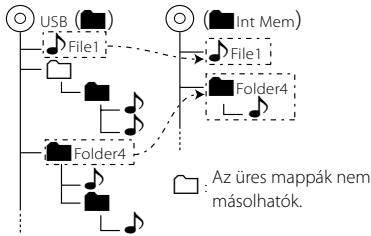

- A másolás megkezdése előtt olvassa el a <A belső memória> című részt (32 oldal).

1 Csatlakoztassa a másolni kívánt USB eszközt.

2 Belépés a másolási üzemmódbba

A Control gombbal válassza ki a "COPY" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 A másolandó fájl/mappa kiválasztása

A Control gombbal válassza ki az audiofájlt vagy mappát.

A művelet típusa	Működés
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Elem kiválasztása	Nyomja jobbra a Control gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja balra a Control gombot.
Visszatérés az első elemre	Tartsa balra nyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.
Tétel megerősítése	Nyomja meg a Control gombot.

4 Másolás megkezdése

Válassza ki az "OK" beállítást a vezérlőgombbal.

A másolt fájl száma



A másolás befejezésekor megjelenik a "Completed" (Kész) üzenet.

A másolás visszavonása

1 Vonja vissza a másolást

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Kilépés a másolási üzemmódból a 3. lépésben való megnyomáskor.

2 Válassza ki a "YES" (Igen) választ

Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

5 Kilépés a másolási üzemmódból

Válassza ki az "EXIT" beállítást a vezérlőgombbal.

A "NEXT" kiválasztása esetén a rendszer visszatér a 3. lépésre.



- Mappa kiválasztásakor átmásolódnak a mappában lévő fájlok. A beágyazott mappák nem másolódnak.
- Ha ugyanazzal a névvel létezik már fájl vagy mappa, megjelenik egy üzenet. Ha az "OK" lehetőséget választja, hozzáadódik egy szám: "Név_001".
- Ha nincs elég hely a kiválasztott fájl vagy mappa számára, megjelenik az "OVER" (Betelt) üzenet. Csökkentse a másolandó fájlok számát, vagy törölje a szükségtelen fájlokat az USB memóriából.
- Másolás visszavonásakor vagy ha elfogy a hely másolás közben, az addig átmásolt fájlok megmaradnak.
- A kijelzett hely hozzávetőleges becslés. A tényleges méret nagyobb vagy kisebb lehet.
- A DRM-mel rendelkező audiofájlok másolhatók, de nem játszhatók le.
- iPodról nem lehet fájlokat másolni.
- A digitális audiolétszótól függően nem biztos, hogy lehet fájlokat másolni.
- Ha a fájl másolása a Music Editor adathordozóról történik, a másolt audiofájlok normál audiofájlokként játszódnak le. A Media Editor adathordozó funkcióval nem lehet dalokat kiválasztani.

Zenei CD behelyezésekor

A rögzíthető idő beállítása

Állítsa be a rögzíthető időt zenei CD-k rögzítésekor.

1 Belépés a módbeállításba

A **Control** gombbal válassza ki a "IMPORT CD" > "MODE SET" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 A rögzíthető idő beállítása

Forgassa el a **Control** gombot.

Kijelzés	Beállítás	Max. rögzítési idő*
"Standard"	Normál rögzítés	Kb. 8 óra
"Long Play"	⋮	Kb. 12 óra
"Super Long Play"	Meghosszabbított idejű rögzítés	Kb. 16 óra

3 Kilépés a módbeállításból


Nyomja meg a **Control** gombot.



- * A maximális rögzítési idő akkor érvényes, ha nincs másik fájl. A tényleges rögzítési idő a daltól függ.
- A meghosszabbított rögzítés hangminősége gyengébb, mint a normál rögzítésé.

Zenei CD lemezek rögzítése

A zene tömöríthető, és tárolható a belső memóriában.

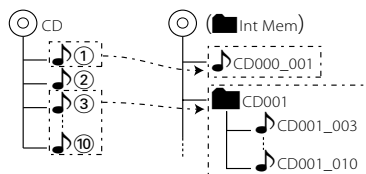

- A másolás megkezdése előtt olvassa el a <A belső memória> című részt (32 oldal).
- A zenei CD lemezek csak a belső CD lejátszóról rögzíthetők. A rögzítés 1-szeres sebességgel történik.

1 CD-DA behelyezése

Helyezze be a rögzítendő zenei CD-t.

Lásd a <CD & audiofájl lejátszása> (26 oldal) c. részt.

2 Átváltás importálási üzemmódra

A **Control** gombbal válassza ki a "IMPORT CD" > "IMPORT" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 A rögzítési üzemmód kiválasztása

Nyomja **balra** vagy **jobbra** a **Control** gombot.

A több dal rögzítéséhez forgassa jobbra, egy dal rögzítéséhez pedig forgassa balra a **Control** gombot.

4 Válassza ki a rögzíteni kívánt dalt

Forgassa el a **Control** gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

Rögzítési üzemmód	Működés
Egy dal	Egy dal kiválasztása.
Több dal	Az összes dal vagy egy adott daltól az utolsó dalig tartó sorozat kiválasztása.

5 Erősítse meg a dalt

Nyomja meg a **Control** gombot.

6 Nevezze meg a célfájlt vagy mappát

A **Control** gombbal válassza ki a "NAME SET" elemeket.

A rögzítés a "SKIP" (Kihagyás) kiválasztásakor kezdődik.

7 Lépjen be a névbeállítás üzemmódba

Nyomja meg a **Control** gombot.

8 Írja be a nevet

A művelet típusa	Működés
Vigye a kurzort a karakterbeírási pozícióba	Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.
Válassza ki a karaktertípust*	Nyomja meg a Control gombot.
Válassza ki a karaktereket	Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

* A gomb minden egyes megnyomására a karaktertípus a táblázatban szereplő típusok szerint váltakozik.

Karaktertípus	Működés
Ábécé nagybetűk	
Ábécé kisbetűk	
Számok és szimbólumok	
Különleges karakterek (ékezetes karakterek)	



A karaktereket a távirányító számbillentyűivel is be lehet vinni.

Példa: A bevitt szó: "DANCE".

Karakter	"D"	"A"	"N"	"C"	"E"
Gomb	[3]	[2]	[6]	[2]	[3]
Gombnyomások száma	1	1	2	3	2


9 Erősítse meg a nevet

A Control gombbal válassza ki a "ENTER" elemeket.

10 Indítsa el a rögzítést

Nyomja meg a Control gombot.

A rögzített sáv száma és a hátralévő idő



A rögzítés befejezésekor megjelenik a "Completed" (Kész) üzenet.

A rögzítés visszavonása

1 Vonja vissza a rögzítést

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Kilépés az importálási üzemmódból a 4. lépésben való megnyomáskor.

2 Válassza ki a "YES" (Igen) választ

Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

11 Kilépés a rögzítési üzemmódból

Válassza ki az "EXIT" beállítást a vezérlőgombbal.

A "NEXT" kiválasztása esetén a rendszer visszatér a 3. lépésre.



- A rögzítés csak zenei CD-ről lehetséges, audiofájlokat tartalmazóról nem. Az audiofájlok az USB eszköztől másolhatók.
- A jármű mozgása közben kihagyhat a hang a rázkódás miatt. A dal rögzítése a kihagyással együtt történik.
- Egyes CD lemezek esetében nem lehetséges a normál rögzítés vagy lejátszás.
- A DSP nem engedélyezhető rögzítés közben, de lejátszás közben igen.
- Dal kiválasztása esetén a hátralévő rögzítési idő a rögzítés idejével csökken. A hátralévő rögzítési idő csak hozzávetőleges becslés. Csökkenhet vagy nőhet a rögzítés befejezésekor.
- Ha visszavonja a rögzítést, vagy ha elfogy a hely rögzítés közben, a rögzített dalok megmaradnak.
- Nincs címke (zenei adatok) a rögzített fájlhoz.
- A fájlnev vagy a mappa neve legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.
- Ha több dal rögzítésekor megad egy mappanevet, a fájlnev "mappanév_sávnév" lesz.
- Ha ugyanazzal a névvel létezik már fájl vagy mappa, a névhez egy szám adódik hozzá: "Név_001".
- Ha nincs megadva mappanév vagy fájlnev:
 - Egy dal rögzítése: A fájllok elnevezése sorrendben történik, az első "CD000_001.wma".
 - Több dal rögzítése: A mappák elnevezése sorrendben történik, az első "CD001".
 - A fájllok és mappák neve egymás után növekszik az utolsó számtól, még akkor is, ha közöttük lévő fájllok töröltek. 999 elérése után a szám 001-től kezdődik.
 - Ajánlatos a fájlnev és a mappanév megadása.

A memóriában lévő fájlok törlése

A memóriában lévő audiofájlok törlése.



- A másolás megkezdése előtt olvassa el a <A belső memória> című részt (32 oldal).
- A törölt fájlokat és mappákat nem lehet visszaállítani.
- A formattálással az összes dal törölhető. Erről a <A belső memória formattálása> (46 oldal) című részben tájékozódhat.

1 A belső memória forrás kiválasztása Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "Internal Memory" kijelzést.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Belépés a törlési üzemmódba

A Control gombbal válassza ki a "DELETE" elemeket.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 A törölendő fájl/mappa kiválasztása

A Control gombbal válassza ki az audiofájlt vagy mappát.

A művelet típusa	Működés
Mozgás az elemek között	Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.
Elem kiválasztása	Nyomja jobbra a Control gombot.
Visszatérés az előző elemre	Nyomja balra a Control gombot.
Visszatérés az első elemre	Tartsa balra nyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.
Tétel megerősítése	Nyomja meg a Control gombot.

4 A törlés megkezdése

Válassza ki az "OK" beállítást a vezérlőgombbal.

A törölt fájlok száma



A törlés befejezésekor megjelenik a "Completed" (Kész) üzenet.

A törlés visszavonása

1 Vonja vissza a törlést

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Kilépés a törlési üzemmódból a 3. lépésben való megnyomásakor.


2 Válassza ki a "YES" (Igen) választ

Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

5 Kilépés a törlési üzemmódból.

Válassza ki az "EXIT" beállítást a vezérlőgombbal.

A "NEXT" kiválasztása esetén a rendszer visszatér a 3. lépésre.

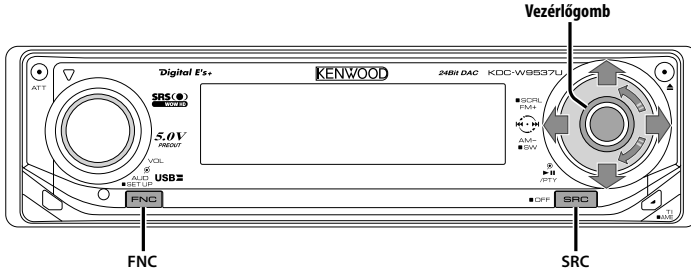

A funkció ikonja



Menürendszer

Sípoló hang működés közben stb. funkciók beállítása.

A menürendszer működtetési módjainak alapjai itt olvashatók. A menütelek és azok beállítása tartalmának leírása a működés jelen ismertetése után található.

1 Lépjen be a menü üzemmódba

Válassza ki az "MENU"-t a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

2 Válassza ki a menütételt

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

Példa: A sípoló hang beállításához válassza ki a "Beep" kijelzőt.

3 Állítsa be a menütételt

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

Példa: A "Beep" kiválasztásakor minden gombnyomásnál a készülék átkapcsol "Beep : ON"-ra vagy "Beep : OFF"-ra (sípoló hang be/ki). Beállításként válassza ki valamelyiket.

A folytatáshoz térjen vissza a 2. lépéshez, és állítsa be a többi tételt.

4 Lépjen ki a menü üzemmódból Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Amikor az alapvető működtetési mód fenti ismertetésében szereplő másik tételek kerülnek kijelzésre, a beállítási tartalom-táblázatuk bevitelére kerül sor. (Általában a táblázat legfelső beállítása az eredeti beállítás.)
Az itt nem szereplő tételek (pl. <Manuális óra-beállítás>) magyarázatának bevitelére lépésről lépésre történik.

Készenléti üzemmódban

Biztonsági kód

A biztonsági kód aktiválása lehetetlenné teszi az audioegység más személyek általi használatát. A biztonsági kód aktiválása után a járműből kivett audioegység bekapcsolásához a jóváhagyott biztonsági kód szükséges. A biztonsági kód aktiválásának kijelzése védi értékes audioegységét a lopással szemben.



- Ha aktiválja a biztonsági kód üzemmódot, akkor később nem lehet belőle kilépni.

Megjegyzés: Az Ön négyjegyű biztonsági kódja a csomaghoz mellékelt "Car Audio Passport"-ban van megadva.

1 Lépjen Készenléti módba

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Válassza ki az "MENU"-t a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

Megjelenik a "Security Set" felirat.

3 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Az "Enter" felirat kijelzésekor megjelenik a "SECURITY SET" felirat is.

4 Válassza ki a bevinni kívánt számjegyeket

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

5 Válassza ki a biztonsági kód számait

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

6 A 4. és az 5. lépés megismétlésével vigye be a biztonsági kód többi számjegyét is.

7 Erősítse meg a biztonsági kódot

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 3 másodpercig.

A "Re-Enter" felirat kijelzésekor megjelenik a "SECURITY SET" felirat is.

8 A 4. — 7. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "Approved" felirat.

A biztonsági kód funkció érvénybe lép.



- Ha saját biztonsági kódjától eltérő kódot adott meg, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.

9 Lépjen ki a biztonsági kód módból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

A biztonsági kód visszaállítása a készülék akkumulátoros táplálásának megszüntetése utáni első használatkor, illetve a Reset gomb megnyomása után

1 Kapcsolja be az áramellátást.

2 A 4. — 7. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "Approved" felirat.

Most már használhatja az egységet.



- Ha a bevitt kód helytelen, a "Waiting" kijelzés látható, és az alább látható bevitel-leltitási idő érvénybe lép. A leltitási idő elteltekor a "SECURITY" kijelzés lesz látható, és új bevitel végezhető.

Helytelen kódbevitel száma	Bevitel-leltitási ideje
1	—
2	5 perc
3	1 óra
4	24 óra

Készenléti üzemmódban

Forráskiválasztási mód

A forráskiválasztási mód beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"SRC Select : 1"	Forrásikonokat jelenít meg kiválasztásra.
"SRC Select : 2"	Lehetővé teszi a források egymás utáni kiválasztását.

USB üzemmódban scatlakoztatott iPod mellett

iPod üzemmód beállítása

Az iPod üzemmód beállítása a File Select elemnél.

Kijelzés	Beállítás
"iPod Mode : ON"	Az iPodéhoz hasonló üzemmód használata.
"iPod Mode : OFF"	Az iPodétől eltérő üzemmód használata.

Készenléti üzemmódban

Érintésérzéklő hangja

A műveletek kísérőhangjának (sípoló hang) be- és kikapcsolása.

Kijelzés	Beállítás
"Beep : ON"	Hangjelzés bekapcsolva.
"Beep : OFF"	Hangjelzés kikapcsolva.

Készenléti üzemmódban

Manuális órabeállítás



• A beállítást akkor lehet elvégezni, ha az <Óra szinkronizálása> (40 oldal) funkció ki van kapcsolva.

1 Lépjen be az órabeállítás üzemmódba

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki az "Clock Adjust" kijelzést.

2 Lépjen be az órabeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Az órajelző villogni kezd.

3 A beállítandó elem (óra vagy perc) kiválasztása

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

A villogó tételleket lehet beállítani.

4 Egyenként állítsa be a tételleket

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

5 Lépjen ki az órabeállítás üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Készenléti üzemmódban

Dátum beállítása

1 Válassza ki a dátum beállítása üzemmódot

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki a "Date Adjust" kijelzést.

2 Lépjen be a dátum beállítása üzemmódba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

A dátumkijelző villogni kezd.

3 Válassza ki a beállítani kívánt elemet (nap, hónap vagy év)

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

A villogó tételleket lehet beállítani.

4 Egyenként állítsa be a tételleket

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

5 A 3. és 4. lépés megismétlésével állítsa be a dátumot.

6 Lépjen ki a dátum beállítása üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Készenléti üzemmódban

Dátum üzemmód

A dátum formátumának beállítása.

1 Válassza ki a dátum üzemmódot

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki a "Date Mode" kijelzést.

2 Dátumbeállítási üzemmód

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a dátum formátumát

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

4 Kilépés a dátum üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Készenléti üzemmódban

Óra szinkronizálása

Az RDS állomás időadatának és a készülék órájának szinkronizálása.

Kijelzés	Beállítás
"SYNC : ON"	Idő szinkronizálása.
"SYNC : OFF"	Idő manuális beállítása.



- Az óra szinkronizálása három-négy percet vesz igénybe.

Készenléti üzemmódban

DSI (Disabled System Indicator - letiltott rendszer jelző)

Az előlap eltávolítása után piros jelzőfény villog, mely az esetleges tolvajokat figyelmezteti.

Kijelzés	Beállítás
"DSI : ON"	A LED villog.
"DSI : OFF"	A LED nem világít.

A kijelzési fényerő vezérlése

Ez a funkció kikapcsolja a kijelzést abban az esetben, ha 5 másodpercen keresztül semmiféle műveletet nem hajt végre. Ez a funkció az éjszakai vezetés során hatékony.

Kijelzés	Beállítás
"Display : ON"	Bekapcsolt állapotban tartja a kijelzést.
"Display : OFF"	Kikapcsolja a kijelzést abban az esetben, ha 5 másodpercen keresztül semmiféle műveletet nem hajt végre.



- A kijelzési fényerő vezérlése beállítása csak akkor hajtható végre, amikor a <Demonstrációs üzemmód beállítása> (46 oldal) ki van kapcsolva.
- Amikor a kijelzés ki van kapcsolva, bármely gomb megnyomására a kijelzés bekapcsol.
- Amikor a kijelzés ki van kapcsolva, akkor semmiféle művelet nem hajtható végre az alábbiak kivételével:
 - Hangerő
 - Csillapítóegység
 - Forrás kiválasztása
 - A lemez kilökése
 - Az áramellátás kikapcsolása
 - USB eltávolítási üzemmód
- Funkció vezérlése, például a Menürendszer vezérlése közben a kijelző bekapcsolt állapotban marad.

Készenléti üzemmódban

Tompító

A készülék kijelzőjének automatikus tompítása, amikor a jármű világítása be van kapcsolva.

Kijelzés	Beállítás
"Dimmer : ON"	A kijelző elhalványul.
"Dimmer : OFF"	A kijelző nem halványul el.

Készenléti üzemmódban

A kontraszt beállítása

A kijelző kontrasztjának beállítása.

Kijelzés és Beállítás
"Contrast : 1"
:
"Contrast : 4" (Eredeti beállítás)

Készenléti üzemmódban

A fordított megjelenítés beállítása

Ha egy meghatározott ideig nem történik semmi, a kijelző automatikusan átvált a negatív és a pozitív megjelenítési mód között. A fordított megjelenítés hosszú ideig fenntartja a kijelző eredeti fényerejét.

Kijelzés	Beállítás
"Display N/P : Auto"	Automatikus fordított megjelenítés
"Display N/P : POSI"	Csak pozitív megjelenítés



- A megjelenítési módtól függően nem biztos, hogy megtörténik a negatív és a pozitív megjelenítés közötti váltás.

Készletléti üzemmódban

Beépített erősítő beállítás

A beépített erősítő vezérlése.

A vezérlő kikapcsolása javítja az előerősítő kimenet minőségét.

Kijelzés	Beállítás
"AMP : ON"	A beépített erősítő aktív.
"AMP : OFF"	A beépített erősítő inaktív.

A készletléti módtól eltérő mód/

Amikor a kettős zóna rendszer be van kapcsolva

A kettős zóna rendszer beállítása

Az első és a hátsó csatorna hangjának beállítása kettős zóna rendszerben.

Kijelzés	Beállítás
"Zone 2 : Rear"	Az alforrás (segédbeemeneti forrás) kimenete a hátsó csatorna.
"Zone 2 : Front"	Az alforrás (segédbeemeneti forrás) kimenete az előlőcs csatorna.

A készletléti módtól eltérő mód

B.M.S. (Bass Management System - basszuskezelő rendszer)

A külső erősítő basszuskiemelésének behangolása a főegység segítségével.

Kijelzés	Beállítás
"AMP Bass : Flat"	A basszuserősítési szint nulla.
"AMP Bass : +6"	A basszuserősítési szint alacsony (+6 dB).
"AMP Bass : +12"	A basszuserősítési szint közepes (+12 dB).
"AMP Bass : +18"	A basszuserősítési szint magas (+18 dB).



- A jelen egységgel vezérelhető erősítővel kapcsolatban lásd a katalógust vagy a használati utasítást.
- Az erősítők egyes modelljeinek beállítása nullától +18 dB-ig, más modelleknél nullától +12 dB-ig terjedhet. Ha csak a "+12" beállítást engedélyező erősítő kerül csatlakoztatásra, az "AMP Bass : +18" még akkor sem fog hibátlanul működni, ha ezt választja.

A készletléti módtól eltérő mód

B.M.S. frekvenciaeltolás

A B.M.S. által kiemelt középfrekvencia beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"AMP FREQ : Normal"	A normál középfrekvencia kiemelése.
"AMP FREQ : Low"	A normál középfrekvencia csökkentése 20%-kal.

LX AMP egység csatlakoztatása esetén

AMP vezérlés

Lehetősége van az egységhez csatlakoztatott LX AMP vezérlésére.

1 Válassza ki az AMP beállítási módot

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki az "AMP Control" kijelzőt.

2 Lépjen be az AMP beállítási üzemmódba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiovezérlési tételt

Nyomja felfelé vagy lefelé a Control gombot.



- Az AMP beállítási elemre vonatkozó részleteket illetően lásd az LX AMP kezelési útmutatóját.

4 Hangolja be az AMP beállítási tételt

Nyomja balra vagy jobbra a Control gombot.

5 Lépjen ki az AMP beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Készletléti állapotban az LX AMP művelet nem használható.

Hírközlemény időkorlát beállításal

Automatikus átváltás a kezdődő hírközleményre, még akkor is, ha nem volt bekapcsolva a rádió. Ezen felül beállítható az az időtartam, amelyen belül a megszakítás tiltott.

Kijelzés és Beállítás

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

A "News : 00min" — "News : 90min" értékek beállításakor a hírközlemény megszakítása funkció be van kapcsolva.

A hírközlemény kezdetekor megjelenik a "NEWS" felirat, és a rádió átvált a hírközleményre.



- Ha a "News : 20min" beállítást választja, akkor az első hírközleményt követő 20 percben nem kerül sor további hírközlemények vételére.
- A hírközlemény hangereje megegyezik a <Közlekedési információ> (23 oldal) beállított szinttel.
- A hírközlemény funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kívánt állomás a hírközleménnyel PTY kódot sugároz, vagy a <Magas szintű más hálózat> hálózathoz tartozik, amely a hírközleményekkel együtt PTY kódot sugároz.
- Amikor a Hírközlemény megszakítása funkció be van kapcsolva, a rádió átvált egy FM állomásra.

Rádió üzemmódban

Helyi állomáskeresés

Az automatikus keresési hangolás során csak a jó vételű állomásokat keresi a készülék.

Kijelzés

Beállítás

"Local Seek : OFF" A helyi állomáskeresés funkciója ki van kapcsolva.

"Local Seek : ON" A helyi állomáskeresés funkciója be van kapcsolva.

Rádió üzemmódban

Hangolási üzemmód

A hangolási üzemmód beállítása.

Hangolási üzemmód	Kijelzés	Működés
Automatikus keresés	"Seek Mode : Auto1"	Állomások automatikus keresése.
Előre beállított állomások keresése	"Seek Mode : Auto2"	Állomások keresése az előre beállított memóriában lévő sorrend szerint.
Kézi	"Seek Mode : Manual"	Normális kézi hangolásvételezés.

AF (Alternatív frekvencia)

Ha a vétel gyenge, a készülék automatikusan átvált egy másik frekvenciára, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon RDS hálózaton belül, de jobb vétel mellett.

Kijelzés

Beállítás

"AF : ON" Az AF funkció be van kapcsolva.

"AF : OFF" Az AF funkció ki van kapcsolva.

Az AF funkció bekapcsolott állapotában az "RDS" jelző világít.



- Ha egyetlen erősebb vételű, másik állomás sem érhető el az RDS hálózaton belül ugyanahhoz a programhoz, akkor a bejövő adást esetleg csak részleteiben, foszlányokban hallhatja. Ilyen esetben kapcsolja ki az AF funkciót.

Az RDS körzet korlátozása (Körzetkorlátozási funkció)

Eldöntheti, hogy egy konkrét körzetre korlátozza-e egy adott hálózat esetében az AF funkcióval vett RDS csatornákat, vagy sem.

Kijelzés	Beállítás
"Regional : ON"	A körzetkorlátozási funkció be van kapcsolva.
"Regional : OFF"	A körzetkorlátozási funkció ki van kapcsolva.



- Megadott régióra vagy hálózatra történő korlátozás nélkül az AF funkció keresni kezdi a jól fogható állomást ugyanazon RDS hálózaton belül.

Automatikus TP keresés

Amikor a TI funkció be van kapcsolva és közlekedési híreket sugárzó adó hallgatása során gyenge a vétel, a készülék automatikusan keres egy másik, jobb vételt biztosító, közlekedési híreket sugárzó adót.

Kijelzés	Beállítás
"Auto TP Seek : ON"	Az automatikus TP keresési funkció be van kapcsolva.
"Auto TP Seek : OFF"	Az automatikus TP keresési funkció ki van kapcsolva.

FM vétel során

Monó vétel

A sztereó adások monóként történő vételével csökkenthet a zaj.

Kijelzés	Beállítás
"MONO : OFF"	A monó vétel ki van kapcsolva.
"MONO : ON"	A monó vétel be van kapcsolva.

Segédbemenet-kijelző beállítása, valamint lemez elnevezése

A kijelző kiválasztásához, külső bemeneti forrás üzemmódban. A lemezek elnevezéséről a <Lemez elnevezése (DNPS)> (30 oldal) c. részben tájékozódhat.

1 Válassza ki a segédbemenet forrást Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az "AUX"/"AUX EXT" kijelzőt.
Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

2 Lépjen be a menü üzemmódba Válassza ki az "MENU"-t a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki a segédbemenet-kijelzés kiválasztási üzemmódot

Forgassa el a Control gombot.
Válassza ki a "Name Set" kijelzést.

4 Lépjen be a segédbemenet-kijelzés beállítási üzemmódba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a jelenleg kiválasztott segédbemenet-kijelzés.

5 Válassza ki a segédbemenet forrást Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

A gomb minden egyes megnyomására a kijelző az alábbiak szerint változik.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Lépjen ki a segédbemenet-kijelzés beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Amikor a művelet 10 másodpercre megszakad, akkor az aktuális név bejegyzésre kerül, és a névbeállítás üzemmód lezárul.
- A segédbemeneti-kijelzés csak a beépített segédbemenet vagy az opcionális KCA-S220A segédbemenet használatá esetén állítható be.

KDC-W9537UY funkció
Készenléti üzemmódban

Orosz karakterek kiválasztása

Az orosz és a megkülönböztethetetlen latin betűk kijelzésének beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Russian : ON"	Orosz karakterekkel jeleníti meg a szöveget.
"Russian : OFF"	Európai karakterekkel jeleníti meg a szöveget.



- Az orosz karakterekkel megjelenített szövegek a következőképpen néznek ki.
 - Mappanév/ fájlnev/ zeneszám címe/ előadó neve/ album neve
 - KCA-BT100 (opcionális tartozék)
- Az orosz nagy- és kisbetűk nem különböztethetők meg.

Szöveggörgetés

A megjelenített szöveg görgetésének beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Scroll : Manual"	Nincs görgetés.
"Scroll : Auto"	Görgetés a kijelzés változásakor.



- Az alábbi szövegek kerülnek görgetésre.
 - CD szöveg
 - Mappanév/ fájlnev/ zeneszám címe/ előadó neve/ album neve
 - MD cím
 - Rádiószöveg

Készenléti üzemmódban

Beépített segéd bemenet beállítása

A beépített segéd bemenet funkció beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Built in AUX : OFF"	A forrás kiválasztásakor nincsen segéd bemenet.
"Built in AUX : ON"	A forrás kiválasztásakor van segéd bemenet.

Készenléti üzemmódban

Áramellátás kikapcsolási időzítője

Az időzítő beállítása oly módon, hogy a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha a készenléti üzemmód folytatódik.

Ez a beállítás segít megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését.

Kijelzés	Beállítás
"Power OFF : - - - -"	Az áramellátás kikapcsolási időzítője funkció ki van kapcsolva.
"Power OFF : 20min" (Eredeti beállítás)	Az áramellátást 20 perc elteltével kapcsolja ki.
"Power OFF : 40min"	Az áramellátást 40 perc elteltével kapcsolja ki.
"Power OFF : 60min"	Az áramellátást 60 perc elteltével kapcsolja ki.

Készenléti üzemmódban

CD olvasás beállítás

Amennyiben különleges formátumú CD lejátszásakor probléma jelentkezne, ez a beállítás biztosítja a CD lejátszását.

Kijelzés	Beállítás
"CD Read : 1"	CD és audiofájl lejátszása.
"CD Read : 2"	CD biztosított lejátszása.



- Bizonyos zene CD-k lejátszása még "CD Read : 2" üzemmódban sem lehetséges.

Készenléti üzemmódban

Képletöltés

Háttérképek letöltése. A letöltött képek az egység kijelzőjéhez használhatók.

1 Csatlakoztassa az USB eszközt, vagy helyezzen be egy CD-R/CD-RW lemezt

Csatlakoztassa az USB eszközt, amely az ebbe az egységbe letöltendő fájlokat tartalmazza.

Vagy eltávolított USB eszköz mellett helyezzen be egy olyan CD-R/CD-RW lemezt, amelynek a fájljait le szeretné tölteni a készülékre.

Ennek részleteiről a <CD & audiofájl lejátszása> (26 oldal) részben tájékozódhat.



- A CD-R/CD-RW/USB-eszközre vonatkozó útmutatás a következő URL-en található meg: <http://www.kenwood.net-disp.com>.

2 Lépjen Készenléti módba

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

Lásd <Forrás kiválasztása> (8 oldal).

3 Lépjen be a menü üzemmódba

Válassza ki az "MENU"-t a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

4 Válassza ki a Képletöltést

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki a "DISP Data DL" kijelzést.

5 Lépjen be a letöltés módba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Villog a "File Check!" szó.

6 Válassza ki a letöltendő fájlokat

Forgassa el a Control gombot, vagy tolja felfelé vagy lefelé.

Nyomja meg a Control gombot.

7 Indítsa el a letöltést

Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

A letöltés végén a "Finished" kijelzés lesz látható.



- A kép letöltése akár 20 percig is tarthat.



Letöltés érvénytelenítése

Nyomja meg a [FNC] gombot.

8 Lépjen ki a letöltés üzemmódból

Nyomja meg a [FNC] gombot.



- Az adatok sérülésének elkerülése érdekében letöltés közben ne működtesse a készüléket.
- A letölthető fájlok száma.
 - Háttérkép: 1 fájl
- Új háttérkép letöltésekor az aktuális letöltött háttérkép felülíródik.
 - A letöltött képek törlése nem lehetséges.
- A letöltött képek az egység kijelzőjéhez használhatók.
 - <A grafikus kijelzés kiválasztása> (17 oldal)
- Ha nem lehet képeket letölteni az egységbe, akkor gond lehet az írható/újraírható CD-R/CD-RW/USB-eszköz írási módszerével.
 - Lásd a következő URL-t: <http://www.kenwood.net-disp.com>.

PICTURE ENGINE

A Picture Engine a Kenwood hivatalos weboldalán terjesztett alkalmazás. A szoftverek eredeti állókép-fájlokat hozhat létre. Az alkalmazás letöltésével kapcsolatos utasítások a "<http://www.kenwood.net-disp.com/>" oldalon található.

Készenléti üzemmódban

Firmware-verziószám kijelzés

A firmware-verziószámának kijelzése az egységgel

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki az "F/W Version : " kijelzést.

A belső memória forrásban

A belső memória formattálása

A formattálással a belső memóriában lévő összes audiofájl törölhető.



- A formattált memória korábbi tartalma nem állítható vissza. Legyen óvatos a formattálással.

1 Lépjen be a belső memóriába

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "Internal Memory" kijelzést.

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Válassza ki az "MENU"-t a vezérlőgombbal.

Az üzemmód az <Funkcióvezérlő üzemmód> c. részben (11 oldal) található.

3 Válassza ki a belső memória formattálását

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki a "INT.MEM.Format" kijelzést.

4 Lépjen be a formattálási módba

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik az "Format?" felirat.

5 Indítsa el a formattálást

Válassza ki az "YES" beállítást a vezérlőgombbal.

Villog a "Format..." szó.

A formattálás befejezésekor megjelenik a "Completed" (Kész) üzenet.

6 Lépjen ki a formattálási módból

Nyomja meg a [FNC] gombot.

Készenléti üzemmódban

Demonstrációs üzemmód beállítása

Beállítja a demonstrációs üzemmódot.

1 Válassza ki a kijelzési módot

Forgassa el a Control gombot.

Válassza ki a "DEMO Mode" kijelzést.


2 Állítsa be a demonstrációs üzemmódot

Tartsa lenyomva a Control gombot legalább 2 másodpercig.

A gomb minden egyes 2 másodpercet meghaladó megnyomására a demonstrációs üzemmód az alábbi táblázatban szereplő beállítások között vált.

Kijelzés	Beállítás
"DEMO Mode : ON"	A demonstrációs üzemmód funkció be van kapcsolva.
"DEMO Mode : OFF"	Kilépés a demonstrációs üzemmódból (normál mód).


Alapműveletek a távirányítón

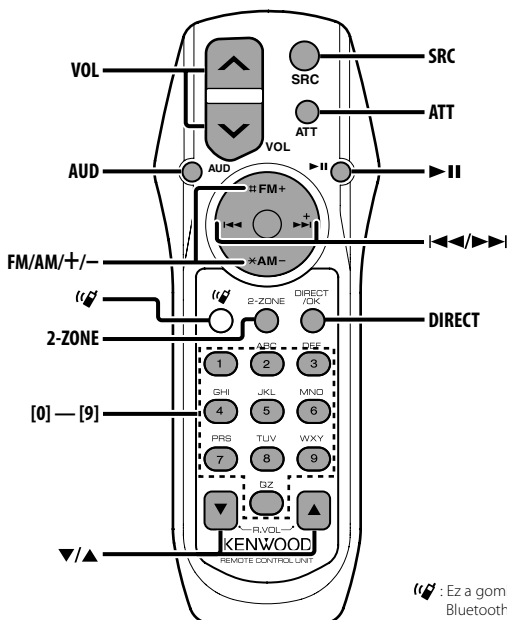

: Ez a gomb használandó, ha a Kenwood Bluetooth HANDS FREE BOX csatlakoztatva van. További információkért olvassa el a Bluetooth HANDS FREE BOX használati utasítását.

Elemek behelyezése és cseréje

Két ("AA"/ "R6" - méretű) elemet használjon. A fedelet az ábra szerint vegye le: nyomja le és csúsztassa el. Az elemek behelyezése során ügyeljen a + és - pólusok helyes, az elemtartóban feltüntetett elrendezésére.

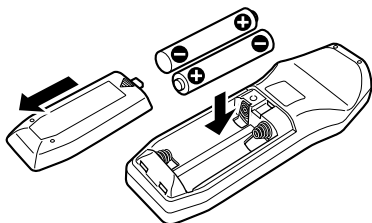

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A használaton kívüli elemeket tartsa gyermekektől távol. Az elem véletlen lenyelése esetén azonnal hívjon orvost.



- Ne tegye a távirányítót forró helyekre, mint például a műszerfal.

Alapműveletek

[VOL] gombok

A hangerő beállítása.

[SRC] gomb

A gomb minden egyes megnyomására a forrás megváltozik.

A források váltási sorrendjéről a <Források kiválasztása> (8 oldal) c. részben tájékozódhat.

[ATT] gomb

A hangerő gyors levétele.

A gomb ismételt megnyomására a hangerő az előző szintre áll vissza.

Audiovezérlés

[AUD] gomb

A behangolni kívánt audiotétel kiválasztása.

[VOL] gombok

Az audiotétel beállítása.



- A működtetési eljárásról - úgymint az audiovezérlésről és egyéb műveletekről az <Audiovezérlés> (9 oldal) c. részben tájékozódhat.

Kettős zóna rendszer

[2-ZONE] gomb

A gomb minden egyes megnyomása hatására az <Audiobeállítás> (9 oldal) "2 ZONE" tétele ki-, illetve bekapcsol.

[▲]/ [▼] gombok

Behangolja a hátsó csatorna hangerejét.
Aktiválja a hátsó csatornát a kettős zóna rendszer bekapcsolt állapotában.

Rádió forrás

[FM]/ [AM] gombok

A sáv kiválasztása.
Az [FM] gomb minden egyes megnyomására a sáv FM1, FM2 és FM3 között vált.

[◀◀]/ [▶▶] gombok

A sáv felfelé, illetve lefelé hangolása.

[0] — [9] gombok

Az [1] — [6] gombok megnyomásával hívhatja elő az előre beállított állomásokat.

[DIRECT] gomb

A <Közvetlen hozzáféréstű hangolás> (21 oldal) üzemmódba való belépés, illetve annak érvénytelenítése.

[▶ II] gomb

A <PTY (Programtípus)> (24 oldal) üzemmódba való belépés, illetve annak érvénytelenítése.

A lemez/USB (iPod)/belső memória forrásban

[◀◀]/ [▶▶] gombok

Zeneszámok közötti előre- és hátramozgás.

[+]/ [-] gombok

Lemezek/mappák közötti előre- és hátramozgás.

[▶ II] gomb




A gomb minden egyes megnyomásával a zene lejátszása elindul vagy megáll.

[0] — [9] gombok

A <Zeneszám közvetlen keresése> (28 oldal) és <Közvetlen lemezkeresés> (28 oldal) során a zeneszám/lemez számának megadása.

Tartozékok/ Beszerelési eljárás

Tartozékok

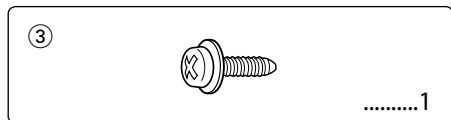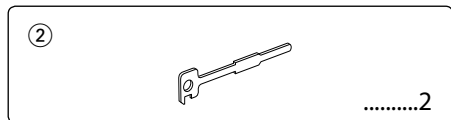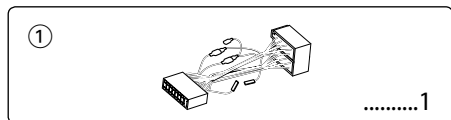

Beszerelési eljárás


1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki a slusszkulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő vezetéket.
4. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a vezetékhevedert az egységhez.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a reset gombot.



- Ha a készülék nincs bekapcsolva ("Protect" jelenik meg), előfordulhat, hogy a hangszóró vezetéke rövidzárlatos vagy hozzáér a jármű karosszériájához, és bekapcsol a védelmi funkció. Ezért ellenőrizze a hangszóróvezetéseket.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható átalakító csatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
- Ha gépkocsija nincs előkészítve erre a különleges bekötési rendszerre, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozást biztonságosan lett kialakítva: tolja be a dugaszokat teljes rögzítéssé.


- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés áramellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezeték olyan áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.
- Ha a biztosíték kiég, először arról győződjön meg, hogy a vezetékek nem okoznak rövidzárt, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékkal!
- Vínyszalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzár megelőzése érdekében ne vegye le a bekötetlen vezetékek illetve kivezetések védőszigetelését.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő kivezetésekhez. A berendezés károsodhat vagy üzemképtelenné válhat, ha megosztja a ⊖ vezetéseket és/vagy azokat a gépkocsi bármely fémrészével földeli.
- Az egység beszerelését követően ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a gépkocsi féklámpái, jelzőműszerei, az ablaktörlők stb.
- Ha a konzolnak van fedele, mindenképp , úgy szerelje be az egységet, hogy előlapja nyitáskor és záráskor ne ütközzön a fedélbe.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.

Ha iPodot szeretne csatlakoztatni

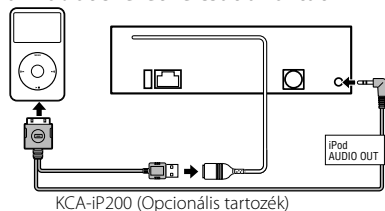

- Nincs szükség más opcionális tartozékra, mert az USB csatlakozó és az AUX bemenet szolgál az iPod csatlakoztatására.
- A <Audiobeállítás> kétfónás rendszere (9 oldal) ekkor nem érhető el.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

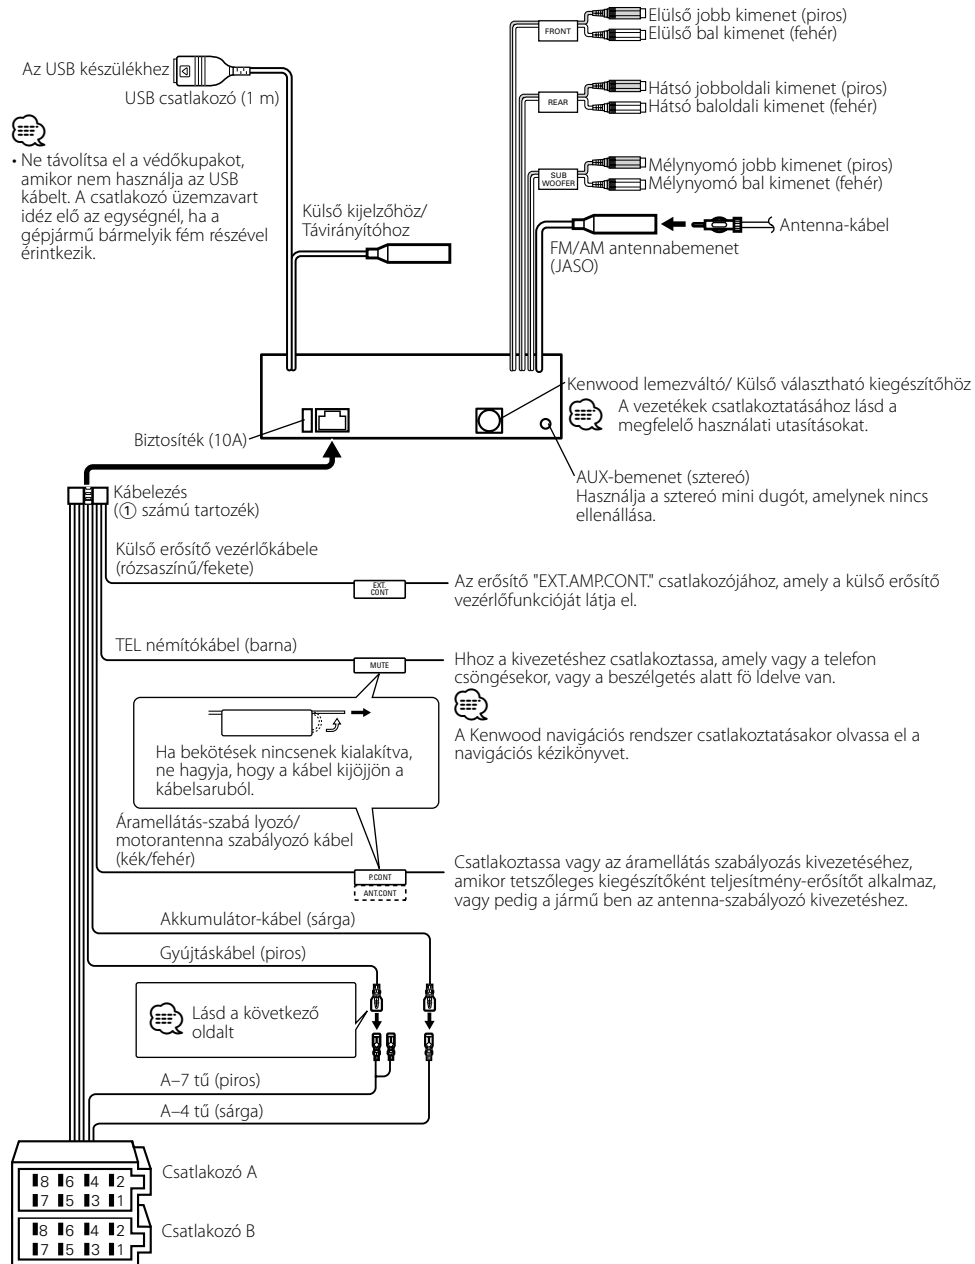

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó túsorszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Tompító
A-7	Piros	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲FIGYELMEZTETÉS

Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás


ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.

A vezetékheveder alapbekötését az alábbiakban ismertetjük.


Ha az ISO csatlakozó tűi a [2]-nél vagy [3]-nál ismertetettek szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

Volkswagen stb. járműbe való szereléskor mindenképp kösse át a vezetékeket az alábbi [2] pontban ismertetett módon.


- [1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.



- [2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.



- [3] A jármű ISO csatlakozójának A-4 tűje (sárga) semmihez sem csatlakozik, az A-7 tű (piros) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik (vagy: mind az A-7 (piros), mind pedig az A-4 (sárga) tű az állandó áramforráshoz csatlakozik).



- A fenti [3] szerinti csatlakoztatás elvégzése nyomán az egység áramellátása nem lesz összekötve a gyújtással. Ezért mindig kapcsolja ki az egység áramellátását, amikor a gyújtást kikapcsolja.


Az egység áramellátásának a gyújtással való összekötéséhez csatlakoztassa a gyújtáskábelt (ACC...piros) ahhoz az áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.

Beszereles/ Az egység eltávolítása

Beszereles

Fém tartókengyel (kereskedelmi forgalomban kapható)

Tűzfal vagy fémtartó

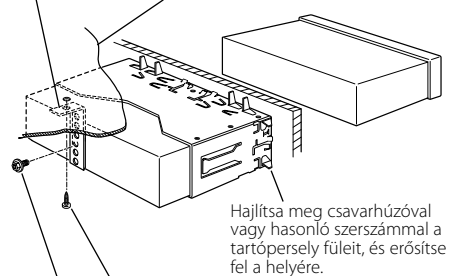

Menetmetsző csavar (kereskedelmi forgalomban kapható)


Csavar (M4X8) (kereskedelmi forgalomban kapható)



- Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Ha a berendezés labilis, rendellenes működés jelentkezhet (például: a hang ugrása).

Az előlap felcsavarozása az egységre


Ha úgy kívánja rögzíteni az előlapot az alapkészülékhez, hogy ne essen le, csavarozza be a tartozékcsavarokat az ábrán látható lyukakba.

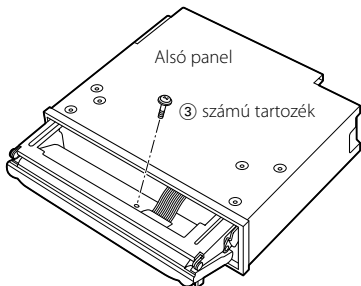

- Sose helyezze be egyik csavart se a megadottól eltérő csavarlyukba. Ha a megadottól eltér lyukba csavar be egy csavart, akkor az kárt tehet az egység belsejében található mechanikus alkatrészekben.

A keménygumi keret eltávolítása

- 1 Akassza be a az eltávolító eszközön lévő zárószegeket, és távolítsa el a felső szinten található két záróelemet. Emelje fel a keretet, és húzza előre, az ábrán látható módon.

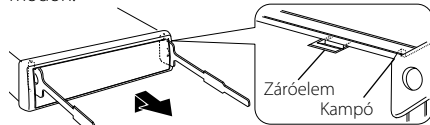

② számú tartozék
Eltávolító szerszám

- 2 A felső szint eltávolítása után távolítsa el a két alsó részt is.




- A keretet az alsó oldal felől azonos módon lehet eltávolítani.

Az egység eltávolítása

- 1 <A keménygumi keret eltávolítása> című rész útmutatásának megfelelően távolítsa el a keménygumi keretet.
- 2 Távolítsa el a hátsó panelről a csavart (M4 x 8).
- 3 Az ábrán látható módon mindkét oldalon mélyen vezesse be a két eltávolító szerszámot a hasítékokba.
- 4 Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

Csavar (M4X8) (kereskedelmi forgalomban kapható)

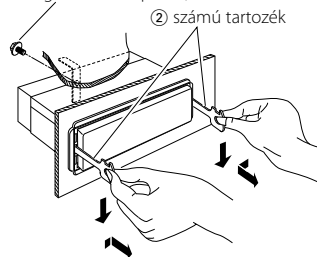


- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegivel.
- 5 Húzza ki teljesen az egységet kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.

Hibakeresési útmutató

A készüléken végrehajtott egyes beállítások miatt előfordulhat, hogy egyes funkciói ki lesznek kapcsolva.



! Nem lehet átváltani Aux-forrásra.

- ▶ Az AUX nincs bekapcsolva.  <Beépített segédbejemenet beállítása> (44 oldal)
- Az AUX nem használható KCA-iP200 csatlakoztatása esetén.



! • Nem lehet beállítani a Fader. • Nincs audioszabályozási hatás az AUX-on.

- ▶ A kettőszóna-funkció be van kapcsolva.  <Audiobeállítás> (9 oldal)

! • Nem lehet beállítani a hangszínkiemelőt. • Nem lehet beállítani a WOW HD-t. • Nem lehet beállítani a hangváltó hálózatot. • Nem lehet a digitális idő egyeztetését beállítani. • A hangrendszert nem lehet előre beállítani.

- ▶ A kettőszóna-funkció be van kapcsolva.  <Audiobeállítás> (9 oldal)
- A hangszóró-kiválasztási opciónál az Egy sem lett kiválasztva a hátsó hangszórókhöz.  <Hangkezelő rendszer> (12 oldal)

! • Nem lehet beállítani a mélynyomót. • Nem lehet a mélynyomó fázisát beállítani. • Nincs kimenet a mélynyomóból.

- ▶ A hangszóró-kiválasztási opciónál az Egy sem lett kiválasztva az adott hangszórókhöz.  <Hangkezelő rendszer> (12 oldal)
- A <Mélyszűrő kimenet> (10 oldal) nincs bekapcsolva.
- A kettőszóna-funkció be van kapcsolva.  <Audiobeállítás> (9 oldal)


! • Nem lehet beállítani a hangkezelő rendszert. • Nem lehet beállítani a pozíciót.

- ▶ A kettőszóna-funkció be van kapcsolva.  <Audiobeállítás> (9 oldal)


! Nem lehet beállítani az SRS 3D térvezérlést vagy az SRS 3D középpont-vezérlést.

- ▶ A rádió vagy a DAB forrás használatban van.

! Nem lehet beállítani az SRS 3D középpont-vezérlést.

- ▶ A SRS 3D térvezérlés ki van kapcsolva.  <WOW HD szabályozás> (14 oldal)

! Nem lehet a kettős zóna funkcióját beállítani.

- ▶ A hangszóró-kiválasztási opciónál az Egy sem lett kiválasztva a hátsó hangszórókhöz.  <Hangkezelő rendszer> (12 oldal)

! • Kettős zóna esetén nem lehet kiválasztani az alforrás kimenetét.

• Nem lehet a hátsó hangszórók hangerejét beállítani.

- ▶ A kettőszóna-funkció ki van kapcsolva.  <Audiobeállítás> (9 oldal)

! • A biztonsági kódot nem lehet regisztrálni. • Nem lehet beállítani a kijelző megvilágítását.

- ▶ A <Demonstrációs üzemmód beállítása> (46 oldal) nincs kikapcsolva.

! Nem lehet hangfájlokat lejátszani.

- ▶ A <CD olvasás beállítás> (44 oldal) "2"-re van állítva.


! • Nem lehet fájlokat kiválasztani. • Nem lehet közvetlenül zenét keresni.

- ▶ Be van kapcsolva a véletlenszerű lejátszási funkció.


Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

? Az érintésérzékelő hang nem hallatszik.



- ✓ Az előerősítő kimeneti dugasz használhatban van.  Az érintésérzékelő hang nem kerülhet kimenetre az előerősítő kimeneti dugaszról.

? A negatív és a pozitív kijelzési módok közötti váltás automatikusan történik.

- ✓ A negatív és a pozitív kijelzési módok közötti váltás automatikusan történik a kijelző kezdeti fényerejének hossztávú fenntartása érdekében.  Kiválaszthatja a "Display N/P: POSI" (Kijelző N/P: POZI) értéket a <A fordított megjelenítés beállítása> cím alatt leírtak szerint (40 oldal).

Rádió forrás

? Gyenge a rádióvétel.

- ✓ A gépkocsi antennája nincs kihúzva.  Húzza ki teljesen az antennát.
- ✓ Az antennavezérlő vezérlő nincs csatlakoztatva.  Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

Lemez forrás

? A kiválasztott lemez nem kerül lejátszásra, egy másik lemez azonban igen.

- ✓ A kiválasztott CD rendkívül piszkos.
☞ Tisztítsa meg a CD-t.
- ✓ A lemezt nem a megadott nyílásba helyezte be.
☞ Lökje ki a többlemezes tárolót, és ellenőrizze a kiválasztott lemezhez tartozó számot.
- ✓ A lemezen komoly karcok találhatók.
☞ Próbálkozzon másik lemezzel.

? Nem lehet kivenni a lemezt.

- ✓ Kép letöltése.
☞ Kép letöltése közben nem lehetséges a kiadás.

Audiofájl-forrás

? Audiofájl lejátszása közben a hang ugrik.

- ✓ Az adathordozó karcolt vagy piszkos.
☞ Tisztítsa meg a hanghordozót, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k kezelése> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.
- ✓ Az audiofájl tönkrement vagy nincs támogatva.
☞ A rendszer átugorja a sérült és nem támogatott fájlokat.
- ✓ A felvétel rossz minőségű.
☞ Rögzítse újra az anyagot a hanghordozón, vagy használjon másik hanghordozót.

USB készülék adatforrás

? Az USB készülék nem található.

- ✓ Az USB csatlakozó nincs csatlakoztatva.
☞ Csatlakoztassa az USB készülék csatlakozóját megfelelően.

? Az USB készülék nem játsza le az audiofájljait.

- ✓ Az USB csatlakozó nincs csatlakoztatva.
☞ Csatlakoztassa az USB készülék csatlakozóját megfelelően.

? Nem lehetséges az USB eltávolítása üzemmódban.

- ✓ Kép letöltése.
☞ Kép letöltése közben le van tiltva az USB eltávolítása üzemmódban.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

- Eject: • A lemezváltóba nem lett behelyezve többlemezes tároló. A többlemezes tároló nincs teljesen behelyezve.
• Nincs CD az egységben.
- No Disc: Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba.
- TOC Error: • Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba.
• A CD rendkívül piszkos. A CD fejfelé lefelé lett behelyezve. A CD nagyon össze van karcolva.

- Read Error: • A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt fájlok vagy mappák száma meghaladja a megengedett korlátot.
• A csatlakoztatott USB-eszköz fájlrendszerre sérült.
☞ Másolja át újra az USB-eszköz fájljait és mappáit; lásd a <http://www.kenwood.com/usb/webhelyet>. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, inicializálja az USB-eszközt, vagy használjon másik USB-eszközt.
- Error 05: A lemez nem olvasható.
- Blank Disc: Az MD-re semmi nem lett felvéve.
- No Track: Az MD-n nem lett rögzítve egyetlen sáv sem, bár címe van.
- No Panel: Az egységhez csatlakoztatott segédberendezés előlapja el van távolítva.
- Error 77: A berendezés valamilyen okból nem működik megfelelően.
☞ Nyomja meg a berendezés visszaállító gombját. Ha nem tűnik el az "Error 77" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal.
- Mecha Error: Valami gond van a lemeztárolóval. Vagy: valamilyen oknál a készülék nem működik megfelelően.
☞ Ellenőrizze le a lemeztárolót. Ezután nyomja meg a készülék visszaállító gombját. Ha nem tűnik el a "Mecha Error" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal.
- Hold Error: A berendezés védőáramköre működésbe lép, amikor az automatikus lemezváltóban a hőmérséklet túllépi a 60 °C-ot, és ezzel teljesen leállítja működését.
☞ A berendezés lehűtéséhez engedje le az ablakokat, vagy kapcsolja be a légkondicionálást. Amint a hőmérséklet 60 °C alá esik, a lemez lejátszása újraindul.
- No Name: Előre beállított lemeznévvel nem rendelkező CD lejátszása során tett kísérletet a DNPS kijelzésére.
- Waiting: Rádió szöveges adatainak vétele folyamatban. A bővített rádiószöveg letöltése több ideig tart, mint a rádiószövegé.
- Load: Lemezcsera a lemezváltóban folyamatban.
- Checking: A készülék éppen a lemezen, USB eszközön vagy a belső memóriában lévő adatokat olvassa.

IN (Villogás):	A CD-lejátszó nem működik megfelelően. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Helyezze be újra a CD-t. Ha készülék nem adja ki a lemezt, vagy ha a kijelző megfelelően behelyezett lemezzel is tovább villog, kapcsolja ki az áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz. 	Over Capacity:	A rögzítés vagy a másolás vissza lett vonva, mert a belső memória megtelt zenei CD-ről való rögzítés vagy USB eszközről való másolás közben. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Törölje a szükségtelen fájlokat, és vegyeze el újból a rögzítést vagy a másolást.
Protect:	A hangszóró vezetéke rövidebbre van zárva, vagy hozzár a jármű alvázához, és ilyenkor működésbe lép a védelmi funkció. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Huzalozza vagy szigetelje megfelelően a hangszórókábelt, majd nyomja meg a Reset gombot. Ha nem tűnik el az "Protect" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal. 	Name Exists. Rename... :	Name Exists. Auto Rename? :
Unsupported File:	A lejátszás alatt álló audiofájl formátumát az egység nem támogatja.	Import Error:	A rögzítés vissza lett vonva, mert káros a CD lemez, és nem lehet lejátszani.
Copy Protection:	A lejátszott fájl másolásvédett.	Copy Error:	<ul style="list-style-type: none"> • Inkompatibilis digitális audiolejátszó használata történt. • Nem lehet másolni, mert az USB eszköz nincs erőteljesen rögzítve.
DEMO MODE:	A demonstrációs üzemmód lett kiválasztva. <ul style="list-style-type: none"> ➤ A <Demonstrációs üzemmód beállítása> (46 oldal) be van kapcsolva. Kapcsolja ki. 	Delete Error:	Rendellenes állapot észlelése történt törles vagy formattálás közben. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ismételje meg a műveletet. Ez eltarthat egy ideig. Ha az üzenet újra megjelenik, keresse fel a legközelebbi Kenwood forgalmazót.
No Device:	Az USB készülék adatforrásként ki van jelölve, jölehet egyetlen USB készülék sincs csatlakoztatva.	Format Error:	Rendellenes állapot észlelése történt törles vagy formattálás közben. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ismételje meg a műveletet. Ez eltarthat egy ideig. Ha az üzenet újra megjelenik, keresse fel a legközelebbi Kenwood forgalmazót.
N/A Device:	Egy nem támogatott USB készülék van csatlakoztatva. <ul style="list-style-type: none"> ➤ A támogatott USB készülékeket lásd <http://www.kenwood.com/usb/> fejezet alatt. 	Can't Download:	Download Error:
No Music Data/ Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • A csatlakoztatott USB készülék nem tartalmaz lejátszható audiofájlt. • A belső memória forrás nem tartalmaz lejátszható audiofájlt. • Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat. 	Download Error:	<p>Valamilyen okból ez az egység nem működik megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Az ismételt letöltéshez nyomja meg a visszaállító gombot. Amennyiben a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon valamelyik közeli Kenwood-kereskedőhöz. ➤ Próbálja újra végig az elejétől. Amennyiben a hiba továbbra is jelentkezik, forduljon valamelyik közeli Kenwood-kereskedőhöz.
USB ERROR:	A csatlakoztatott USB készülék a megengedett határtól nagyobb kapacitással rendelkezik. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyeztesse az USB készüléket <http://www.kenwood.com/usb/> szölv fejezettel. Bizonyos probléma adódhat a csatlakoztatott USB készülékekkel. ➤ Változtassa meg a forrást az USB-től eltérő bármilyen más forrásra. Távolítsa el az USB-eszközt. 	No Display File:	A CD-R/ CD-RW/ USB készülék nem tartalmaz egyetlen letölthető fájl sem. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Győződjön meg róla, hogy a fájl, amely a <http://www.kenwood.net-disp.com> alapján lett létrehozva, megtalálható a CD-R/ CD-RW/ USB készüléken. Ne törölje le a fájl létrehozásakor keletkezett (kbn) kiterjesztést.
iPod Error:	Nem sikerült az iPod csatlakoztatása. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az USB eszközt. ➤ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e. 	Incorrect File:	A letöltésre kijelölt fájl a jelen egység számára olvashatatlann formátumú. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hozza létre újra a fájlt.
USB REMOVE:	Az Eltávolítás üzemmódot választották ki az USB eszköz esetében. Biztonságosan el távolíthatja az USB eszközt.	Writing Error:	Az írás sikertelen volt a fájl letöltése közben. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Próbálja meg ismét letölteni a fájlt.

Műszaki adatok

A műszaki adatok fi gyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

FM tuner rész

Frekvenciatartomány (50 kHz-s tér)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Hasznos érzékenység (S/N = 26dB)
: 0,7 μ V/75 Ω
Zajérzékenység (S/N = 46dB)
: 1,6 μ V/75 Ω
Frekvenciag örbe (\pm 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Jel-zaj viszony (MONO)
: 65 dB
Szelektivitás (DIN) (\pm 400 kHz)
: \geq 80 dB
Sztereó elkülönítés (1 kHz)
: 35 dB

MW tuner rész

Frekvenciatartomány (9 kHz-s tér)
: 531 kHz – 1611 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20dB)
: 25 μ V

LW tuner rész

Frekvenciatartomány
: 153 kHz – 281 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20dB)
: 45 μ V

CD-lejátszó

Lézerdióda
: GaAlAs
Digitális szűrő (D/A)
: 8-szoros túlmintavételezés
D/A átalakító
: 1 Bit
Orsófordulatszám (Audiofájl)
: 1000 – 400 rpm (CLV 2-szer)
Nyávogás és hangtorzulás
: A mérhető határérték alatt
Kmitóctová karakteristika (\pm 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Teljes harmonikus torzítás (1 kHz)
: 0,008 %
Jel-zaj viszony (1 kHz)
: 110 dB
Dinamikatartomány
: 93 dB
MP3 dekódolás
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
WMA dekódolás
: Windows Media Audio kompatibilis
AAC dekódolás
: AAC-LC ".m4a" fájlok
WAV dekódolás
: lineáris-PCM

USB interfész

USB szabvány
: USB 1.1/ 2.0
Maximális táplálási áram
: 500 mA
Fájl rendszer
: FAT16/ 32
MP3 dekódolás
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
WMA dekódolás
: Windows Media Audio kompatibilis
AAC dekódolás
: AAC-LC ".m4a" fájlok
WAV dekódolás
: lineáris-PCM

Audio rész

Maximális, kimenő teljesítmény
: 50 W x 4
Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4
Hangszóró impedancia
: 4 – 8 Ω
Hanghatás
Sáv1: 60 – 200 Hz \pm 9 dB
Sáv2: 250 – 1k Hz \pm 9 dB
Sáv3: 1,25k – 4k Hz \pm 9 dB
Sáv4: 5k – 16k Hz \pm 9 dB
Elő-kimenő szint/terhelés
(a lemez lejátszása közben)
: 5000 mV/10 k Ω
Elő-kimenő impedancia
(a lemez lejátszása közben)
: \leq 80 Ω

Segédbeemenet

Kmitóctová karakteristika (\pm 1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximális bemeneti feszültség
: 1200 mV
Bemeneti impedancia
: 100 k Ω

Általános

Üzemi feszültség (11 – 16V megengedhető)
: 14,4 V
Áramfogyasztás
: 10 A
Beszerelési méret
(szélesség x magasság x mélység)
: 182 x 53 x 155 mm
Súly
: 1,5 kg