

KENWOOD

CD-RECEIVER

KDC-W9537U
KDC-W9537UY

BRUKSANVISNING

Kenwood Corporation



Swedish/00 (KEE)

Innehållsförteckning

Försiktighetsåtgärder 3

Anmärkningar 4

Allmänna egenskaper 8

Till-/frånslag
Välja källa
Ljudstyrka
Ljuddämpning
Ljudkontroll
Ljudinställning
Subwooferutgång
Loudness
Supreme-inställning
Telemute
Läge för funktionsstyrning
Ljudsystemkontroll
Positionskontroll
Equalizerreglage
WOW HD-kontroll
Minnesläge
Minneshämtningsläget
Ändra visningstyp
Statusinställning
Välja grafikvisning
Välja visningstext
Textvisning
Välja färg på typsnitt
Växling av ikonvisning
Välja extern skärm
Vinkelstyrning
Löstagbar frontpanel

Tuneregenskaper 21

Stationsinställning
Direktinställning av en frekvens
Snabbvalsminne
Automatisk minneslagring
Snabbvalsinställning

RDS-egenskaper 23

Trafikinformation
Rullning av radiotext
PTY (programtyp)
Förinställning av programtyper
Ändra språk för PTY-funktionen

Kontrollfunktioner för CD/ ljudfil (USB/iPod/interna minnet) 26

Spela CD-skivor och ljudfiler
Spela upp med en USB-enhet (iPod)
Spela upp från internminnet
Spela skivor på en extern spelare
Paus och avspeling
Enhetsökning
Snabbflyttning framåt och bakåt
Spårökning
Skivsökning/mappsökning/
albumsökning
Direkt spårökning
Direkt skivsökning
Avspelningsfunktioner för CD- och
ljudfiler
Filval
Ge skivor namn (DNPS)
Rullning av text/titlar

Spela in & Ladda ner 32

Om det interna minnet
Kopiera från USB-enhet
Ställa in inspelningsbar tid
Spela in musik-CD
Radera filer i minnet

Menysystem 37

Menysystem
Stöldskyddskod
Källvalsläge
Ställa in iPod-läge
Bekräftelsestoner på tangenterna
Manuell klockjustering
Datumjustering
Datumläge
Klocksynchronisering
DSI (Disabled System Indicator)
Displayens belysningskontroll
Dimmer
Kontrastjustering
Inställning för visningsåtergång
Inställning av den inbyggda
förstärkaren
Inställning av dubbelzonsystemet
B.M.S. (Bass Management System
- Basregleringsystem)
B.M.S. frekvenskompensation
AMP-kontroll
Inställning av timeout för
nyhetssändningar
Lokalstationsökning
Stationsinställningsläge

AF (Alternative Frequency -
alternativ frekvens)
RDS-regionalväljare
(Regionbegränsningsfunktion)
Automatisk sökning efter
trafikprogram
Monomottagning
Inställningsläge för displayvisning
av extrakälla & registrering av
skivnamn
Välja ryska bokstäver
Textrullning
Inställning för den inbyggda
extrakällan
Timeravstängning
Inställning för läsning av CD
Ladda ner bilder
Visning av programversion
Formatera internminnet
Inställning av demonstrationsläget

Grundbruk av fjärrkontrollen 47

Tillbehör/ Installation 49

Anslutning av kablarna till anslutningarna 50

Installation/ Losstagning av enheten 52

Felsökningsschema 53

Specifika kationer 56

⚠ VARNING

Följ försiktighetsåtgärderna nedanför för att undvika personskada och/eller öppen eld:

- Stick aldrig in metallföremål (t ex mynt och metallverktyg) i apparaten eftersom det då finns risk för kortslutning.
- Titta inte på enhetens display under någon längre tid när du kör.
- Installation och ledningsdragning kräver specialkunskaper och erfarenhet. För att säkerställa att installationen görs rätt bör du låta en fackman installera anläggningen och utföra all ledningsdragning.

⚠ FÖRSIKTIGT

Följ försiktighetsåtgärderna nedanför för att undvika skador på apparaten:

- Apparaten ska jordas till en strömförsörjning med 12 V likström och negativ jord.
- Montera inte apparaten på en plats som utsätts för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även dammiga platser eller där det finns risk att det stänker vatten.
- Lägg inte den löstagbara frontpanelen (och dess ask) på platser med direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även dammiga platser eller där det finns risk att det stänker vatten.
- För att undvika försämring får du inte röra terminalerna på apparaten eller frontpanelen med fingrarna.
- Utsätt inte frontpanelen för hårda stötar, eftersom den är precisionstillverkad och kan skadas.
- Vid byte av en säkring måste du byta den mot en ny med rätt märkning. Apparaten kan skadas om den ansluts över en säkring med fel märkning.
- Öppna inte frontpanelen med för stark kraft och placera inte några föremål på den, eftersom den då kan skadas eller sluta fungera.
- Använd bara skruvarna som medföljer eller specificeras för installationen. Enheten kan skadas om du använder fel skruvar.

Se till att panelen sitter på apparaten när du är i bilen

Panelens låsarm kommer att visas när panelen tas bort. Därför måste panelen sättas på under körning, eftersom strömmen är på.

Sätt inte i 8 cm CD-singlar i skivöppningen

Om du försöker sätta i en 8 cm CD-singel, som sitter i en adapter, i skivöppningen, kan adaptern lossa från CD-skivan och skada spelaren.

Angående CD-spelare/skivväxlare som ansluts till denna apparat

Kenwood skivväxlare/ CD-spelare som tillverkats 1998 eller senare kan anslutas till denna apparat. Se försäljningsbroschyren eller kontakta din Kenwood-återförsäljare angående skivväxlare/ CD-spelare som kan anslutas till apparaten. Observerat att det inte går att ansluta Kenwood skivväxlare/ CD-spelare som tillverkats 1997 eller tidigare samt skivväxlare från andra tillverkare till denna apparat. Anslutningar av skivväxlare/ CD-spelare som inte anges här kan skada apparaten. Ställ O-N-omkopplaren i läget "N" för den aktuella Kenwood skivväxlaren/ CD-spelaren. De funktioner som kan användas och den information som kan visas beror på modellerna som ansluts.



- Denna apparat och din CD-växlare kan skadas om du kopplar dem samman på fel sätt!

Kondensbildning på linsen


Precis efter det att du sätter på bilvärmaren en kall dag, kan det bildas fukt eller kondens på linsen inuti CD-spelaren. Kondensbildningen gör att det kan vara omöjligt att spela CD-skivor. Ta i detta fall ut CD-skivan och vänta tills kondensen avdunstat. Kontakta din Kenwood-återförsäljare om apparaten fortfarande inte fungerar normalt efter ett tag.

Anmärkningar

- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om du stöter på problem vid installationen.
- Om du köper extrautrustning bör du på förhand kontakta din Kenwood-återförsäljare och fråga om utrustningen fungerar tillsammans med din anläggning och på din ort.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-1 normen kan visas.
- Tecken som uppfyller ISO 8859-5 eller ISO 8859-1 normen kan visas. Se <Välja ryska bokstäver> (sidan 44). (Gäller KDC-W9537UY som används i rysktalande områden)
- RDS fungerar inte i områden utan RDS-sändare.
- När en indikator beskrivs som tänd i det här dokumentet, betyder det att status visas. Mer information om statusvisning finns i <Ändra visningstyp> (sidan 16).
- Bilderna på skärmen, funktionsikoner och panelen i den här handboken är bara exempel som förtydligar hur reglagen används. Bilderna kan därför skilja sig från det som visas på utrustningens skärm och vissa bilder är inte tillämpliga.

Nollställningen av enheten

- Tryck på nollställningstangenten om apparaten inte fungerar rätt. Apparaten nollställs till grundinställningarna när du trycker på nollställningstangenten.
- Koppla loss USB-enheten innan du trycker på nollställningstangenten. Om du trycker på nollställningstangenten när en USB-enhet är ansluten finns det risk att USB-enhetens data skadas. Se avsnittet <Spela upp med en USB-enhet (iPod)> (sidan 27) angående hur USB-enheten kopplas loss.
- Stoppa inspelning och kopiering innan du trycker på återställningsknappen. Om återställningsknappen trycks in när enheten skriver till det interna minnet, t.ex. vid inspelning och kopiering, kan data i det interna minnet skadas. Mer information om hur du avbryter inspelning och kopiering finns i <Spela in musik-CD> (sidan 34) och <Kopiera från USB-enhet> (sidan 33).
- Tryck på nollställningstangenten om skivväxlaren inte fungerar rätt. Därmed bör apparaten fungera normalt igen.

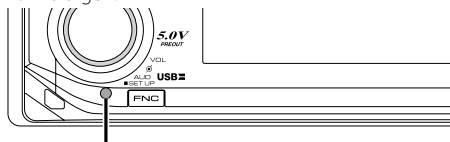

Nollställningstangent

Rengöring av apparaten

Om frontpanelen på apparaten blir smutsig kan du torka av den med mjuk duk, t.ex. en silikonduk. Om frontpanelen är mycket smutsig, kan du torka av den med en duk som fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Torka av frontpanelen med en mjuk, torr duk efteråt.



- Om du sprayar rengöringsmedel direkt på apparaten kan de mekaniska delarna i den skadas. Undvik att torka av frontpanelen med en sträv trasa och använd inte flyktiga vätskor, som t ex thinner eller sprit, eftersom de kan repa ytan och sudda bort indikeringarna på panelen.

Rengöring av frontpanelens terminaler

Om terminalerna på apparaten eller frontpanelen blir smutsiga kan du torka av dem med en mjuk, torr trasa.

Innan du använder apparaten för första gången

Apparaten är från början inställd i demonstrationsläget.

Avbryt <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 46) när du använder apparaten för första gången.

Om datorprogrammet KENWOOD "Music Editor" för KDC-W9537U/W9537UY

- "Music Editor" finns på cd-skivan som medföljer enheten.
- Se installationshandboken som medföljer angående installation av "Music Editor".
- Information om hur du använder "Music Editor" finns i användarhandboken på installations-cd:n och i hjälpen i "Music Editor".
- Enheten kan spela upp CD/USB-enheter som skapats med "Music Editor".
- Information om uppgradering av "Music Editor" finns på vår webbplats, www.kenwood.com.

Om ljudfiler

• Spelbara ljudfiler

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)

• Spelbara skivmedier

CD-R/RW/ROM

• Spelbara filformat för skivor

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Långa filnamn.

• Spelbara USB-enheter

USB masslagringsklass, iPod med KCA-iP200


• Filsystem för spelbara USB-enheter

FAT16, FAT32

Trots att ljudfiler kompileras med standarderna som anges ovan, kanske det inte går att spela upp alla ljudfiler beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

• Spelordning för ljudfiler

I exemplet över ett mapp-/filträd som visas nedan, spelas filerna upp i ordningen från ① till ⑩.

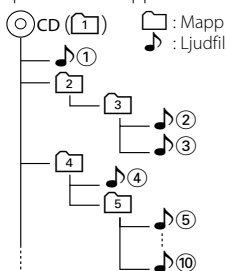

En handbok om ljudfiler finns på vår webbplats, www.kenwood.com/audiofile/. Handboken innehåller detaljerad information och anmärkningar som inte finns i den här handboken. Se till att du även läser handboken på vår webbplats.



- I den här handboken används ordet "USB-enheter" för flashminnen och digitala ljudspelare med USB-uttag.
- Ordet "iPod" i handboken anger en iPod som är ansluten med KCA-iP200 (tillval). En iPod som är ansluten med KCA-iP200 kan styras av den här enheten. iPod-enheter som kan anslutas med KCA-iP200 är iPod nano och iPod-enheter med video. När en iPod är ansluten med en USB-kabel som finns att köpa i handeln, hanteras den som en masslagringsenhet.
- Information om format och typer av USB-enheter som stöds finns på www.kenwood.com/usb/.

Om USB-enheter

- Placera USB-enheten på en plats där den inte inverkar på bilkörningen.
- Du kan inte ansluta en USB-enhet via en USB-hub.
- Du bör säkerhetskopiera de ljudfiler du spelar via denna enhet. Det finns risk att filerna raderas beroende på det sätt USB-enheten används. Vi avsägar oss allt ansvar för skador och förlust av lagrade data.
- Denna enhet levereras utan en USB-enhet. USB-enheter måste köpas separat.
- Information om hur du spelar ljudfiler som spelas in på en USB-enhet finns i <Kontrollfunktioner för CD/ljudfil (USB/iPod/interna minnet)> (sidan 26).
- Användning av CA-U1EX (alternativ) rekommenderas när en USB-enhet ansluts. Normal avspelning kan inte garanteras om en annan kabel än den USB-kompatibla kabeln används. Anslutning av en kabel med en längd på mer än 5 m kan resultera i onormal avspelning.

Om ODD (Offset Dual Differential) D/A-system

ODD D/A-systemet möjliggör avspelning av ljud med mycket hög kvalitet. ODD D/A-systemet har dubbla inbyggda D/A-omvandlare och den digitala behandlingen av ljudsignalerna i framkanalen är helt isolerad, vilket innebär att kanalseparation har förbättrats drastiskt.

ODD/A-systemet producerar dessutom datan så att ljuddata förskjuts på minussidan och de två signalerna (ursprunglig och förskjuten data) omvandlas till analog signal med mindre brus och störningar.

ODD D/A-systemet används inte i följande situationer.

- När "2 ZONE" under <Ljudinställning> (sidan 9) är på "ON".

Angående användning av en DAB-mottagare

Se [A]-gruppen i bruksanvisningen för DAB-mottagaren KTC-9090DAB (säljs separat) för mer information om hur DAB-mottagaren används. Användningsmomenten som förklaras nedan kan skilja sig från de som anges i bruksanvisningen. Se därför följande tilläggsanvisningar.

<Automatisk minnesregistrering av ensembler>

1. Välj önskat band för automatisk minnesregistrering av ensembler.
2. Håll [AME]-tangents intryckt i minst 2 sekunder. Öppna läget för automatisk minnesregistrering av ensembler.
När minneslagringen är klart visas snabbvalsnumren samtidigt som ensemble-informationen visas.

<Minne för förinställda tjänster>

För information om hur minnet används, se <Stationsminne> i denna bruksanvisning.

<Hämta en förinställd tjänst>

För information om hur du hämtar, se <Förinställningar> i denna bruksanvisning.

<Ändra förinställda programtyper>

För information om hur PTY-förinställningar används, se <Förinställning av programtyper> i denna bruksanvisning.

<Söka efter programtyp och språk> och <Språk som ska visas under <Programtypfunktion (PTY)>

Vid funktionen för att trycka på [DISP]-tangents ska du trycka på [TI]-tangents.

Om Bluetooth handsfree-styrning

Se handboken för Bluetooth Hands Free Box KCA-BT100 (tillval).

Användningsmomenten som förklaras nedan kan skilja sig från de som anges i bruksanvisningen. Se därför följande tilläggsanvisningar.

<Ringa upp med funktionen för snabbuppringning>

1. Tryck på kontrollreglaget. Välj skärmen "DIAL".
2. Tryck på [FNC]-tangents.
3. Välj den siffra som du önskar genom att vrida på kontrollreglaget.
4. Tryck på kontrollreglaget.

<Registrera i listan över förinställda nummer>

1. Användningen är densamma. Se handboken för KCA-BT100.
2. Tryck på [FNC]-tangents.
3. Välj siffran i minnet genom att vrida på kontrollreglaget.
4. Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

<Radera en registrerad mobiltelefon>

- 1–3. Användningen är densamma. Se handboken för KCA-BT100.
4. Tryck på kontrollreglaget.
5. Välj "YES" med kontrollreglaget.
6. Tryck på kontrollreglaget.
7. Tryck på [FNC]-tangents.

Om menyhanteringen

För information om hur meny används, se <Menysystem> i denna bruksanvisning. För information om hur komponenter ställs in, se handboken för Hands Free Box.

Om visningen av mobiltelefonstatus


Mobiltelefonstatus visas i enhetens statusdisplay. För information om de visade ikonerna, se handboken för Hands Free Box. Bluetooth-anslutningens status visas inte.

Hantering av CD-skivor

- Rör inte CD-skivans inspelningsyta.
- Klistra inte fast tejp, etiketter osv. på CD-skivan. Spela inte CD-skivor på vilka det finns fastklistrad tejp.
- Använd inte några skivtillbehör.
- Torka rent skivan från mitten och ut mot kanten.
- Dra ut CD-skivorna horisontalt när de tas ur apparaten.
- Om det finns plastrester på CD-skivans ytterkant eller i centrumhålet ska du först ta bort dem med en penna e.d. innan skivan spelas.

CD-skivor som inte kan användas

- CD-skivor som inte är helt cirkelrunda kan inte användas.

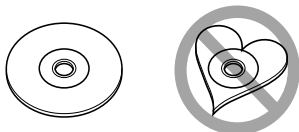

- CD-skivor vars inspelningsytor är färgade eller smutsiga kan inte användas.
- Denna apparat kan endast spela CD-skivor märkta



med.

Det kan hända att det inte går att spela skivor utan detta märke.

- En CD-R- eller CD-RW-skiva som inte slutbehandlats kan inte spelas. (Se skrivprogramvaran och bruksanvisningen för din CD-R-/CD-RW-inspelare för mer information om slutbehandlingsprocessen.)

Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning (för länder inom EU som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)




Produkter med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.

Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall. Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Märkning på apparater med inbyggd laser (ej i vissa områden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.

WOW HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
WOW HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Allmänna egenskaper

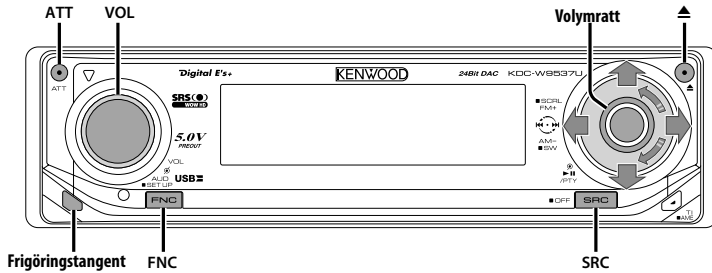

Funktionsikon



Till-/frånslag

Slå på (ON) strömmen

Tryck på [SRC]-tangenten.



- När strömmen slås på (ON) visas <Stödskyddskod> (sidan 38) som "CODE ON" eller "CODE OFF".

Slå av (OFF) strömmen

Håll [SRC]-tangenten intryckt i minst 1 sekund.

Välja källa

Källa kan väljas på två sätt beroende på inställningen.

Väljarläge 1 för SRC:

- Tryck på [SRC]-tangenten.
- Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.
- Tryck på kontrollreglaget.

Väljarläge 2 för SRC:

Tryck på [SRC]-tangenten.

Önskad källa	Visning
Radio	"TUNER"
USB-enhet (iPod)	"USB" ("iPod")
Det interna minnet	"Internal Memory"
CD	"Compact Disc"
Extern skivväxlare (säljs separat)	"CD Changer"
Extraingång	"AUX"
Extraingång (säljs separat)	"AUX EXT"
Beredskap (endast belysning)	"STANDBY"



- Apparaten stänger automatiskt av strömförsörjningen helt om den står i beredskapsläget i 20 minuter. Detta för att spara på bilens batteri. Tiden tills strömmen stängs av helt ställs in med <Timeravstängning> (sidan 44).
- När anslutningen till iPod-enheten detekteras, ändras källan från "USB" till "iPod".
- Växlar mellan väljarläge 1 och 2 för SRC <Källvalsläge> (sidan 38).
- Källan USB (iPod) eller Internal Memory uppfattas som CD-källa på den anslutna enheten.

Ljudstyrka

Öka ljudstyrkan

Vrid [VOL]-reglaget medurs.

Minska ljudstyrkan

Vrid [VOL]-reglaget moturs.

Ljuddämpning

Snabb sänkning av ljudstyrkan.

Tryck på [ATT]-tangenten.

Ljuddämparen sätts på eller stängs av varje gång du trycker på tangenten.

"ATT"-indikatorn blinkar när funktionen är på (ON).

Ljudkontroll

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenten.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Aktivera ljudinställningsläget

Tryck på [VOL]-reglaget.

3 Välj ljudalternativet du vill justera

Tryck på [VOL]-reglaget.

Alternativen som kan ändras växlar enligt nedan varje gång du trycker på reglaget.

4 Justera ljudalternativet som önskas

Vrid på [VOL]-reglaget.

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Bakre ljudstyrkenivå	"REAR VOLUME"	0 — 35
Subwoofernivå	"SUBWOOFER LEVEL"	-15 — +15
Balans	"BALANCE"	Vänster 15 — Höger 15
Fader	"FADER"	Bak 15 — Fram 15

Lämna ljudinställningsläget (ljudstyrkekontroll)

5 Lämna ljudinställningsläget

Tryck på valfri tangent.

Tryck på någon annan tangent än [VOL]-reglaget, [▲]- eller [ATT]-tangenten.

Ljudinställning

Justering av ljudsysteminställningarna, såsom ljudstyrkekompensation och dubbelzon.

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenten.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Välj ljudinställningsläget

Håll [VOL]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj ljudalternativet du vill justera

Tryck på [VOL]-reglaget.

Alternativen som kan ändras växlar enligt nedan varje gång du trycker på reglaget.

4 Justera ljudalternativet som önskas

Vrid på [VOL]-reglaget.

Justeringsalternativ	Visning	Justeringsomfång
Ljudstyrkekompensation	"VOLUME OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Dubbelzonssystem	"2 ZONE"	PÅ/AV



- Ljudstyrkekompensation:
Ljudstyrkenivån för respektive källa kan justeras för att anpassas till en grundljudstyrka för systemet.
- Dubbelzonssystem
Huvudkällan och underkällan (extraingången) sänder ut signalerna för främre och bakre kanaler separat.
 - Underkällans kanal ställs in med <Inställning av dubbelzonssystemet> (sidan 41).
 - Huvudkällan väljs med [SRC]-tangenten.
 - Den främre kanalens ljudstyrka kan justeras med [VOL]-reglaget.
 - Den bakre kanalens ljudstyrka kan justeras med <Ljudkontroll> (sidan 9).
 - DSP-kontrollen stängs av.
- Dubbelzonssystemet kan endast användas när du har ställt in de bakre högtalarna till ett annat läge än "None" under <Ljudsystemkontroll> (sidan 12).

5 Lämna ljudinställningsläget

Håll [VOL]-reglaget intryckt i minst 1 sekund.

Allmänna egenskaper

Subwooferutgång

Hur du sätter på och stänger av avspelning med subwoofer.

Tryck kontrollreglaget nedåt i minst 2 sekunder.

Subwoofern kopplas in resp. ur varje gång du trycker på reglaget.

"SUBWOOFER ON" visas när funktionen är på.

Loudness

Loudness förstärker bas och diskant när du lyssnar vid låg ljudstyrka. (Det är bara basen som förstärks när du väljer radion som ljudkälla.)

1 Välj Loudness-läge

Välj "DSP" > "SND CONT" > "LOUD" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj Loudness

Vrid på kontrollreglaget.

Varje gång som du trycker på knappen, växlar Loudness mellan På och Av.

3 Lämna Loudness-läget

Tryck på kontrollreglaget.

I läget för ljudfilskälla

Supreme-inställning

Om du spelar AAC-, MP3- eller WMA-filer som kodats med en låg bithastighet (under 128 kbps (fs=44,1k, 48 kHz)) återställer denna funktion högfrekvensområdet så att den slutliga ljudkvaliteten motsvarar den du får med filer som kodats med hög bithastighet. Behandlingen optimeras för det använda komprimeringsformatet (AAC, MP3 eller WMA) och justeringen genomförs för den använda bithastigheten.

1 Välj läget Supreme Setting

Välj "DSP" > "SND CONT" > "Supreme" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj Supreme

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Visning	Inställning
"Supreme ON"	Spelar ljud med Supreme-funktionen.
"Supreme OFF"	Spelar originalljudet i ljudfilen.

3 Lämna läget Supreme Setting

Tryck på kontrollreglaget.



- Det kan hända att ljudeffekten inte blir märkbar beroende på relationen mellan ljudfilformatet och -inställningen.
- Funktionen är inte tillgänglig för iPod.

Telemute

Ljudet från anläggningen tystnar automatiskt när telefonen ringer.

När telefonen ringer

"CALL" visas.

Ljudanläggningen gör en paus.

Lyssna till ljudet under ett telefonsamtal

Tryck på [SRC]-tangentsen.

"CALL" försvinner från displayen och ljudet från anläggningen hörs åter.

När du avslutar samtalet

Koppla ned samtalet.

"CALL" försvinner från displayen och ljudet från anläggningen hörs åter.



- För att kunna använda telemute-funktionen måste du ansluta en s.k. MUTE-kabel (säljs separat) till telefonen. Se <Anslutning av kablarna till anslutningarna> (sidan 50).

Läge för funktionsstyrning

Välj bland trädstrukturerade funktionsalternativ när olika funktioner på apparaten ställs in.

1 Aktivera läget för funktionsstyrning


Tryck på [FNC]-tangente.

2 Välj alternativet som ska ställas in

Välj ett inställningsalternativ med kontrollreglaget.

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget.
Välja alternativ	Tryck på kontrollreglaget.
Gå tillbaka till det föregående alternativet	Tryck på [FNC]-tangente.

Alternativen har följande funktioner:

Visning	Ikon	Alternativets funktion
"Menu"	"MENU"	Gör att du kan ställa in miljö. Se <Menysystem> (sidan 37).
"DSP"	"DSP"	Ställer in DSP-funktionen. Se sidan 12 – 16.
"Display Select"	"DISPLAY"	Gör att du kan ställa in visning. Se sidan 16 – 20.
"Angle Adjust"	"ANGLE"	Gör att du kan ställa in panelvinkel. Se <Vinkelstyrning> (sidan 20).
"Preset Memory"	"P.MEMORY"	Lagrar stationer i minnet. Se <Snabbvalsminne> (sidan 22).
"File Scan" osv.	"SCAN" osv.	Gör att du kan ange hur CD- och ljudfiler spelas. Se <Avspelningsfunktioner för CD- och ljudfiler> (sidan 29).
"Return"		Går tillbaka till det föregående alternativet.

3 Välj ett alternativ för den angivna posten

Se tillämpliga sidor angående de olika alternativens användning.

4 Lämna läget för funktionsstyrning

Håll [FNC]-tangente intryckt i minst 1 sekund.

Ljudsystemkontroll

1 Välj läget för ljudsystemkontroll

Välj "DSP" > "S.M.S" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj det ljudsystemalternativ du vill justera

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Tryck på kontrollreglaget.

Ikon	Ljudsystemalternativ
"CABIN"	Biltypinställning
"SPEAKER" > "FRONT" > "LOCATION"	Högtalarplacering fram
> "SIZE"	Högtalarstorlek fram
> "TWEETER"	Högtalare välj diskant
> "REAR" > "LOCATION"	Högtalarplacering bak
> "SIZE"	Högtalarstorlek bak
> "SUB-W" > "SIZE"	Högtalarstorlek subwoofer
"DTA" > "FRONT"	DTA fram
> "REAR"	DTA bak
> "SUB-W"	DTA för subwoofer
"X'OVER"* > "FRONT"	Högpassfilter fram
> "REAR"	Högpassfilter bak
> "SUB-W"	Lågpassfilter för subwoofer


* Följande inställningar kan väljas genom upp- eller nerknappen för "X'OVER".

Ikon	Visning	Ljudsystemalternativ
> "FRONT"	"fc"	Främre högpassfilter, gränshögpassfilter
	"Slope"	Främre högpassfilter, kurvans branthet
> "REAR"	"fc"	Bakre högpassfilter, gränshögpassfilter
	"Slope"	Bakre högpassfilter, kurvans branthet
> "SUB-W"	"fc"	Subwoofer lågpassfilter, gränshögpassfilter
	"Slope"	Subwoofers lågpassfilter, kurvans branthet
	"Phase"	Subwoofers lågpassfilter, fas



- "CABIN"
Ställ in fordonstyp för ljudbildens inställning på DSP.
- "SPEAKER"
Ställer in storlek och placering av högtalarna.

- "DTA" (digital tidsjustering).

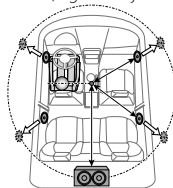

Fininställer avståndsskillnaden mellan högtalare som ställs in med kupéinställning. Används tillsammans med <Positionskontroll> (sidan 13)

- 1 Ställer in referenspunkt så att främre/bakre positionerna och höjden befinner sig i öronhöjd för den person som sitter i framsätet och höger/vänster position i mitt i kupén.
 - 2 Mät avståndet från referenspunkten till högtalaren.
 - 3 Beräkna skillnaden i avstånd med referens till den högtalare som befinner sig längst bort.
- "X'OVER" (Inställning för delningsfrekvens)
Du kan själv bestämma en delningsfrekvens för högtalarna.

3 Justera ljudsystemalternativet

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Inställningen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

"CABIN"

Ljudsystemalternativ	Justeringsomfång
Biltypinställning	AV/ Kompakt/ Sedan/ Wagon/ Minivan/ SUV/ Passagerarskäpbil

"SPEAKER"

Ljudsystemalternativ	Justeringsomfång
Högtalarplacering fram	Dörr/ På instrumentbrädan/ Under instrumentbrädan
Högtalarstorlek fram	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Högtalarstorlek diskant	Ingen/ Använd
Högtalarplacering bak	• Dörr/ Hatthylla bak • 2:a rad/ 3:e rad (Minivan/ Passagerarskäpbil)
Högtalarstorlek bak	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4×6/ 5×7/ 6×8/ 6×9/ 7×10/ Ingen/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Högtalarstorlek subwoofer	25cm/ 30cm/ 38cm över/ Ingen/ 16cm/ 20cm

"DTA"

Ljudsystemalternativ	Justeringsomfång
DTA fram/ DTA bak/ DTA för subwoofer	0 — 290 (cm)

"X'OVER"

Ljudsystemalternativ	Justeringsomfång
Främre högpasfilter, gränsfrekvens/ Bakre högpasfilter, gränsfrekvens	Genom/ 30 — 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)
Främre högpasfilter, kurvans branthet/ Bakre högpasfilter, kurvans branthet/ Subwoofers lågpasfilter, kurvans branthet	-12/ -18/ -24 dB/okt.
Subwoofer lågpasfilter, gränsfrekvens	30 — 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 (Hz)/ Genom
Subwoofers lågpasfilter, fas	Normal/ Omvänd

4 Lämna läget för ljudsystemkontroll Tryck på [FNC]-tangenten.

Positionskontroll

1 Gå in i positionsläge

Välj "DSP" > "SND CONT" > "POSITION" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj den position som ska ställas in

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

ikon	Position
"PRESET"	Förinställd position
"MANUAL"	Manuell position

3 Ange position

Tryck på kontrollreglaget.

4 Ställ in position

Förinställd positionsinställning

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Inställningen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Justeringsomfång
Alla/ Fram-vänster/ Fram-höger/ Fram

Manuell positionsinställning

1 Välj det positionsalternativ du vill justera.

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

Visning	Position
"L" "FRONT"	Fram vänster
"L" "REAR"	Bak vänster
"L" "SW"	Subwoofer vänster
"FRONT" "R"	Fram höger
"REAR" "R"	Bak höger
"SW" "R"	Subwoofer höger

2 Justera positionen.

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Inställningen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Justeringsomfång
0 — 100 (cm)

5 Lämna positionsläget

Tryck på [FNC]-tangenten.



- Om positionsinställningen. Börja med att ställa in miljön med "DTA" i <Ljudsystemkontroll> (sidan 12). Förinställd positionsinställning är för att välja den verkliga lyssningspositionen. Manuell positionsinställning är till för ytterligare inställning av den position som valdes i förvald positionsinställning. Denna inställning kan sparas för varje förinställd position.
- Om du använder Subwoofer vänster och Subwoofer höger som en enda subwoofer, ställ in vänster sida och höger sida på samma värde.
- Förinställda positionsinställningar

Förinställd position	Fram Vänster	Fram Höger	Bak Vänster	Bak Höger	Subwoofer Vänster	Subwoofer Höger
ALLA	0	0	0	0	0	0
Fram vänster	0	35	0	35	0	0
Fram höger	35	0	35	0	0	0
Fram	0	0	100	100	0	0

Equalizerreglage

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenten.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Välj equalizerläget

Välj "DSP" > "SND CONT" > "EQ" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj det equalizeralternativ du vill justera

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Ikön	Equalizeralternativ
"PRESET"	System Q-inställning
"FRONT"	Inställning av equalizer fram
"REAR"	Inställning av equalizer bak

4 Mata in equalizeralternativet

Tryck på kontrollreglaget.

5 Justera equalizeralternativet

System Q-inställning

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Inställningen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Visning	Ljudinställning
"User"/"Natural"/"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"	Användarminne/ Naturlig/Rock/ Popmusik/Lättlyssnat/ Topp 40/ Jazz



- Användarminne:
Värdena som ställs in för <Inställningar för Equalizer fram/ Inställningar för Equalizer bak>.
- För att erhålla det bästa ljudet, börja med att gå igenom <Ljudsystemkontroll> (sidan 12).

Inställningar för Equalizer fram/

Inställningar för Equalizer bak

1 Välj ett frekvensband som du vill justera.

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Inställningen ändras mellan "1" (Band 1) och "4" (Band 4) varje gång du trycker på kontrollreglaget.

2 Välj det equalizeralternativ du vill justera.

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

Alternativen som kan ändras växlar enligt nedan varje gång du trycker på reglaget.

3 Justera equalizeralternativet.

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Inställningen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Visning	Justeringsalternativ för equalizern	Justeringsomfång
"F0"	Centerfrekvens equalizer fram/ Centerfrekvens equalizer bak	Se nedan.
"Q"	Kurvans branthet för equalizer fram/ branthet för equalizer bak	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00
"Gain"	Nivå för equalizer fram/ Nivå för equalizer bak	-9/ -7/ -5/ -3/ -2/ -1/ 0/ +1/ +2/ +3/ +5/ +7/ +9
"Effect"	Effekt equalizer fram/ Effekt equalizer bak (endast BAND1)	Av/ På



- De frekvenser som kan väljas för respektive frekvensband visas nedan.

Band	Frekvens
Band1	60/80/100/120/160/200 Hz
Band2	250/315/400/500/630/800/1 kHz
Band3	1,25/1,6/2/2,5/3,15/4 kHz
Band4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 kHz

- "Effect"
Förstärker ljud under centerfrekvensen såväl som den låga centerfrekvensen.

4 Avsluta frekvensband.

Tryck på kontrollreglaget.

6 Lämna equalizerläget

Tryck på [FNC]-tangenten.

WOW HD-kontroll

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenten.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Aktivera WOW HD-kontrollläge

Välj "DSP" > "SND CONT" > "WOW HD" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj det WOW HD-alternativ som du vill justera Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger. Tryck på kontrollreglaget.

Ikön	WOW HD-kontrollpunkt
"PRESET"	Förinställ WOW HD
"FRONT"	>"FOCUS" FOCUS
	>"TruBass" TruBass fram
	>"Space" SRS 3D rymdkontroll
	>"Center" SRS 3D mittkontroll
	>"Defini" Definition fram
"REAR"	>"TruBass" TruBass bak
	>"Defini" Definition bak

4 Ställa in WOW HD-alternativ Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Inställningen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

WOW HD-kontrollpunkt	Justeringsomfång
Förinställ WOW HD	Mellanfrekvens/ Hög/ Användarminne/ Förbikoppling/ Låg
FOCUS	AV/1 — 9
TruBass fram/ TruBass bak	AV/1 — 9
SRS 3D rymdkontroll	AV/1 — 9
SRS 3D mittkontroll	-4 — Neutral — 4
Definition fram/ Definition bak	AV/1 — 9



- Förinställ WOW HD:
FOCUS, TruBass, 3D rymdkontroll, 3D mittkontroll och Definition ställs alla in.
- FOCUS: Virtuellt justering av ljudbilden och dess vertikala position från de främre högtalarna.
- TruBass: Påverkar avspelningsen för en ljudåtergivning med tung bas.
- SRS 3D rymdkontroll: Ställer in ljudbilden.
- SRS 3D mittkontroll:
Ställer in mittbilden som den vokala delen av musiken.
- Definition:
Föbättrar ljudkvaliteten i det högre området och skapar ett renare ljud.

5 Avsluta WOW HD-kontrollläge Tryck på [FNC]-tangenta.



- För att erhålla det bästa ljudet, börja med att gå igenom <Ljudsystemkontroll> (sidan 12).

Minnesläge

Lagrar värdena för DSP i minnet.

1 Justera alternativet som du vill spara i minnet

Titta under <Ljudsystemkontroll> (sidan 12), <Positionskontroll> (sidan 13), och <Equalizerreglage> (sidan 14), och justera den komponent som du vill lägga in i minnet.

2 Välj minnesläget

Välj "DSP" > "PRESET" > "MEMORY" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj numret som ska lagras i minnet Vrid på kontrollreglaget.

4 Ange om ljudförinställningen ska lagras i minnet

Tryck på kontrollreglaget.

"Memory?" visas.

5 Lagra det förinställda ljudet i minnet

Välj "YES" med kontrollreglaget.

"Memory Completed" visas.

6 Lämna minnesläget

Tryck på [FNC]-tangenta.



- "Memory 1": Om du trycker på nollställningstangenten, ändras värdena för alla källorna till de värden som har registrerats.
- "Memory 1", "Memory 2":
Minnet kan inte raderas med nollställningstangenten.
- Följande alternativ kan inte registreras.
System Q-inställning

Allmänna egenskaper

Minneshämtningsläget

Du kan hämta värdet i minnet från minnesläget.

1 Välj källan du vill justera

Tryck på [SRC]-tangenten.

2 Välj hämtningsläget

Välj "DSP" > "PRESET" > "RECALL" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj alternativet som ska hämtas

Välj det nummer som ska hämtas med kontrollreglaget.

Tryck på kontrollreglaget.

Hämta det värde som lagrades med <Minnesläge> (sidan 15).

"Recall?" visas.

4 Hämta förinställt ljud

Välj "YES" med kontrollreglaget.

"Recall Completed" visas.

5 Lämna minneshämtningsläget

Tryck på [FNC]-tangenten.

Ändra visningstyp

Hur du ändrar visningsläget.

1 Välja typ av visningsläge





Välj "DISPLAY" > "TYPE" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj visningstyp

Vrid på kontrollreglaget.

Välj bland följande visningstyper:

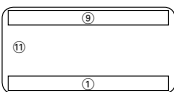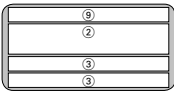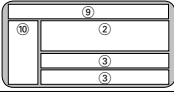Visning	Displaytyp
"TYPE SELECT [A]"	
"TYPE SELECT [B]"	
"TYPE SELECT [C]"	
"TYPE SELECT [D]"	

3 Lämna väljarläget visningstyp

Tryck på kontrollreglaget.



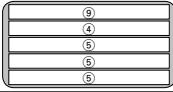
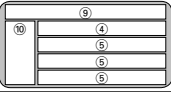
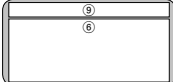
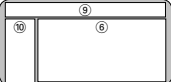
4 Gå in i väljarläge för skärmvisning (Display B/ Display C enbart)

Välj "DISPLAY" > "MODE" med kontrollreglaget.

5 Välj skärmvisningsläge

Vrid på kontrollreglaget.

Välj mellan följande visningslägen:

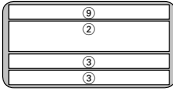Läge	"TYPE SELECT [B]"	"TYPE SELECT [C]"
B-1/ C-1	 	
B-2/ C-2	 	
B-3/ C-3	 	

6 Lämna väljarläge för skärmvisning

Tryck på kontrollreglaget.



- ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ Text på displayens undre del
 - ⑨ Statusskärm
 - ⑩ Ikonvisningsdel
 - ⑪ Displaydel för grafik
- Du kan ändra visningstypen för information genom att referera till sidhänvisningarna i tabellen nedan.

Displaytyp	A	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	D
Text ①	18	—	18	—	—	18	—	—
Text ③	—	18	—	—	18	—	—	—
Text ④	—	—	18	—	—	18	—	—
Text ⑤	—	—	18	—	—	18	—	—
Text ⑥	—	—	—	18	—	—	18	—
Text ⑦	—	—	—	—	—	—	—	18
Status ⑨	17	—	—	—	—	—	—	—
Ikon ⑩	—	—	—	—	19	19	19	—
Grafik ⑪	17	—	—	—	—	—	—	—

- Med display D, visas text mellan övre och undre raderna när blank är ställt i övre eller undre raden.
- Text på displayens undre del ⑥
Om all information inte kan visas på de fyra raderna, kan du hålla [FM] på kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund för att visa resten av informationen.

Visningstyp A

Statusinställning

Anger om statusen På och Av för olika funktioner ska visas för visningstyp A.

1 Välj läget för statusinställning

Välj "DISPLAY" > "STATUS" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj statusvisning

Vrid på kontrollreglaget.

3 Lämna läget för statusinställning

Tryck på kontrollreglaget.

Display A

Välja grafikvisning

Du kan ändra visningen av grafik.

1 Öppna läget för val av grafik

Välj "DISPLAY" > "GRAPHIC" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj grafikvisningen

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Välj bland följande visningslägen:

Grafikvisning	Visning
Film 1 - 2	
Spektrumanalysator 1 - 8	
Bakgrundsbild 1 - 12	
Nerladdad bakgrundsbild*	
Sök efter bakgrundsbild	"SCAN"

* För nerladdning av bakgrundsbild, se <Ladda ner bilder> (sidan 45).

3 Stäng läget för val av grafik

Tryck på kontrollreglaget.



- I beredskapsläget kan inte Spektrumanalysator väljas.

Välja visningstext

Du kan ändra texten som visas.

1 Öppna läget för val av textvisning

Välj "DISPLAY" > "TEXT" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj texten

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Se <Textvisning> (sidan 18).

Välj rad (endast för displaytyper med flera rader)

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

Markören (▶) flyttas till vald textvisningsdel.

3 Stänga läget för val av textvisning

Tryck på kontrollreglaget.



- När LX-AMP är ansluten, visas alternativet som ställts in med visningsläget för LX-AMP. (Annat än B-3 eller C-3 visningsläge)
- När spårnumret överstiger 1000, visas bara de 3 sista siffrorna i numret.
- Spårtitel, artistnamn och albumnamn kan inte visas för WAV-filer.
- När spår från en iPod eller som redigerats i "Music Editor" spelas upp, kan skärmen för mappnamn visa något annat, t.ex. en spellista eller artistens namn beroende på proceduren för spårval.
- Samma information kan inte visas i textvisningsdelen. Den tomma visningsdelen kan dock ha flera sektioner.
- Om det valda visningsalternativet inte innehåller någon information, visas alternativ information. Kan vara tom beroende på den visade raden.

Textvisning

I tunerläget

Information	Visning	Tillstånd
Programtjänstens namn (FM)	"Frequency/PS"	① ④
Programtjänstens namn (FM)	"PS Name"	③
Titel & Artistnamn* (FM)	"Title/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Stationsnamn* (FM)	"Station Name"	①③④⑤⑥⑦
Radiotext plus* (FM)	"Radio Text Plus"	①③④⑤⑥⑦
Radiotext (FM)	"Radio Text"	①③④⑤⑥⑦
Frekvens (MW, LW)	"Frequency"	① ④
Spektrumanalysator & klocka	"Speana/Clock"	③④⑤
Klocka	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Ingen visning	"Blank"	①③④⑤ ⑦

* Information om Radiotext plus visas.

I läget för CD- & extern skivväxlare

Information	Visning	Tillstånd
Skivtitel	"Disc Title"	①③④⑤⑥⑦
Spårtitel	"Track Title"	①③④⑤⑥⑦
Spårnummer & speltid	"P-Time"	① ④
Förinställt skivnamn	"DNPS"	①③④⑤ ⑦
Spektrumanalysator & klocka	"Speana/Clock"	③④⑤
Klocka	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Ingen visning	"Blank"	①③④⑤ ⑦

I läget för ljudfilskälla

Information	Visning	Tillstånd
Spårtitel & artistnamn	"Title/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Albumnamn & artistnamn	"Album/Artist"	①③④⑤⑥⑦
Mappnamn	"Folder Name"	①③④⑤⑥⑦
Filnamn	"File Name"	①③④⑤⑥⑦
Speltid & spårnummer	"P-Time"	① ④
Spektrumanalysator & klocka	"Speana/Clock"	③④⑤
Klocka	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Ingen visning	"Blank"	①③④⑤ ⑦

I beredskapsläget

Information	Visning	Tillstånd
Beredskap	"Source Name"	① ④
Klocka	"Clock"	①③④⑤ ⑦
Datum	"Date"	①③④⑤ ⑦
Ingen visning	"Blank"	①③④⑤ ⑦

I läget för extrakälla

Information	Visning	Tillstånd
Namnet på extraingången	"Source Name"	① ④
Spektrumanalysator & klocka	"Speana/Clock"	③ ④ ⑤
Klocka	"Clock"	① ⑦
Datum	"Date"	① ③ ④ ⑤ ⑦
Ingen visning	"Blank"	① ③ ④ ⑤ ⑦



- Se <Ändra visningstyp> (sidan 16) för visningsposition av "Tillstånd".

Display A/ Display B/ Display C

Välja färg på typsnitt

Du kan välja vilken färg texten ska ha.

1 Öppna väljarläget för teckensnittsfärg Välj "DISPLAY" > "COLOR" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj textvisningsdel

Välj teckenfärg/ konturfärg (endast Display A)
Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

Visning	Inställning
"FILL-IN"	Färgen på textfyllningen.
"OUTLINE"	Färgen på textkonturen.

Välj rad (endast för displaytyper med flera rader)

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.
Markören (▶) flyttas till vald textvisningsdel.

3 Välj teckensnittsfärg

Grundfärg (12 färger)

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Detaljfärg (115 färger)

Vrid på kontrollreglaget.

4 Avsluta väljarläget för teckensnittsfärg

Tryck på kontrollreglaget.

Display C

Växling av ikonvisning

Växla ikonvisning.

1 Välj Icon select-läge

Välj "DISPLAY" > "SIDE" med kontrollreglaget.

2 Växla ikonvisning

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

Välj bland följande visningslägen:

Ikonvisning	Visning
Källgrafik	"Source"
Textetikett	"Text"
Album art (iPod eller "Music Editor")	"Photograph"

3 Lämna Icon select-läge

Tryck på kontrollreglaget.



- Funktionen Album art display används inte för att visa bilden som motsvarar den tag som lagrats i ljudfilen.
- Om Album art display väljs under uppspelning från en iPod eller "Music Editor" på vilken ingen album art är inspelad, visas en källikon.
- Under nerladdning av album art, visas "Down-loading". Nerladdning kräver maximalt 30 sekunder.

Allmänna egenskaper

Välja extern skärm

Du kan ändra visningen på en externt ansluten display.

1 Välj läget för val av extern display Välj "DISPLAY" > "OUT" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

"Display Out Select" visas.

2 Välj visning

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Välj önskad skärm.

3 Lämna läget för justering av visningen

Tryck på kontrollreglaget.

Vinkelstyrning

Ställer in panelens vinkel.

1 Aktivera läget för justering av vinkeln

Välj "ANGLE" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Ställ in panelens vinkel

Vrid kontrollreglaget åt höger eller tryck det åt höger.

Panelens vinkel ändras i fyra steg varje gång du trycker på kontrollreglaget.

3 Lämna läget för justering av vinkeln

Tryck på kontrollreglaget.


Löstagbar frontpanel

Apparatens frontpanel kan tas loss och du kan ta den med dig för att motverka stöld av apparaten.

Ta loss frontpanelen

Tryck på frigöringstangenten.


Frontpanelen lossnar och du kan ta av den.

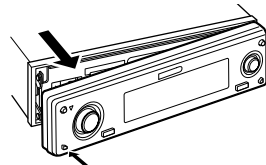

- Frontpanelen är ett precisionsinstrument och kan skadas som resultat av stötar och slag.
- Lägg frontpanelen i frontpanelens ask när du har tagit loss den.
- Utsätt inte den löstagbara frontpanelen (och dess ask) för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet. Undvik även mycket dammiga platser eller där det finns risk att vatten kan stänka på den.


Sätta fast frontpanelen


1 Passa in stiftet på apparaten med försänkningen i frontpanelen.

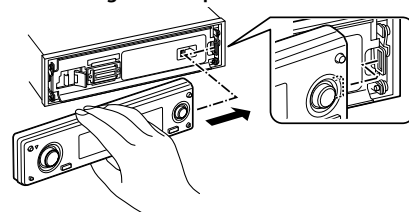

2 Tryck frontpanelen mot enheten tills det klickar till.

Frontpanelen låses därmed fast och du kan åter använda apparaten som vanligt.

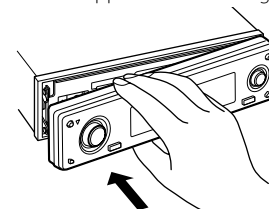

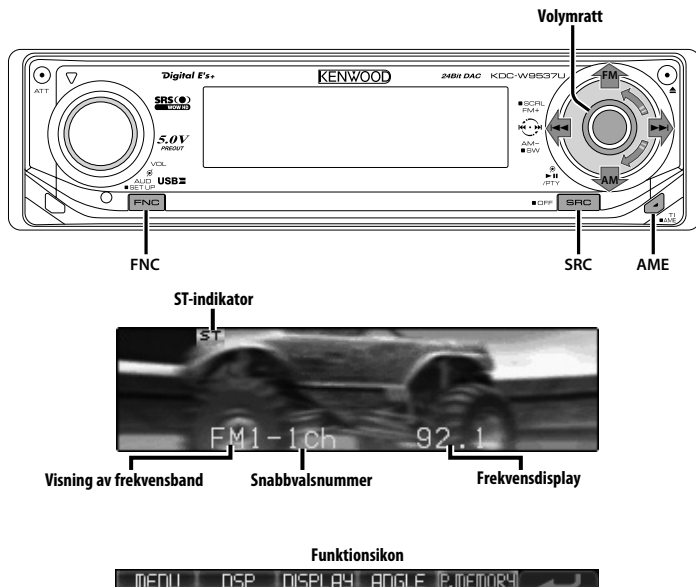

Stationsinställning

Hur du väljer en station.

1 Välj radion som källa

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "TUNER" på displayen.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Välj frekvensband

Tryck kontrollreglaget mot [FM] eller [AM].

Frekvensbandet växlar mellan FM1, FM2 och FM3 varje gång du trycker kontrollreglaget mot [FM].

3 Söker upp och ned på frekvensbandet

Tryck kontrollreglaget mot [◀◀] eller [▶▶].



- "ST"-indikatorn lyser vid mottagning av en stereosändning.

Endast med fjärrkontrollen

Direktinställning av en frekvens

Frekvensinmatning för stationsinställning.

1 Välj frekvensband

Tryck på [FM]- eller [AM]-tangenten.

2 Välj läget för direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT]-tangenten på fjärrkontrollen.

"-----" visas.

3 Ange frekvensen

Tryck på sifvertangenterna på fjärrkontrollen.

Exempel:

Önskad frekvens	Tryck på knapp
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Avbryta direktinställning av en frekvens

Tryck på [DIRECT]-tangenten på fjärrkontrollen.



- Du kan ange FM-bandets frekvens i steg om minst 0,1 MHz.

Snabbvalsminne

Lagra en station i snabbvalsminnet.

1 Välj frekvensband

Tryck kontrollreglaget mot [FM] eller [AM].

2 Välj frekvensen som ska lagras i minnet

Tryck kontrollreglaget mot [◀◀] eller [▶▶].

3 Aktivera minnesläget

Välj "P.MEMORY" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

4 Välj numret som ska lagras i minnet

Vrid på kontrollreglaget.

5 Ange numret som ska lagras i minnet

Tryck på kontrollreglaget.

6 Låt det angivna numret aktiveras.

Tryck på kontrollreglaget.

Avbryta minnesläget

Tryck på [FNC]-tangentsen.

Automatisk minneslagring

Automatisk lagring av stationer med stark signal i minnet.

1 Välj ett frekvensband för automatisk minneslagring

Tryck kontrollreglaget mot [FM] eller [AM].

2 Aktivera läget för automatisk minneslagring Håll [AME]-tangentsen intryckt i minst 2 sekunder.

Automatisk minneslagring avbryts när 6 stationer som kan tas emot har lagrats i minnet.



- Endast RDS-stationer lagras i minnet när <AF (Alternative Frequency - alternativ frekvens)> (sidan 42) är på (ON).
- Om automatisk minneslagring görs på FM2-bandet, lagras inte de RDS-stationer som redan förinställts på FM1-bandet.
Samma sak gäller för FM3-bandet och RDS-stationer som redan lagrats på FM1 eller FM2 lagras alltså inte på detta band.

Snabbvalsinställning

Hur du tar fram stationer som lagrats i minnet.

1 Välj frekvensband

Tryck kontrollreglaget mot [FM] eller [AM].

2 Välj läget för förinställd mottagning

Vrid på kontrollreglaget.

3 Välj en station i minnet



Vrid på kontrollreglaget.

4 Ta fram stationen

Tryck på kontrollreglaget.


Avbryta förinställd mottagning

Tryck på [FNC]-tangentsen.

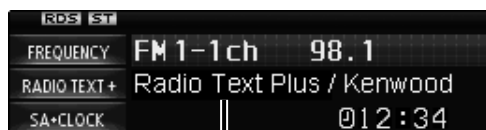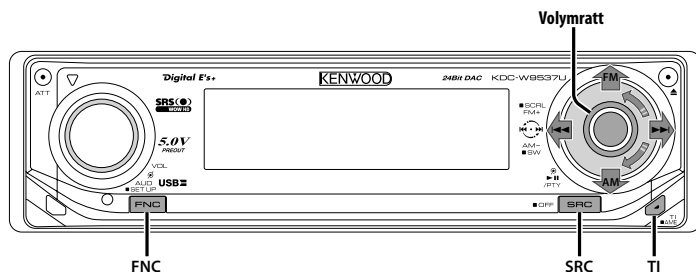

Radiotext

Funktionsikon



Trafikinformation

Anläggningen kan automatiskt växla till mottagning av trafikinformation när ett trafikmeddelande sänds ut även om du inte lyssnar på radion.

Tryck på [TI]-tangenten.

Trafikinformationsfunktionen sätts på (ON) respektive stängs av (OFF) varje gång du trycker på tangenten.

"Traffic INFO" visas på displayen när ett trafikmeddelande börjar och meddelandet hörs över högtalarna.



- Om trafikinformationsfunktionen sätts på (ON) när du lyssnar på AM-bandet, så växlar anläggningen automatiskt till en FM-station.
- Vid mottagning av trafikinformation kommer anläggningen ihåg den inställda ljudstyrkan och nästa gång ett trafikmeddelande tas emot ställs samma ljudstyrkenivå in.

Mottagning av andra trafikinformationsstationer

Tryck kontrollreglaget mot [◀◀] eller [▶▶].



- Det går att växla trafikinformation när den är från tuner-källan. Du kan dock inte växla trafikinformationen under mottagning av trafikmeddelanden från andra källor än tunern.

Rullning av radiotext

Rullning av visad Radiotext, Titel/Artistnamn, Stationsnamn eller Radiotext plus.

Tryck kontrollreglaget uppåt i minst 2 sekunder.



- Det kan hända att displayen släcks under rullningen när <Displayens belysningskontroll> (sidan 40) är av.

PTY (programtyp)

Du kan välja programtyp och söka efter en station.

1 Välj PTY-läget

Tryck på kontrollreglaget.

"PTY SELECT" visas.



- Denna funktion kan inte användas under mottagning av trafikmeddelanden eller med AM-sändningar.

2 Välj programtyp

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Programtypen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Nr.	Programtyp	Visning
1.	Tal	"All Speech"
2.	Musik	"All Music"
3.	Nyheter	"News"
4.	Aktuella händelser	"Current Affairs"
5.	Information	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Utbildning	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Kultur	"Cultures"
10.	Vetenskap	"Science"
11.	Blandat	"Varied Speech"
12.	Popmusik	"Pop Music"
13.	Rockmusik	"Rock Music"
14.	Lättyssnad musik	"Easy Listening M"
15.	Mjukt klassiskt	"Light Classic M"
16.	Seriöst klassiskt	"Serious Classics"
17.	Annan musik	"Other Music"
18.	Väder	"Weather & Metr"
19.	Börsrapporter	"Finance"
20.	Barnprogram	"Children's Prog"
21.	Sociala angelägenheter	"Social Affairs"
22.	Religiösa program	"Religion"
23.	Telefonväktarprogram	"Phone In"
24.	Reseprogram	"Travel & Touring"
25.	Fritid	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz-musik	"Jazz Music"
27.	Country-musik	"Country Music"
28.	Nationalmusik	"National Music"
29.	Evergreens	"Oldies Music"
30.	Folkmusik	"Folk Music"
31.	Dokumentärsfilmer	"Documentary"



- Tal och Musik omfattar de programtyper som anges nedan.
Musik: Nr. 12 — 17, 26 — 30
Tal: Nr. 3 — 11, 18 — 25, 31
- Programtyper kan lagras i minnet och snabbt tas fram.
Se <Förinställning av programtyper> (sidan 24).
- Du kan ändra språket som visas på displayen. Se <Ändra språk för PTY-funktionen> (sidan 25).

3 Söka efter en station med den valda programtypen

Tryck kontrollreglaget mot [◀◀] eller [▶▶].

Tryck en gång till på [◀◀] eller [▶▶] på kontrollreglaget om du vill söka efter andra stationer.



- "No PTY" visas om den valda programtypen inte hittas.
Välj i så fall en annan programtyp.

4 Lämna PTY-läget

Tryck på kontrollreglaget.

Förinställning av programtyper

Du kan lagra programtypen på en snabbvalstangent och snabbt ta fram den.

Förinställning av programtyper

1 Välj programtypen du vill förinställa

Se <PTY (programtyp)> (sidan 24).

2 Välj förinställningsläget för programtyp

Tryck på [FNC]-tangentsen.

3 Välj numret som du vill lagra i minnet

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

4 Lagra programtypen

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

5 Lämna förinställningsläget för programtyp

Tryck på [FNC]-tangentsen.

Ta fram en lagrad programtyp

1 Välj PTY-läget

Se <PTY (programtyp)> (sidan 24).

2 Välj förinställningsläget för programtyp

Tryck på [FNC]-tangentsen.

3 Välj numret som du vill hämta från minnet
Vrid på kontrollreglaget eller tryck det åt vänster eller höger.

4 Välj programtypen
Tryck på kontrollreglaget.

5 Lämna förinställningsläget för programtyp
Tryck på [FNC]-tangente.

Ändra språk för PTY-funktionen

Du kan välja ett språk som programtyper ska visas på.

1 Välj PTY-läget
Se <PTY (programtyp)> (sidan 24).


2 Välj läget för språkändring
Tryck på [TI]-tangente.

3 Välj språket
Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Språket ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Språk	Visning
Engelska	"English"
Spanska	"Spanish"
Franska	"French"
Holländska	"Dutch"
Norska	"Norwegian"
Portugisiska	"Portuguese"
Svenska	"Swedish"
Tyska	"German"

4 Lämna läget för språkändring
Tryck på [TI]-tangente.

Kontrollfunktioner för CD/ljudfil (USB/iPod/interna minnet)

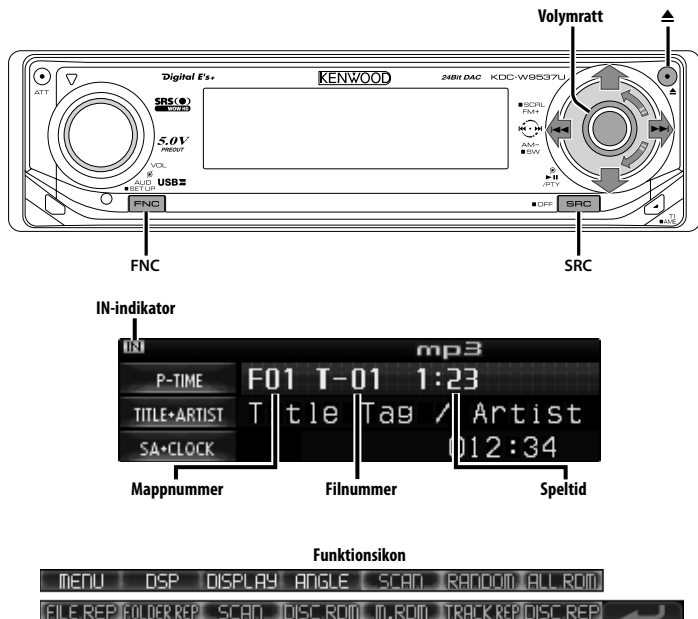

Spela CD-skivor och ljudfiler

När det inte finns en skiva i spelaren

1 Öppna panelen

Tryck på [▲]-tangenten.

2 Sätt i en skiva.



- Om frontpanelen har öppnats kan den vara i vägen för växelspaken eller andra reglage. Var därför försiktig och tänk först och främst på trafiksäkerheten och din körning innan du börjar använda ljudanläggningen.
- Sätt i skivan horisontellt i öppningen. Om du sätter i skivan och samtidigt trycker neråt på den, kan skivan repas.



- Information om ljudfilerna och skivorna som kan spelas med enheten finns i <Om ljudfiler> (sidan 5).
- "IN"-indikatorn lyser när det finns en skiva i spelaren.

När det finns en skiva i spelaren

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "Compact Disc" på displayen.

Se <Välja källa> (sidan 8).

Ta ut skivan

1 Ta ut skivan

Tryck på [▲]-tangenten.

2 Stäng panelen till dess ursprungsläge

Tryck på [▲]-tangenten.



- Du kan mata ut skivan inom 10 minuter efter det att du har stängt av motorn.

Spela upp med en USB-enhet (iPod)

När en USB-enhet inte är ansluten

Anslut USB-enheten

Uppspelning av filen på USB-enheten startar.

När en USB-enhet är ansluten

Välj USB-källan

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj skärmen "USB" (eller "iPod").

Se <Välja källa> (sidan 8).



- Information om ljudfiler som enheten kan spela upp och enheterna som kan anslutas till den finns i <Om ljudfiler> (sidan 5).
- Ordet "iPod" i handboken anger en iPod som är ansluten med KCA-iP200 (tillval). Se <Om ljudfiler> (sidan 5).
- Om du börjar avspelingen efter det att en iPod anslutits, kommer spåren som iPod-enheten har spelat att spelas först. I sådana fall visas "RESUMING" utan att ett mappnamn osv. visas. Rätt titel osv. visas om du ändrar bläddringsalternativet.
- När iPod-enheten ansluts till enheten, visas "KENWOOD" eller "✓" på iPod-enheten för att visa att du inte kan använda den.
- USB-enheter som är anslutna till enheten kan laddas förutsatt att ström matas till enheten.
- Se <Enhetssökning> (sidan 28) när en multikortläsare används.
- Om du stannar avspelingen av en fil på USB-enheten, kan du senare fortsätta avspelingen från samma punkt där den avbröts. Under förutsättning att filerna på USB-enheten är de samma kan du även fortsätta avspelingen av en fil från samma punkt där avspelingen stannades fastän USB-enheten en gång har kopplats loss.
- Stick in USB-enhetens kontakt så långt som möjligt.

Koppla loss USB-enheten

1 Ställ in flyttläget på USB-källan

Håll [▲]-tangenten intryckt i minst 2 sekunder.

"USB REMOVE" blinkar på skärmen.

2 Koppla loss USB-enheten.

Spela upp från interntminnet

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "Internal Memory" på displayen.

Se <Välja källa> (sidan 8).

Spela skivor på en extern spelare

Hur du spelar skivor i en extern spelare (säljs separat), som anslutits till anläggningen.

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj visning på displayen för den skivspelare du vill lyssna på.

Se <Välja källa> (sidan 8).

Exempel på displayvisningar:

Visning	Skivspelare
"CD Changer"	CD-växlare
"MD Changer"	MD-växlare



- De olika funktioner som kan användas samt den information som kan visas beror på vilken skivväxlare som har anslutits till apparaten.

Paus och avspeling

Tryck på kontrollreglaget.

Spelaren växlar mellan paus och avspeling varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Kontrollfunktioner för CD/ljudfil (USB/iPod/interna minnet)

Enhetsökning

Väljer enheten som sitter i multikortläsaren.

1 Ställ in avspelningen på paus

Tryck på kontrollreglaget.

2 Välj en enhet

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.

3 Starta avspelningen igen

Tryck på kontrollreglaget.



- Enheten är kompatibel med multikortläsare med maximalt 4 kortplatser.
- Enheter som sätts in när multikortläsaren ansluts, avkänns inte. Välj bortkopplingsläget <Spela upp med en USB-enhet (iPod)> (sidan 27), koppla bort kortläsaren och sätt sedan in minneskortet.

Snabbflyttning framåt och bakåt

Snabbflyttning framåt

Håll [▶▶] på kontrollreglaget intryckt.

Släpp reglaget när du vill fortsätta avspelningen.

Snabbflyttning bakåt

Håll [◀◀] på kontrollreglaget intryckt.

Släpp reglaget när du vill fortsätta avspelningen.



- Inget ljud hörs under tiden ljudfilen söks igenom.

Spårsökning

Växlar mellan spår på skivan eller i mappen som spelas upp.

Tryck kontrollreglaget mot [◀◀] eller [▶▶].

Funktion för CD-växlaren/ljudfiler

Skivsökning/mappsökning/ albumsökning

Växlar mellan mappar/album på skivan i skivväxlaren, mediet eller enheten som spelas upp.

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.



- Avstängd när "RESUMING" visas på iPod.

Endast med fjärrkontrollen

Direkt spårsökning

Du kan söka efter spår genom att ange ett spårnummer.

1 Ange spårnummer

Tryck på sifvertangenterna på fjärrkontrollen.



- Du kan använda direkt spårsökning för upp till 999 filer.

2 Starta spårsökning

Tryck på [◀◀]- eller [▶▶]-tangenten.

Avbryta direkt spårsökning

Tryck på [▶II]-tangenten.



- Funktionen är inte tillgänglig för iPod och musik som redigerats med "Music Editor".

Skivväxlare med fjärrkontroll

Direkt skivsökning

Du kan söka efter en skiva genom att ange ett skivnummer.

1 Ange skivnummer

Tryck på sifvertangenterna på fjärrkontrollen.

2 Starta skivsökning

Tryck på [FM+]- eller [AM-]-tangenten.

Avbryta direkt skivsökning

Tryck på [▶II]-tangenten.

Avspelningsfunktioner för CD- och ljudfiler

Ställa in upprepad avspelnning och avsökning.

1 Ställ in avspelningsfunktionen

Aktivera eller inaktivera önskat alternativ med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

"ON" visas när avspelningsfunktionen är på.

Visning	Ikon	Funktion
"File Scan"	"SCAN"	Spelar successivt upp ljudfilerna i den aktuella mappen eller genren.
"Folder RDM"	"RANDOM"	Spelar ljudfilerna i den aktuella mappen eller genren i slumpmässig ordning.
"All Random"	"ALL RDM"	Spelar ljudfilerna på den aktuella skivan, USB-enheten eller det interna minnet i slumpmässig ordning.
"File Repeat"	"FILE REP"	Spelar den aktuella ljudfilen upprepade gånger.
"Folder Repeat"	"FOLDER REP"	Spelar ljudfilerna i den aktuella mappen eller genren upprepade gånger.
"(Track) Scan"	"SCAN"	Spelar 10 sekunder i början på spåren på den aktuella CD-/MD-skivan efter varandra.
"Disc Random"	"RANDOM"	Spelar spåren på den aktuella CD/MD-skivan i slumpmässig ordning.
"Magazine RDM"	"M.RDM"	Spelar spåren i skivväxlaren i slumpmässig ordning.
"(Track) Repeat"	"TRACK REP"	Spelar det aktuella spåret på CD/MD-skivan upprepade gånger.
"Disc Repeat"	"DISC REP"	Spelar spåren på den aktuella CD/MD-skivan upprepade gånger.

2 Välj ett alternativ för den angivna posten

Tryck på kontrollreglaget.

Tryck på kontrollreglaget när du vill växla mellan alternativen.

3 Lämna inställningsläget för avspelnning

Tryck på [FNC]-tangenten.



- Endast ikonerna för den aktuella källan visas.
- Platsen som spelas med "File Scan"
 - Ljudfil: Första 10 sekunderna
 - Music Editor-media: Första 10 skuderna eller den del som plockades upp av Intro Skip (30 sekunder)Under Intro Skip, tryck kontrollreglaget åt vänster eller höger för att byta låt.
Skanningsmetoden beror på inställningen av Music Editor. Se hjälpen för Music Editor för mer information.
- Under slumpvis uppspelning, tryck kontrollreglaget åt vänster eller höger för att byta låt.

Kontrollfunktioner för CD/ljudfil (USB/iPod/interna minnet)

Funktion för ljudfil

Filval

Välj spåret som du vill lyssna till på enheten eller mediet som spelas upp.

1 Välj filvalsläget

Vrid på kontrollreglaget.

2 Söka efter spår

Välj en kategori med kontrollreglaget.

Användning för iPod

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget.
Välja alternativ	Tryck på kontrollreglaget.
Gå tillbaka till det föregående alternativet	Tryck kontrollreglaget uppåt.
Gå tillbaka till det första alternativet	Tryck kontrollreglaget uppåt i minst 1 sekund.

Användning för andra enheter än iPod

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget.
Välja alternativ	Tryck kontrollreglaget åt höger.
Gå tillbaka till det föregående alternativet	Tryck kontrollreglaget åt vänster.
Gå tillbaka till det första alternativet	Tryck kontrollreglaget åt vänster i minst 1 sekund.

Om symbolen "◀" eller "▶" visas bredvid alternativet betyder det att det finns ett alternativ före eller efter det.

Om du väljer ett spår spelas det upp från början.

Avbryta filval

Tryck på [FNC]-tangenta.



- När en iPod är ansluten kan du ändra läget från <Användning för iPod> till <Användning för andra enheter än iPod>. Se <Ställa in iPod-läge> (sidan 39).

Ge skivor namn (DNPS)

Du kan ge en CD-skiva ett namn.

1 Spela skivan som du vill namnge



- Det går inte att ge namn åt MD- eller ljudfilmedia.

2 Välj menyläget

Välj "MENU" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj namninställningsläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "Name Set" på displayen.

4 Välj namninställningsläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

5 Flytta markören till en teckenposition

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

6 Välj teckentyp

Tryck på kontrollreglaget.

Teckentypen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Teckentyp

Versaler

Gemenser

Siffror och symboler

Specialtecken (accenttecken)

7 Välj tecken

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.



- Du kan mata in tecknen från en fjärrkontroll med sifvertangenter.
Exempel: För att ge namnet "DANCE".

Tecken	Tangent	Tryck antal ggr
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Upprepa steg 5 till 7 för att mata in namnet.

9 Lämna menyläget

Tryck på [FNC]-tangenta.



- Namnställningsläget kopplas ur om du inte gör någonting under 10 sekunder då ett namn registreras.
- Medier som du kan namnge
 - Inbyggd CD-spelare: 30 skivor.
 - Extern CD-växlare/ spelare: Beror på vilken CD-växlare/ spelare som används. Se CD-växlarens/ spelarens bruksanvisning.
- En existerande CD-skivas titel kan ändras på samma sätt som titeln registrerats.



Rullning av text/titlar

Du kan rulla den visade CD-texten, ljudfilstexten eller MD-titeln över displayen.

Tryck kontrollreglaget uppåt i minst 2 sekunder.



- Det kan hända att displayen släcks under rullningen när <Displayens belysningskontroll> (sidan 40) är av.

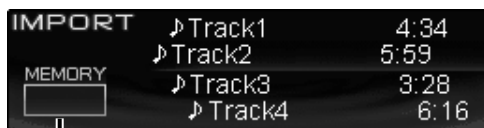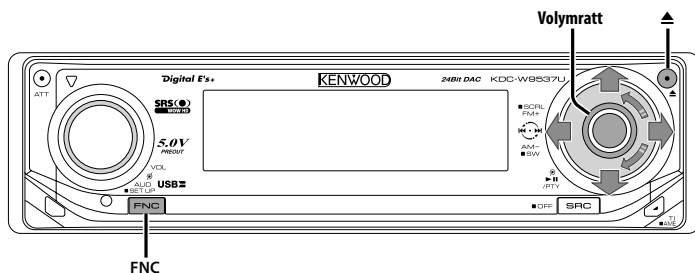

Minnesstorlek

Funktionsikon



Om det interna minnet

Ljudfiler kan lagras i det interna minnet. De lagrade ljudfilerna kan spelas upp på samma sätt som från CD-skivor.

Ljudfiler kan lagras genom att spela in en musik-CD eller kopiera filer från en USB-enhet.

För att spela upp de lagrade ljudfilerna, se <Kontrollfunktioner för CD/ljudfil (USB/iPod/interna minnet)> (sidan 26).

• Inbyggt flash-minne

512 MB

• Max. inspelningstid/ spår

Cirka 16 timmar/ cirka 240 spår

(Förutsatt att varje spår är av formatet 64 kbps WMA med en uppspelningstid på cirka 4 min.)

☰ Noteringar vid inspelning, kopiering och radering

- Kenwood kan inte hållas ansvarig för förlust eller skador på musik eller ljud i den händelse ett inspelningsfel inträffar på grund av ett maskinfele eller haveri.
- Ljudfiler kan förloras om motorn startas under inspelning eller kopiering.
- Spela in eller kopiera när motorn är igång.

- Tryck inte på reset eller ta bort batteriet under inspelning, kopiering eller radering. Det kan ge upphov till att ljudfilen i det interna minnet raderas.
- Ljudfilen i det interna minnet kan inte kopieras till annan media.
- Endast följande kontroller kan användas under inspelning, kopiering eller radering:
 - Volym
 - Ljuddämpning
 - Avstängning

När inspelning eller kopiering avbryts

Om ACC sätts på under inspelning eller kopiering, kommer en skärm att visas för bekräftelse om du vill fortsätta spela in eller kopiera ska visas nästa gång som ACC sätts på (Resume-funktion).

1 När "Checking the condition..." visas, visas också "Continue Ripping?" eller "Continue USB Copy?".

2 Starta motorn och välj sedan "YES".

3 Tryck på kontrollreglaget.


Spela in eller kopiera efter en resume.



- Resume avbryts om "CANCEL" eller "NO" väljs.
 - "CANCEL": Tryck på kontrollreglaget.
 - "NO": Välj "NO" med kontrollreglaget. Tryck på kontrollreglaget.
- Resume-funktionen kan stängas av beroende på bilens tillstånd eller batteriet. Ljudfilen kan förloras om resume-funktionen stängs av. Spela in eller kopiera när motorn är igång.

Kopiera från USB-enhet

Kopiera ljudfiler och mappar från USB-enhet till det interna minnet.

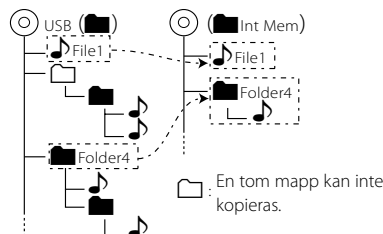

- Läs <Om det interna minnet> (sidan 32) innan kopieringen sätts igång.

1 Anslut den USB-enhet som ska kopieras ifrån.

2 Välj Copy-läget

Välj "COPY" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj en fil/mapp som ska kopieras

Välj ljudfil eller mapp med kontrollreglaget.

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Välja alternativ	Tryck kontrollreglaget åt höger.
Gå tillbaka till det föregående alternativet	Tryck kontrollreglaget åt vänster.
Gå tillbaka till det första alternativet	Tryck kontrollreglaget åt vänster i minst 1 sekund.
Bekräfta val	Tryck på kontrollreglaget.

4 Starta kopieringen

Välj "OK" med kontrollreglaget.

Antal filer kopierade



"Completed" visas när kopieringen är klar.

Avbryta kopiering

1 Avbryt kopiering

Tryck på [FNC]-tangenten.

Avslutar kopieringsläge när den trycks i steg 3.

2 Välj "YES"

Välj "YES" med kontrollreglaget.

5 Lämna Copy-läget

Välj "EXIT" med kontrollreglaget.

Återgår till steg 3 om "NEXT" väljs.



- Om en mapp väljs, kopieras filerna i mappen. Undermappar kopieras inte.
- Om det finns en fil eller mapp med samma namn, visas ett meddelande. Om du väljer "OK", läggs en siffra till som "Namn_001".
- Om det inte finns tillräckligt med plats för vald fil eller mapp, visas "OVER". Minska antalet filer som ska kopieras eller ta bort onödiga filer på USB-minnet.
- Om kopieringen avbryts eller om minnet blir fullt under kopieringen finns de filer som hittills kopierats kvar.
- Det visade utrymmet är en grov uppskattning. Den verkliga storleken kan vara mindre eller större.
- Ljudfiler med DRM kan kopieras, men kan inte spelas upp.
- Filer kan inte kopieras från en iPod.
- Beroende på den digitala ljudspelaren, är det kanske inte möjligt att kopiera filer.
- När filer kopieras från Music Editor media, kommer de kopierade filerna att spelas upp som normala ljudfiler. Musikval genom Music Editor mediafunktion är inte möjligt.

Spela in & Ladda ner

När en musik-CD matas in

Ställa in inspelningsbar tid

Ställ in inspelningsbar tid för inspelning av musik-CD.

1 Välj Mode setting

Välj "IMPORT CD" > "MODE SET" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Ställ in inspelningsbar tid

Vrid på kontrollreglaget.

Visning	Inställning	Max. inspelningstid*
"Standard"	Standardinspelning	Cirka 8 timmar
"Long Play"	:	Cirka 12 timmar
"Super Long Play"	Förlängd inspelningstid	Cirka 16 timmar

3 Lämna Mode setting


Tryck på kontrollreglaget.



- * Maximal inspelningstid när det inte finns någon annan fil. Inspelningstiden beror på låten.
- Ljudkvaliteten för Förlängd inspelningstid är sämre än för Standardinspelning.

Spela in musik-CD

Musik-CD kan komprimeras och lagras på det interna minnet.

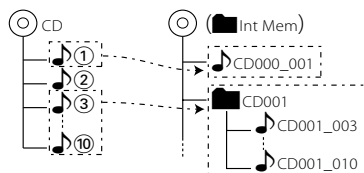

- Läs <Om det interna minnet> (sidan 32) innan kopieringen sätts igång.
- Musik-CD kan bara spelas in från den inbyggda CD-spelaren. Inspelemingen sker med hastigheten x1.

1 Mata in en CD-DA

Mata in den CD-skiva som ska spelas in.
Se <Spela CD-skivor och ljudfiler> (sidan 26).

2 Växla till import-läge

Välj "IMPORT CD" > "IMPORT" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj inspelningsläge

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Multipeltinspelningsläge väljs när kontrollreglaget vrids åt höger och enkelt inspelningsläge (en låt) väljs när kontrollreglaget vrids till vänster.

4 Välj den låt som ska spelas in

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Inspelningsläge	Användning
Single song	Väljer en låt som ska spelas in.
Multi song	Väljer alla låtar eller från den låt som anges till den sista låten.

5 Bekräfta valet

Tryck på kontrollreglaget.

6 Namnge filen eller mappen

Välj "NAME SET" med kontrollreglaget.

Inspelemingen startar om "SKIP" väljs.

7 Välj namninställningsläget

Tryck på kontrollreglaget.

8 Mata in namnet

Typ av användning	Användning
Flytta markören till en teckenposition	Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.
Välj teckentyp*	Tryck på kontrollreglaget.
Välj tecken	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

* Teckentypen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

Teckentyp	Versaler Gemener Siffror och symboler Specialtecken (accenttecken)



- Du kan mata in tecknen från en fjärrkontroll med sifvertangenter.

Exempel: För att ange namnet "DANCE".

Tecken	"D"	"A"	"N"	"C"	"E"
Tangent	[3]	[2]	[6]	[2]	[3]
Tryck antal ggr	1	1	2	3	2


9 Bekräfta namnet

Välj "ENTER" med kontrollreglaget.

10 Starta inspelningen

Tryck på kontrollreglaget.

Inspelat spårnummer och återstående tid



"Completed" visas när inspelningen är klar.

Avbryta inspelningen

1 Avbryt inspelningen

Tryck på [FNC]-tangenter.

Avslutar Import -läge när den trycks i steg 4.

2 Välj "YES"

Välj "YES" med kontrollreglaget.

11 Lämna inspelningläget

Välj "EXIT" med kontrollreglaget.

Återgår till steg 3 om "NEXT" väljs.



- Inspelning är bara möjlig från musik-CD och inte från en CD som innehåller ljudfiler. Kopiera ljudfiler från USB-enhet.
- Delar av ljudet kan försvinna om fordonet befinner sig i rörelse. Låten kan spelas in med vissa ljuddelar borta.
- Normal inspelning eller uppspelning är inte möjlig med vissa CD-skivor.
- DSP kan inte aktiveras under inspelning, men den kan aktiveras under uppspelning.
- När en låt väljs, kommer återstående inspelningstid att minska med längden på inspelningen. Återstående inspelningstid är en grov uppskattning. Den kan öka eller minska när inspelningen är klar.
- Om inspelningen avbryts eller om minnet tar slut under inspelning, finns de inspelade låtarna kvar.
- Det finns ingen tag (låtinformation) på inspelade filer.
- Filnamnet eller mappnamnet kan innehålla upp till 16 tecken.
- Om en mapps namn anges under inspelning av multipla låtar, kommer filnamnen att bli "Mappnamn_spårnummer".
- Om det finns en fil eller mapp med samma namn, läggs en siffra till enligt "Namn_001".
- Om filnamnet eller mappnamnet inte anges:
 - Enkla låtinspelningar: Filnamnen startar i ordning från "CD000_001.wma".
 - Multipla låtinspelningar: Mappnamnen startar i ordning från "CD001".
 - Fil- och mappnamn ökas stegvis från senaste numret även om filerna i mitten raderas. Siffran startar om från 001 när 999 är uppnådd.
 - Du bör ange ett filnamn och ett mappnamn.

Radera filer i minnet

Radera ljudfiler i minnet



- Läs <Om det interna minnet> (sidan 32) innan raderingar görs.
- Raderade filer och mappar kan inte återskapas.
- Använd Format för att radera alla låtar. Se <Formatera internminnet> (sidan 46).

1 Välj källan Internal Memory

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "Internal Memory" på displayen.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Välj Delete-läget

Välj "DELETE" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj en fil/mapp som ska raderas

Välj ljudfil eller mapp med kontrollreglaget.

Typ av användning	Användning
Växla mellan alternativ	Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.
Välja alternativ	Tryck kontrollreglaget åt höger.
Gå tillbaka till det föregående alternativet	Tryck kontrollreglaget åt vänster.
Gå tillbaka till det första alternativet	Tryck kontrollreglaget åt vänster i minst 1 sekund.
Bekräfta val	Tryck på kontrollreglaget.

4 Starta raderingen

Välj "OK" med kontrollreglaget.

Antal filer raderade



"Completed" visas när raderingen är klar.

Avbryta raderingen

1 Avbryt raderingen

Tryck på [FNC]-tangenten.

Avslutar raderings-läge när den trycks i steg 3.



2 Välj "YES"

Välj "YES" med kontrollreglaget.

5 Lämna Delete-läget.

Välj "EXIT" med kontrollreglaget.

Återgår till steg 3 om "NEXT" väljs.

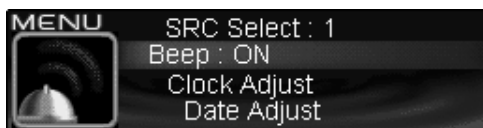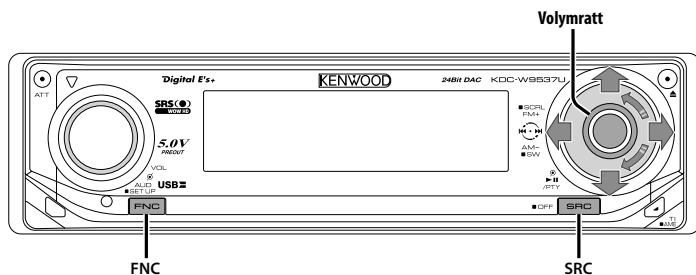

Funktionsikon



Menysystem

Du kan välja att få bekräftelsestoner när du trycker på tangenter m.m.

I detta avsnitt förklaras menysystemets grundbruk. Efter detta avsnitt följer referenser till de olika menyalternativen samt deras inställningsmöjligheter.

1 Välj menyläget

Välj "MENU" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

2 Välj ett menyalternativ

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Exempel: Välj "Beep" på displayen om du vill ha bekräftelsestoner på tangenterna.

3 Ändra menyalternativet

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Exempel: Om du har valt "Beep" växlar apparaten mellan "Beep : ON" och "Beep : OFF" varje gång du trycker på kontrollreglaget. Välj en av dem som din inställning.

Du kan nu fortsätta att ställa in andra alternativ genom att gå tillbaka till steg 2.

4 Lämna menyläget

Tryck på [FNC]-tangenter.



- Om det finns andra alternativ som rör grundbruket, visas deras användningssätt och senare en förteckning över deras olika inställningsmöjligheter. (Vanligtvis gäller att inställningen högst upp i förteckningen är grundinställningen.) Dessutom gäller att förklaringar för alternativ som inte kan användas (exempelvis <Manuell klockinställning>) utförs steg för steg.

I beredskapsläget

Stöldskyddskod

Aktivering av stöldskyddskoden innebär att ingen annan kan använda ljudanläggningen. När stöldskyddskoden har aktiverats krävs att korrekt kod anges för att kunna sätta på ljudanläggningen när den flyttas från fordonet. Stöldskyddskoden förhindrar att din ljudanläggning blir stulen.



- Om stöldskyddsfunktionen aktiveras går det inte att använda apparaten. Observera att stöldskyddskoden är den 4-siffriga kod som finns antecknad i ditt "Car Audio Passport" som medföljde apparaten.

1 Välj beredskapsläget

Tryck på [SRC]-tangentsen.

Välj "STANDBY" på displayen.

Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Välj menyläget

Välj "MENU" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

"Security Set" visas.

3 Välj läget för stöldskyddskoden

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

"SECURITY SET" visas när "Enter" visas.

4 Välj siffrorna för koden

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

5 Välj siffrorna för stöldskyddskoden

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

6 Upprepa steg 4 och 5 för att ange hela stöldskyddskoden.

7 Bekräfta stöldskyddskoden

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 3 sekunder.

"SECURITY SET" visas när "Re-Enter" visas.

8 Utför steg 4 till 7 och skriv in stöldskyddskoden igen.

"Approved" visas.

Stöldskyddskoden aktiveras nu.



- Börja om från steg 4 ovan om du trycker in en annan kod än din stöldskyddskod.

9 Avsluta stödkodsläget

Tryck på [FNC]-tangentsen.

Återinställning av stöldskyddskoden när ljudanläggningen först används efter att den avlägsnats från strömkällan eller att nollställningstangenten tryckts ned

1 Sätt på strömmen.

2 Utför steg 4 till 7 och skriv in stöldskyddskoden igen.

"Approved" visas.

Du kan nu använda enheten.



- "Waiting" visas om du anger fel kod. En ny kod kan då inte anges förrän tiden, under vilken inmatning av koden inte är möjlig, är över (se nedan). "SECURITY" visas när tiden, under vilken inmatning av koden inte är möjlig, är över. Koden kan då anges.

Antal gånger fel kod har angetts	Tid, under vilken inmatning av koden inte är möjlig
1	—
2	5 minuter
3	1 timme
4	24 timmar

I beredskapsläget

Källvalsläge

Ställer in källvalsläge.

Visning	Inställning
"SRC Select : 1"	Visar ikonerna för källorna som du valt.
"SRC Select : 2"	Gör att du kan välja källor efter varandra.

I USB-läget med iPod ansluten

Ställa in iPod-läge

Ställ in användningsmetod för iPod i filval.

Visning	Inställning
"iPod Mode : ON"	Använder en användningsmetod som liknar den för iPod.
"iPod Mode : OFF"	Använder en användningsmetod som skiljer sig från den för iPod.

I beredskapsläget

Bekräftelsestoner på tangenterna

Du kan koppla in/ur tangenternas bekräftelsestoner.

Visning	Inställning
"Beep : ON"	Bekräftelsestoner hörs.
"Beep : OFF"	Bekräftelsestoner hörs inte.

I beredskapsläget

Manuell klockjustering



- Denna justering kan göras när <Klocksynchronisering> (sidan 40) är av (OFF).

1 Välj klockjusteringsläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "Clock Adjust" på displayen.

2 Aktivera klockjusteringsläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Klockdisplayen börjar blinka.

3 Välj alternativet (timmar eller minuter) som du vill justera

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Alternativen som blinkar kan justeras.

4 Justera alla alternativ tills de är rätt

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

5 Lämna klockjusteringsläget

Tryck på [FNC]-tangenten.

I beredskapsläget

Datumjustering

1 Välj datumjusteringsläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "Date Adjust" på displayen.

2 Aktivera datumjusteringsläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Datumdisplayen börjar blinka.

3 Välj alternativet (dag, månad eller år) du vill justera

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

Alternativen som blinkar kan justeras.

4 Justera alla alternativ tills de är rätt

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

5 Upprepa steg 3 och 4 och ställ in rätt datum.

6 Lämna datumjusteringsläget

Tryck på [FNC]-tangenten.

I beredskapsläget

Datumläge

Du kan ställa in datumformatet.

1 Välj datumläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "Date Mode" på displayen.

2 Aktivera datumläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj önskat datumformat

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

4 Lämna datumläget

Tryck på [FNC]-tangenten.

I beredskapsläget

Klocksynchronisering

Du kan synkronisera tiden på klockan med den från tidsdata från en RDS-station.

Visning	Inställning
"SYNC : ON"	Tiden synkroniseras.
"SYNC : OFF"	Tiden måste ställas in manuellt.



- Det tar kring 3 till 4 minuter innan klockans tid synkroniseras.

I beredskapsläget

DSI (Disabled System Indicator)

En röd indikator på apparaten blinkar när kontrollpanelen har tagits loss för att uppmärksamma tjuvar att apparaten är värdelös.

Visning	Inställning
"DSI : ON"	Indikatorn blinkar.
"DSI : OFF"	Indikatorn är släckt.

Displayens belyningskontroll

Denna funktion stänger av displayen när du inte använder någon funktion under 5 sekunder. Denna funktion gäller när du kör på natten.

Visning	Inställning
"Display : ON"	Håller displayen på.
"Display : OFF"	Stänger av displayen när du inte använder någon funktion under 5 sekunder



- Ställ in Displayens belyningskontroll när <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 46) är avstängd.
- När displayen är avstängd tänds den när du trycker på någon av tangenterna.
- När displayen är avstängd kan du inte använda några funktioner utom följande:
 - Ljudstyrka
 - Ljuddämpning
 - Välja källa
 - Mata ut skivan
 - Stänga av strömmen
 - USB borttagningsläge
- Visningen ändras inte vid funktionsval, t.ex. när Menystemet väljs.

I beredskapsläget

Dimmer

När bilens strålkastarströmbrytare slås på kan dimmerfunktionen dämpa displaybelysningen automatiskt.

Visning	Inställning
"Dimmer : ON"	Displayen nedbländas.
"Dimmer : OFF"	Displayen nedbländas inte.

I beredskapsläget

Kontrastjustering

Du kan justera displayens kontrast.

Visning och inställning
"Contrast : 1"
:
"Contrast : 4" (Grundinställning)

I beredskapsläget

Inställning för visningsåtergång

Om ingenting görs under en viss inställd tid, sker en växling av displayvisningen mellan negativ och positiv visning automatiskt. Displayväxlingen bibehåller den ursprungliga ljusstyrkan under en lång tid.

Visning	Inställning
"Display N/P : Auto"	Display för autoreversering
"Display N/P : POSI"	Endast positiv display



- Växlingen mellan negativ och positiv visning kanske inte sker beroende på visningsläge.

I beredskapsläget

Inställning av den inbyggda förstärkaren

Bestämmer om den inbyggda förstärkaren ska användas eller ej.

Ljudkvaliteten från förförstärkarutgångarna förbättras om du stänger av den inbyggda förstärkaren.

Visning	Inställning
"AMP : ON"	Den inbyggda förstärkaren används.
"AMP : OFF"	Den inbyggda förstärkaren är urkopplad.

Annat läge än beredskapsläget/

När dubbelzonsystemet är på

Inställning av dubbelzonsystemet

Du kan bestämma vilka källor som ska återges i de främre resp. bakre kanalerna när dubbelzonsystemet används.

Visning	Inställning
"Zone 2 : Rear"	Underkällan (extraingångskällan) återges i de bakre kanalerna.
"Zone 2 : Front"	Underkällan (extraingångskällan) återges i de främre kanalerna.

Annat läge än beredskapsläget

B.M.S. (Bass Management System - Basregleringssystem)

Du kan justera basförstärkningen hos ett externt slutsteg via huvudenheten.

Visning	Inställning
"AMP Bass : Flat"	Basförstärkningsnivån är rak.
"AMP Bass : +6"	Låg basförstärkningsnivå (+6 dB).
"AMP Bass : +12"	Medel basförstärkningsnivå (+12 dB).
"AMP Bass : +18"	Hög basförstärkningsnivå (+18 dB).



- Se katalogen eller bruksanvisningen angående vilka effektförstärkare som kan styras från denna enhet.
- Bland förstärkarna finns det modeller som kan ställas in från rak frekvensgång till +18 dB, och de som kan ställas in från rak frekvensgång till +12 dB.

När en förstärkare som bara kan nå +12 dB ansluts, fungerar inte alternativet "AMP Bass : +18" rätt om det väljs.

Annat läge än beredskapsläget

B.M.S. frekvenskompensation

Du kan ställa in B.M.S. förstärkningens mittfrekvens.

Visning	Inställning
"AMP FREQ : Normal"	Förstärkning med normal mittfrekvens.
"AMP FREQ : Low"	Sänker den normala mittfrekvensen med 20%.

Med LX AMP-enheten ansluten

AMP-kontroll

Du kan styra LX AMP som är ansluten till enheten.

1 Välj AMP-kontrollläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "AMP Control" på displayen.

2 Aktivera AMP-kontrollläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

3 Välj det AMP-alternativ du vill justera

Tryck kontrollreglaget uppåt eller nedåt.



- Se bruksanvisningen som medföljer LX AMP för detaljer angående AMP-alternativ.

4 Justera AMP-alternativet

Tryck kontrollreglaget åt höger eller vänster.

5 Lämna AMP-kontrollläget

Tryck på [FNC]-tangenten.



- Du kan inte använda LX AMP-funktionen i beredskapsläget.

Inställning av timeout för nyhetssändningar

Anläggningen kan automatisk växla till mottagning av nyhetssändningar när de sänds även om du inte lyssnar på radion för tillfället. Du kan dessutom ange ett intervall då du inte vill att nyhetssändningar ska tas emot automatiskt.

Visning och inställning

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Automatisk mottagningen av nyhetssändningar är aktiv när "News : 00min" — "News : 90min" har aktiverats (ON).

Anläggningen växlar automatiskt till mottagning av nyhetssändningar när de sänds. Samtidigt visas "NEWS" på displayen.



- Om du har valt inställningen "News : 20min", tas andra nyhetssändningar inte emot under de kommande 20 minuterna efter att den förra sändningen är klar.
- Ljudstyrkenivån för nyhetssändningar är densamma som för <Trafikinformation> (sidan 23).
- Funktionen kan endast användas med stationer som sänder PTY-koden för nyhetssändningar eller som tillhör ett utökat nätverk med RDS-tjänster <Enhanced Other Network>, som sänder PTY-koden för nyhetssändningarna.
- Mottagningen växlar till FM-bandet när nyhetssändningsfunktionen aktiveras (ON).

I tunerläget

Lokalstationssökning

Endast stationer med bra mottagning, dvs. lokala stationer, tas emot under automatisk stationsinställning.

Visning Inställning

"Local Seek : OFF" Inställningen för lokalstationssökning är av.

"Local Seek : ON" Inställningen för låg lokalstationssökning är inkopplad.

I tunerläget

Stationsinställningsläge

Du kan bestämma hur stationsinställningen ska göras.

Stationsinställningsläge	Visning	Användning
Automatisk stationsinställning	"Seek Mode : Auto1"	Automatisk sökning efter en station.
Snabbvalsavsökning	"Seek Mode : Auto2"	Stationerna som lagrats i snabbvalsminnet söks av i ordning.
Manuell stationsinställning	"Seek Mode : Manual"	Normal, manuell inställning av stationer.

AF (Alternative Frequency - alternativ frekvens)

Om mottagningen försämrats kan radion automatiskt växla till en annan radiofrekvens som sänder samma program i RDS-nätverket, fast med starkare signal.

Visning Inställning

"AF : ON" AF-funktionen är på (ON).

"AF : OFF" AF-funktionen är av (OFF).

"RDS"-indikatorn lyser när AF-funktionen är på (ON).



- Det kan hända att det finns avbrott och störningar i mottagningen om det inte finns någon annan station med starkare signal som sänder samma program i RDS-nätverket. Stäng i så fall av (OFF) AF-funktionen.

RDS-regionalväljare (Regionbegränsningsfunktion)

Du kan välja om du vill begränsa mottagning av RDS-stationer med AF-funktionen på nätverket så att valet begränsas till din region.

Visning Inställning

"Regional : ON" Regionalväljaren är på (ON).

"Regional : OFF" Regionalväljaren är urkopplad (OFF).



- Sökning görs av stationer med god mottagning i samma RDS-nätverk utan att begränsa AF-funktionen till den aktuella regionen och det aktuella nätverket.

Automatisk sökning efter trafikprogram

När TI-funktionen är på (ON) och mottagningen försämras då du lyssnar på en station som sänder trafikinformation, så söker radion upp en station med starkare signal som också sänder trafikinformation.

Visning	Inställning
"Auto TP Seek : ON"	Funktionen för automatisk sökning efter trafikprogram är på (ON).
"Auto TP Seek : OFF"	Funktionen för automatisk sökning efter trafikprogram är av (OFF).

Under FM-mottagning

Monomottagning

Du kan reducera ev. störningar i en stereomottagning genom att koppla om till monomottagning.

Visning	Inställning
"MONO : OFF"	Monomottagning är urkopplad (OFF).
"MONO : ON"	Monomottagning är inkopplad (ON).

Inställningsläge för displayvisning av extrakälla & registrering av skivnamn

Denna inställning används för att välja visning när extraingången har valts. Se <Ge skivor namn (DNPS)> (sidan 30) angående registrering av skivnamn.

1 Välj extrakällan (AUX)

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "AUX"/ "AUX EXT" på displayen.
Se <Välja källa> (sidan 8).

2 Välj menyläget

Välj "MENU" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "Name Set" på displayen.

4 Aktivera inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Den aktuella displayvisningen för extrakälla visas.

5 Välj önskad visning för extraläget

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Visningen på displayen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Lämna inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Tryck på [FNC]-tangenten.



- Vid avbrott i mer än 10 sekunder, registreras namnet vid den tiden och inställningsläget för displayvisning av extrakälla stängs.
- Displayvisning av en extrakälla kan bara väljas när apparatens extraingång eller extraingången på den separat sålda KCA-S220A används.

Funktion hos KDC-W9537UY
I beredskapsläget

Välja ryska bokstäver

Ställ in visning av ryska tecken och latinska tecken.

Visning	Inställning
"Russian : ON"	Text visas med kyrilliska bokstäver på displayen.
"Russian : OFF"	Text visas med latinska bokstäver på displayen.



- Kyrilliska bokstäver kan användas vid följande procedurer.
 - Mappnamn/ filnamn/ spårtitel/ artistnamn/ albumnamn
 - KCA-BT100 (säljs separat)
- Det tas ingen hänsyn till stora eller små bokstäver i kyrilliska alfabetet.

Textrullning

Du kan ändra inställningen för textrullning över displayen.

Visning	Inställning
"Scroll : Manual"	Ingen textrullning.
"Scroll : Auto"	Texten rullar endast när displayvisningen ändras.



- Text som rullar över displayen visas nedan.
 - CD-text
 - Mappnamn/ filnamn/ spårtitel/ artistnamn/ albumnamn
 - MD-titlar
 - Radiotext

I beredskapsläget

Inställning för den inbyggda extrakällan

Du kan välja den inbyggda extrakällan.

Visning	Inställning
"Built in AUX : OFF"	Ingen extrakälla vid val av källa.
"Built in AUX : ON"	Extrakälla tillgänglig vid val av källa.

I beredskapsläget

Timeravstängning

Inställning för timerstyrd avstängning om beredskapsläget är inkopplat under längre tid.

Tack vare denna inställning kan du spara på bilbatteriet.

Visning	Inställning
"Power OFF : - - - -"	Timeravstängningsfunktionen är av (OFF).
"Power OFF : 20min"	Strömmen stängs av efter 20 minuter. (Grundinställning)
"Power OFF : 40min"	Strömmen stängs av efter 40 minuter.
"Power OFF : 60min"	Strömmen stängs av efter 60 minuter.

I beredskapsläget

Inställning för läsning av CD

Om det uppstår ett problem med att spela en CD med ett speciellt format, tvingar denna inställning CD:n att spelas.

Visning	Inställning
"CD Read : 1"	Spela CD-skivor och ljudfiler.
"CD Read : 2"	Forcera avspelnings av CD-skivor.



- Det kan hända att vissa musik-CD inte kan spelas även i läget "CD Read : 2".

I beredskapsläget

Ladda ner bilder

Ladda ner bakgrunder. Bilder som laddats ner kan visas på apparatens display.

1 Anslut en USB eller mata in en CD-R/CD-RW

Anslut USB-enheten vars filer du vill ladda ner till denna enhet.

Eller med USB-enheten borttagen, mata in en CD-R/CD-RW som innehåller filer som ska laddas ner till enheten.

Se <Spela CD-skivor och ljudfiler> (sidan 26) för närmare anvisningar.



- På vår hemsida <http://www.kenwood.net-disp.com> förklaras det hur man gör i ordning CD-R-/CD-RW-skivor och USB-minnesenheter.

2 Välj beredskapsläget

Tryck på [SRC]-tangentsen.

Välj "STANDBY" på displayen.

Se <Välja källa> (sidan 8).

3 Välj menyläget

Välj "MENU" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

4 Välj bildhämtningensläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "DISP Data DL" på displayen.

5 Aktivera hämtningensläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

"File Check!!" blinkar på skärmen.

6 Välj filerna som ska hämtas

Vrid på kontrollreglaget eller tryck det uppåt eller nedåt.

Tryck på kontrollreglaget.

7 Starta hämtningen

Välj "YES" med kontrollreglaget.

När hämtningen är klar visas "Finished" på displayen.



- Hämtning av bilder kan ta upp till 20 minuter.



Avbryta hämtning

Tryck på [FNC]-tangentsen.

8 Lämna hämtningensläget

Tryck på [FNC]-tangentsen.



- Använd inte enheten under nerladdning för att förhindra att data kan skadas.
- Antal filer som kan hämtas.
 - Bakgrund: 1 fil
- Om man hämtar en bakgrund, så skrivs den bakgrund som tidigare hämtats över.
 - Det går inte att radera bilder som hämtats.
- Hämtade bilder kan visas på displayen.
 - <Välja grafikvisning> (sidan 17)
- Om det inte går att hämta bilder till apparaten kan det bero på det sätt datan har skrivits på CD-R-/CD-RW-skivan eller USB-enheten.
 - Se URL <http://www.kenwood.net-disp.com>.

PICTURE ENGINE

Picture Engine är ett program som kan ladda ner från Kenwoods officiella webbsida. Med detta program kan du skapa en egen stillbildsfil. Vill du ladda ner programmet går du in på "<http://www.kenwood.net-disp.com/>" och läser vidare där.

I beredskapsläget

Visning av programversion

Du kan visa programversionen för enheten.

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "F/W Version : " på displayen.

I internminnets källa

Formatera internminnet

Utför format för att radera alla ljudfiler som finns i internminnet.



- Det gamla innehållet i ett formatat minne kan inte återskapas. Var försiktig vid formatering.

1 Välj Internal Memory

Tryck på [SRC]-tangenten.

Välj "Internal Memory" på displayen.

2 Välj menyläget

Välj "MENU" med kontrollreglaget.

Se <Läge för funktionsstyrning> (sidan 11) angående användningen.

3 Välj Internal Memory Format

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "INT.MEM.Format" på displayen.

4 Aktivera Formatering

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

"Format?" visas.

5 Starta formateringen

Välj "YES" med kontrollreglaget.

"Format..." blinkar på skärmen.

När formateringen är klar, visas "Completed".

6 Lämna Formateringsläget

Tryck på [FNC]-tangenten.

I beredskapsläget

Inställning av demonstrationsläget

Hur du ställer in demonstrationsläget.

1 Välj demonstrationsläget

Vrid på kontrollreglaget.

Välj "DEMO Mode" på displayen.


2 Aktivera demonstrationsläget

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 2 sekunder.

Demonstrationsläget växlar enligt nedan varje gång kontrollreglaget hålls intryckt i minst 2 sekunder.

Visning	Inställning
"DEMO Mode : ON"	Demonstrationsläget är aktivt.
"DEMO Mode : OFF"	Demonstrationsläget är inte aktivt (normalt läge).


Grundbruk av fjärrkontrollen

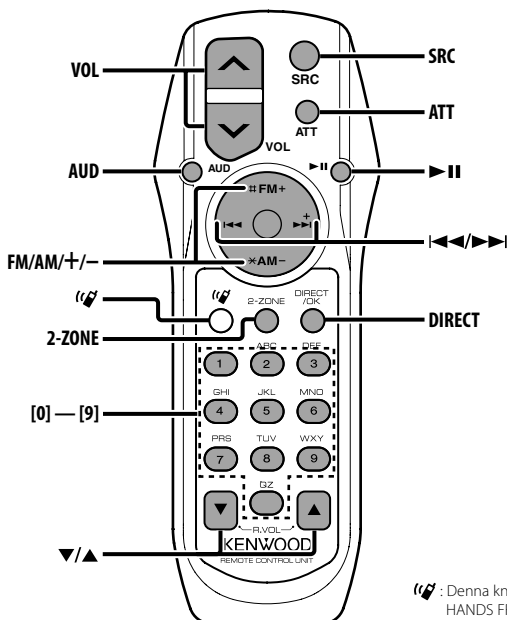

: Denna knapp används när Kenwood Bluetooth HANDS FREE BOX är ansluten. För mer information, se bruksanvisningen Bluetooth HANDS FREE BOX.

Illäggning och byte av batterier

Använd två batterier av typen "AA"/ "R6". Tryck neråt på locket och skjut av det som bilden visar. Lägg i batterierna så att + och - polerna placeras rätt enligt illustrationen i batterifacket.

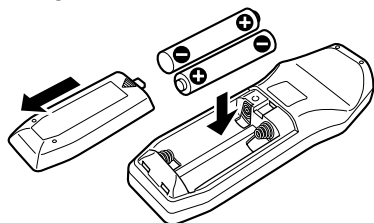

⚠ VARNING

- Förvara oanvända batterier utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart en läkare om ett batteri sväljs av misstag.
- ⚠
- Placera inte fjärrkontrollen på platser som kan bli mycket varma, t.ex. ovanpå instrumentbrädan.

Grundbruk

[VOL]-tangenter

Justerar ljudstyrkan.

[SRC]-tangenter

Källan växlar varje gång du trycker på tangenten. Se <Välja källa> (sidan 8) angående ordningen i vilken källorna växlar.

[ATT]-tangenter

Dämpar ljudstyrkan snabbt. Tryck en gång till för att få tillbaka den tidigare ljudstyrkenivån.

Grundbruk av fjärrkontrollen

Ljudkontroll

[AUD]-tangenter

Väljer ljudalternativet som ska justeras.

[VOL]-tangenter

Justerar ljudalternativet som önskas.



- Se <Ljudkontroll> (sidan 9) för användningssättet, såsom procedurerna för ljudkontroll m.m.

Dubbelzonsystem

[2-ZONE]-tangenter

"2 ZONE" under <Ljudinställning> (sidan 9) sätts på eller stängs av varje gång du trycker på tangenten.

[▲]/[▼]-tangenter

Justerar ljudstyrkan i den bakre kanalen.

Den bakre kanalen aktiveras när dubbelzonsystemet sätts på.

I tunerläget

[FM]/[AM]-tangenter

Väljer frekvensband.

Frekvensbandet växlar mellan FM1, FM2 och FM3 varje gång du trycker på [FM]-tangenten.

[◀◀]/[▶▶]-tangenter

Söker upp och ned på frekvensbandet.

[0] — [9]-tangenter

Tryck på en av tangenterna [1] — [6] för att ta fram förinställda stationer.

[DIRECT]-tangenter

Aktiverar och avaktiverar <Direktinställning av en frekvens> (sidan 21).

[▶II]-tangenter

Aktiverar och avaktiverar läget för <PTY (programtyp)> (sidan 24).

I Disc/USB (iPod)/källa internminne

[◀◀]/[▶▶]-tangenter

Går framåt och bakåt bland spår.

[+]/[-]-tangenter

Skiv-/mappsökning framåt respektive bakåt.

[▶II]-tangenter




Spåret spelas eller sätts på paus varje gång du trycker på knappen.

[0] — [9]-tangenter

Anger spår-/skivnummer i <Direkt spårsökning> (sidan 28) eller <Direkt skivsökning> (sidan 28).

Tillbehör/ Installation

Tillbehör

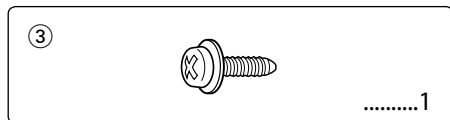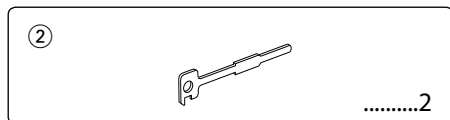

Installation


1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss \ominus polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablar rätt mellan apparaterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
7. Montera apparaten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets \ominus pol.
9. Tryck på nollställningstangenten.



- Om enheten inte är PÅ ("Protect" visas), kan högtalarkablarna vara kortslutna eller kan ha kommit i kontakt med metall i bilen så att skyddsfunktionen (protect) inte har aktiverats. Kontrollera i så fall högtalarkablarna.
- Använd en adapter som finns i handeln om kontakten inte passar fordonets kontakt.
- Kontakta din Kenwood-återförsäljare om fordonet inte har förberetts för denna särskilda anslutningsmetod.
- Se till att alla anslutningar görs ordentligt genom att sticka in alla kontakter ordentligt i alla anslutningar.


- Om det inte finns ett ACC-läge på fordonets tändlås eller om strömkabeln har anslutits till en strömkälla med konstant spänning, som t ex batterikabeln, kommer apparatens strömförsörjning inte att gå över tändlåset (apparaten kommer med andra ord inte att slås på och stängas av med tändlåset). Om du vill att apparaten ska slås på och stängas av med tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en strömkälla som slås på och stängs av med fordonets tändlås.
- Om säkringen löser ut, ska du först kontrollera att kablarna inte har kortslutits, och därefter byta ut säkringen mot en ny med samma märkning.
- Isolera kablar som inte ansluts med isoleringstejp eller liknande. För att motverka kortslutning får du inte ta bort hättor på ändarna av kablar eller på anslutningar som inte ansluts.
- Anslut högtalarkablarna rätt till högtalaranslutningarna. Om du delar \ominus kablar och/eller jordar dem till en metallpunkt i bilen finns det risk att apparaten skadas eller inte fungerar.
- När apparaten har monterats ska du kontrollera att bilens bromslampor, indikatorer, vindrutetorkare m m fungerar korrekt.
- Om bilstereoöppningen i fordonet har ett lock, ska du montera apparaten så att apparatens front inte rör vid locket när det öppnas och stängs.
- Apparaten ska monteras inom en vinkel på 30°.

Ansluta en iPod

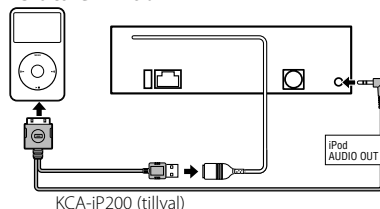

- Inga andra tillval kan anslutas eftersom USB-uttaget och AUX-ingången används för iPod-anslutningen.
- Systemet för dubbel zon i <Ljudinställning> (sidan 9) är inte tillgängligt.

Anslutning av kablarna till anslutningarna

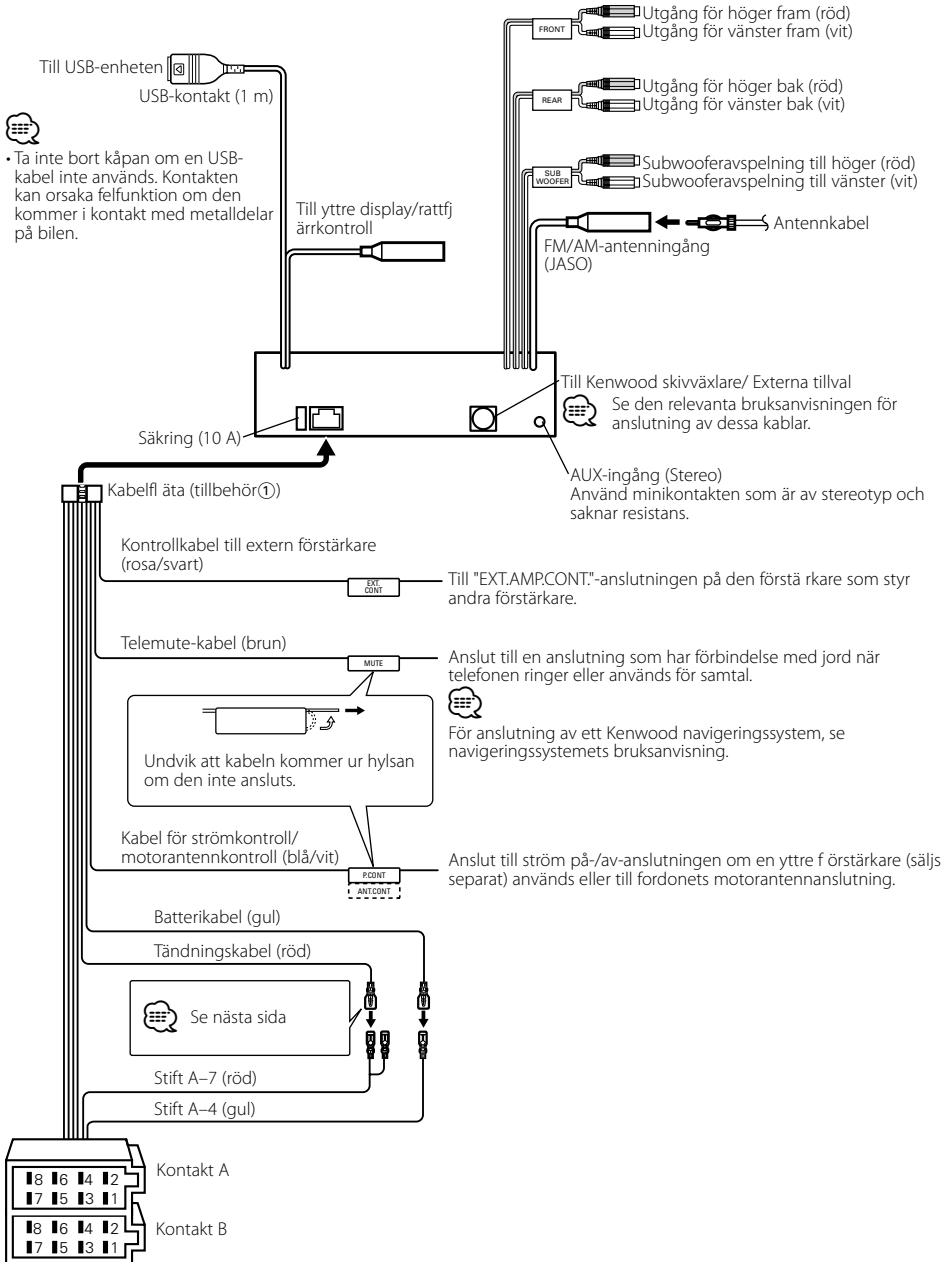

Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Ljusedämpning
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/Svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

⚠ VARNING


Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten.


Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i **[1]** nedan. Gör anslutningen som visas om ISO-kontaktens stiftuppsättning är enligt **[2]** eller **[3]**.

Återanslut kabeln som förklaras i exempel **[2]** nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.


[1] (Grunduppsättning) A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen, och A-4 stiftet (gul) ansluts till konstant strömförsörjning.



[2] A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till konstant strömförsörjning, och A-4 stiftet (gul) ansluts till tändningen.



[3] A-4 stiftet (gul) i bilens ISO-kontakt ansluts inte till någonting, medan A-7 stiftet (röd) ansluts till konstant strömförsörjning (eller både A-7 (röd) och A-4 (gul) stiften ansluts till konstant strömförsörjning).




• Strömmen till enheten kan inte styras med tändlåset vid anslutning enligt **[3]** ovan. Se i detta fall till att strömmen till enhetens stängs av när tändningen slås från.

För att koppla strömstyrningen i enheten direkt till bilens tändlås ska den röda strömförsörjningskabeln (ACC..röd) anslutas till en strömpunkt som slås till/från via bilens tändlås.

Installation/Losstagning av enheten


Installation

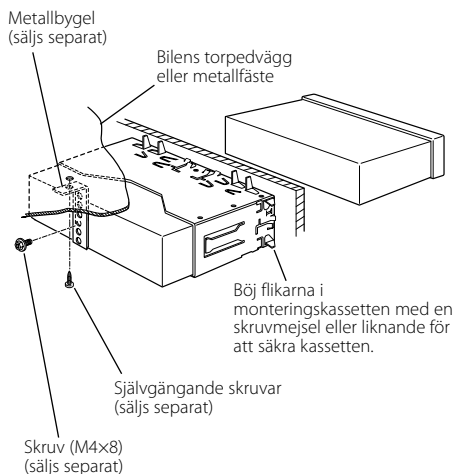

- Se till att apparaten har monterats säkert. Om apparaten sitter löst kan det uppstå fel i den (t ex ljudavbrott).

Skruva fast frontpanelen på enheten


Om du vill sätta fast frontplattan på huvudenheten så att den inte kan falla av, ska du använda de medlevererade skruvarna och sätta fast den enligt nedan.

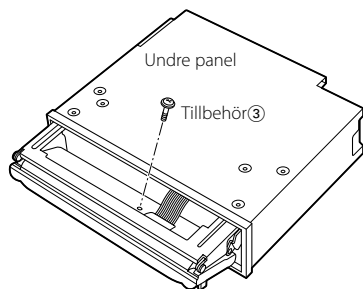

- Sätt aldrig i skruvarna i något annat skruvhål än det angivna. Om du skruvar i dem i ett annat hål kan de få kontakt med interna delar och skada mekaniken i enheten.

Avlägsning av gummiramen

- 1 Passa in demonteringsnycklarnas hakar och lossa de två spärrarna på översidan. Lyft ramen upp och dra den framåt som visas i figuren.

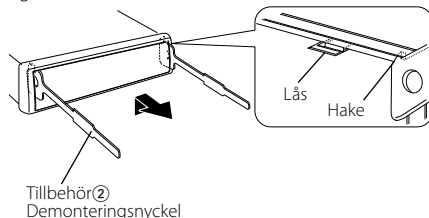


- 2 När översidan lossas kan man ta loss de två undre spärrarna.



- Ramen kan lossas underifrån på samma sätt.

Losstagning av enheten

- 1 Se avsnittet <Avlägsning av gummiramen> och ta loss gummiramen.
- 2 Skruva loss skruven (M4 x 8) på baksidan.
- 3 Sätt i de två demonteringsnycklarna i spåren på båda sidor av apparaten som bilden visar.
- 4 Tryck demonteringsnycklarna nedåt samtidigt som de trycks in och dra ut apparaten halvvägs.

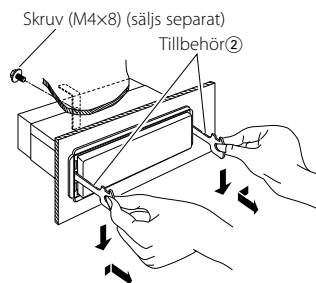


- Var försiktig så att du inte skadar dig på demonteringsnycklarnas spetsiga ändor.
- 5 Dra ut apparaten helt med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.


Felsökningschema

Vissa funktioner på den här enheten kan inaktiveras av inställningar på enheten.



! Kan inte växla till Aux-källa.

- ▶ • AUX har inte satts på.  <Inställning för den inbyggda extrakällan> (sidan 44)
- AUX kan inte användas när KCA-iP200 är ansluten.



! • Det går inte att ställa in fader. • Ingen ljudkontrollseffekt på AUX.

- ▶ Dual zone-funktionen har aktiverats.  <Ljudinställning> (sidan 9)


! • Kan inte ställa in utjämaren. • Det går inte att ställa in WOW HD. • Kan inte ställa in korsande nätverk. • Kan inte ställa in Justering av digital tid. • Kan inte förinställa ljudsystemet.

- ▶ • Dual zone-funktionen har aktiverats.  <Ljudinställning> (sidan 9)
- På alternativet för högtalarval är "None" markerat för de bakre högtalarna.  <Ljudsystemkontroll> (sidan 12)

! • Kan inte ställa in subwoofern. • Kan inte ställa in subwoofertas. • Ingen avspelning från subwoofern.

- ▶ • På alternativet för högtalarval är "None" markerat för de relaterade högtalarna.  <Ljudsystemkontroll> (sidan 12)
- <Subwoofertutgång> (sidan 10) är inte inställd på On.
- Dual zone-funktionen har aktiverats.  <Ljudinställning> (sidan 9)


! • Kan inte ställa in ljudhanteringssystemet. • Det går inte att ställa in position.

- ▶ Dual zone-funktionen har aktiverats.  <Ljudinställning> (sidan 9)


! Det går inte att ställa in SRS 3D rymdkontroll eller SRS 3D mittkontroll.

- ▶ Tunern eller DAB-källan används.


! Det går inte att ställa in SRS 3D mittkontroll.

- ▶ SRS 3D rymd är inaktiverat.  <WOW HD-kontroll> (sidan 14)

! Kan inte ställa in Dual zone-funktionen.

- ▶ På alternativet för högtalarval är "None" markerat för de bakre högtalarna.  <Ljudsystemkontroll> (sidan 12)

! • Kan inte markera utgångsdestinationen för underkällan i Dual zone.

- Kan inte justera volymen på de bakre högtalarna.
- ▶ Dual zone-funktionen har inaktiverats.  <Ljudinställning> (sidan 9)

! • Kan inte registrera en säkerhetskod. • Det går inte att ställa in belysningsreglaget.

- ▶ <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 46) har inte stängts av.

! Kan inte spela ljudfiler.

- ▶ <Inställning för läsning av CD> (sidan 44) är inställd på "2".


! • Det går inte att välja fil. • Kan inte styra musiksökning.

- ▶ Funktionen slumpvis uppspelning är aktiverad.


Vad som verkar vara ett fel i apparaten kan helt enkelt bero på fel användning av den eller fel anslutning av kablarna. Kontrollera därför nedanstående punkter innan du ringer serviceverkstaden.

Allmänt

? Touch sensortonen låter inte.



- ✓ Förförstärkarutgångarna används.  Touch-sensortonen kan inte sändas ut från förförstärkarutgångarna.

? Enheten växlar mellan negativa och positiva visningslägen automatiskt.

- ✓ Enheten växlar automatiskt mellan negativa och positiva visningslägen för att bevara skärmens ljusstyrka längre.
-  Du kan välja "Display N/P: POSI" så som beskrivs i <Inställning för visningsåtergång> (sidan 40).

Tunerkälla

? Dålig radiomottagning.

- ✓ Bilantennen är inte utdragen.  Dra ut bilantennen helt.
- ✓ Antennkabeln har inte anslutits.  Anslut kablarna rätt. Se avsnittet <Anslutning av kablarna till anslutningarna>.

Skivläget

? Den angivna skivan spelas inte utan en annan skiva spelas.

- ✓ Den valda CD-skivan är mycket smutsig.
 - ☞ Rengör CD-skivan.
- ✓ Skivan har satts i en annan spalt än den som har valts.
 - ☞ Ta ut skivmagasinet och kontrollera på vilken plats skivan har satts i.
- ✓ Skivan har svåra repor.
 - ☞ Pröva att spela en annan skiva.

? Skivan kan inte tas ut.

- ✓ Bilder laddas ned.
 - ☞ Utmatningen är inaktiverad när bilder hämtas.

Ljutfilskällan

? Ljud hoppas över när en ljudfil spelas.

- ✓ Mediet är repigt eller smutsigt.
 - ☞ Rengör mediet enligt anvisningarna under CD-rengöring i avsnittet <Hantering av CD-skivor> (sidan 7).
- ✓ Ljutfilen är skadad eller stöds inte.
 - ☞ Filer som är skadade eller som inte stöds hoppas över.
- ✓ Inspelningen är dålig.
 - ☞ Gör om inspelningen eller använd ett annat medium.

USB-enhet som källa

? USB-enheten detekteras inte.

- ✓ USB-kontakten är inte ansluten.
 - ☞ Anslut USB-enhetens kontakt ordentligt.

? USB-enheten kan inte spela ljudfiler.

- ✓ USB-kontakten är inte ansluten.
 - ☞ Anslut USB-enhetens kontakt ordentligt.

? Det går inte att koppla bort USB-enhet.

- ✓ Bilder laddas ned.
 - ☞ USB-enheter kan inte kopplas bort när bilder hämtas.

Meddelanden som visas nedan visar systemets status.

- Eject:
 - Det finns inget skivmagasin i växlar.
 - Skivmagasinet är inte helt isatt.
 - Ingen CD-skiva i spelaren.
- No Disc: Det finns inga skivor i skivmagasinet.
- TOC Error:
 - Det finns inga skivor i skivmagasinet.
 - CD-skivan är mycket smutsig. CD-skivan har satts i upp-och-ner. CD-skivan är repig.

- Read Error:
 - Det finns för många filer eller mappar på den anslutna USB-enheten.
 - Fel i filsystemet på den anslutna USB-enheten.
 - ☞ Följ anvisningarna på <http://www.kenwood.com/usb/> och kopiera filerna och mapparna till USB-enheten igen. Initialisera USB-enheten eller använd en annan USB-enhet om felmeddelandet fortfarande visas.
- Error 05: Skivan går inte att läsa.
- Blank Disc: Ingenting har spelats in på MD-skivan.
- No Track: Inga spår har spelats in på MD-skivan, men den har en titel.
- No Panel: Frontpanelen för slavenheten som anslutits till denna apparat har tagits bort.
- Error 77: Fel i apparaten av någon anledning.
 - ☞ Tryck på apparatens nollställningstangent. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Error 77" inte försvinner.
- Mecha Error: Det är någonting fel med skivmagasinet, eller någonting är fel i apparaten av någon anledning.
 - ☞ Kontrollera skivmagasinet. Tryck därefter på apparatens nollställningstangent. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Mecha Error" inte försvinner.
- Hold Error: Apparatens skyddskrets utlöses om temperaturen inuti växlar går över 60°C, och alla funktioner stängs då av.
 - ☞ Låt apparaten kyla ned genom att öppna bilfönstren eller sätta på luftkonditioneringen. Skivan fortsätter att spela när temperaturen sjunker under 60°C.
- No Name: Du har försökt visa skivnamnet (DNPS) vid avspelning av en CD-skiva för vilken skivnamn inte har förinställts.
- Waiting: Radiotextdata tas emot. Radiotext plus tar längre tid att ladda ned än radiotext.
- Load: Skivorna växlas i skivväxlaren.
- Checking: Enheten läser data på skivan, USB-enheten eller i det interna minnet.
- Reading: Enheten läser data på skivan, USB-enheten eller i det interna minnet.
- IN (blinkar): CD-spelardelen fungerar inte korrekt.
 - ☞ Sätt i CD-skivan igen. Om CD-skivan inte kan tas ut eller om displayen fortsätter blinka fastän CD-skivan har satts i rätt, ska du stänga av strömmen och kontakta närmaste serviceverkstad.

Protect:	Högtalarkabeln har kortslutits eller kabeln rör vid bilchassit, vilket gör att skyddsfunktionen aktiveras. ↗ Koppla eller isolera högtalarkabeln ordentligt och tryck på nollställningstangenten. Kontakta närmaste serviceverkstad om koden "Protect" inte försvinner.	Over Capacity:	Inspelning eller kopiering avbröts eftersom minnet tog slut under inspelning från en musik-cd eller kopiering från en USB-enhet. ↗ Radera onödiga filer och spela in eller kopiera igen.
Unsupported File:	En ljudfil i ett format som denna enhet inte stöder spelas.	Name Exists. Rename... : Name Exists. Auto Rename? :	Namnet som angavs vid inspelning av en cd finns redan. Eller en fil eller mapp med samma namn finns redan när du kopierar från en USB-enhet. ↗ Ange ett annat namn eller radera den befintliga filen och spela in eller kopiera igen.
Copy Protection:	En kopieringsskyddad fil spelas.	Import Error:	Inspelningen avbröts därför att cd:n är repad och inte kan spelas.
DEMO MODE:	Demonstrationsläget har valts. ↗ <Inställning av demonstrationsläget> (sidan 46) är på. Koppla ur den.	Copy Error:	<ul style="list-style-type: none"> • En inkompatibel digital musikspelare användes. • Det går inte att kopiera eftersom USB-enheten inte är ordentligt ansluten.
No Device:	USB-enheten väljs som källa fastän ingen USB-enhet har anslutits.	Delete Error:	Onormalt tillstånd avkändes vid radering eller formatering. ↗ Upprepa åtgärden igen. Det kan ta lite tid. Kontakta närmaste Kenwood-återförsäljare om felet inträffar igen.
N/A Device:	En USB-enhet som inte stöds har anslutits. ↗ Se avsnittet < http://www.kenwood.com/usb/ > för mer information angående kompatibla USB-enheter.	Format Error:	Onormalt tillstånd avkändes vid radering eller formatering. ↗ Upprepa åtgärden igen. Det kan ta lite tid. Kontakta närmaste Kenwood-återförsäljare om felet inträffar igen.
No Music Data/ Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inga spelbara ljudfiler på den anslutna USB-enheten. • Det finns inga spelbara ljudfiler på den källa internminne. • Mediet som spelades har ingen inspelad data som enheten kan spela. 	Can't Download: Download Error:	Enheten fungerar inte ordentligt av någon anledning. ↗ Tryck på nollställningstangenten för att ladda ner den igen. Om detta fel fortfarande visas bör du kontakta en lokal Kenwood-återförsäljare. ↗ Prova en gång till från början. Om detta fel fortfarande visas bör du kontakta en lokal Kenwood-återförsäljare.
USB ERROR:	Den anslutna USB-enhetens strömförbrukning överstiger den tillåtna gränsen. ↗ Se avsnittet < http://www.kenwood.com/usb/ > och kontrollera USB-enheten. Det kan ha uppstått ett fel på den anslutna USB-enheten. ↗ Byt till en annan källa än USB. Koppla loss USB-enheten.	No Display File:	Det finns inga filer som kan laddas ner från den anslutna CD-R/CD-RW/USB-enheten. ↗ Kontrollera att filer som skapats enligt instruktionerna på < http://www.kenwood.netdisp.com/ > finns på CD-R/CD-RW/USB-enheten. Ta inte bort fillägg (kbn) som skapades när filen skapades.
iPod Error:	Fel på anslutningen till iPod-enheten. ↗ Ta bort USB-enheten och anslut den igen. ↗ Kontrollera att iPod-enheten har den senaste versionen av programvaran.	Incorrect File:	Filen som valts för nerladdning är i ett format som denna enhet inte kan läsa. ↗ Återskapa filen.
USB REMOVE:	Läget Remove har valts för USB-enheten. Det är säkert att ta bort USB-enheten.	Writing Error:	Skrivningen misslyckades när filen laddades ner. ↗ Försök att ladda ner igen.

Specifikationer

Rätt till ändringar förbehålles.

FM-radiodelen

- Avstämningsområde (50 kHz-steg)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Känslighet (26 dB signalbrusförhållande)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Känslighet med brusspär (46 dB signalbrusförhållande)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvensomfång (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Signalbrusförhållande (MONO)
 - : 65 dB
- Selektivitet (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Stereoseparation (1 kHz)
 - : 35 dB

MW-radiodelen

- Avstämningsområde (9 kHz-steg)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)
 - : 25 μ V

LW-radiodelen

- Avstämningsområde
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)
 - : 45 μ V

CD-spelaren

- Laserdiod
 - : GaAlAs
- Digitalfilter (D/A)
 - : 8 gånger översampling
- D/A-omvandlare
 - : 1 Bit
- Äxelhastighet (ljudfil)
 - : 1000 – 400 varv/minut (CLV 2 gånger)
- Svaj
 - : Under mätgränsen
- Frekvensomfång (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Total harmonisk distorsion (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Signalbrusförhållande (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dynamik
 - : 93 dB
- MP3-dekodning
 - : Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-dekodning
 - : Fungerar med Windows Media Audio
- AAC-avkodning
 - : AAC-LC ".m4a"-filer
- WAV-avkodning
 - : Linear-PCM

USB-gränssnitt

- USB-standard
 - : USB 1.1/ 2.0
- Max matningsström
 - : 500 mA
- Filsystem
 - : FAT16/32
- MP3-dekodning
 - : Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-dekodning
 - : Fungerar med Windows Media Audio
- AAC-avkodning
 - : AAC-LC ".m4a"-filer
- WAV-avkodning
 - : Linear-PCM

Ljuddelen

- Max. uteffekt
 - : 50 W x 4
- Uteffekt (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Högtalarimpedans
 - : 4 – 8 Ω
- Tonkontroll
 - Band1: 60 – 200 Hz \pm 9 dB
 - Band2: 250 – 1k Hz \pm 9 dB
 - Band3: 1,25k – 4k Hz \pm 9 dB
 - Band4: 5k – 16k Hz \pm 9 dB
- Utnivå/belastning (under skivspelning)
 - : 5000 mV/10 k Ω
- Utimpedans (under skivspelning)
 - : \leq 80 Ω

Extraingång

- Frekvensomfång (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Maximal spänningsingång
 - : 1200 mV
- Impedansingång
 - : 100 k Ω

Allmänt

- Strömförsörjning (11 – 16V allowable)
 - : 14,4 V
- Strömförbrukning
 - : 10 A
- Installationsmått (B x H x D)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Vikt
 - : 1,5 kg