KENWOOD

AMPLI-TUNER-LECTEUR DE CD

KDC-MP928

MODE D'EMPLOI

Kenwood Corporation

© B64-3150-00/01 (KW)

Table des matières

Précautions de sécurité 4

Remarques 5

A propos des CD 7

Au sujet d'AAC, de MP3 et de WMA 8

Remarques concernant le système multifonctions 9

Caractéristiques générales 10

Alimentation
Sélectionner la source
Volume
Atténuateur
Commande du son
Réglage audio
Sortie de subwoofer
Commande du champ sonore
Système de gestion du son
Commande d'égaliseur
Commande WOW
Commande de contournement
Mode mémoire
Mode de rappel de mémoire
Façade antivol
Réglage de l'angle de la façade
Sélection du type d'affichage
Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre
Sélection du fond d'écran
Sélection de texte pour l'affichage
Commutation de l'affichage de texte
Commutation d'affichage d'icône
Sélection de la couleur de la police
Commutation d'affichage d'analyseur G
Nommer une station / un disque (SNPS/DNPS)
Sourdine TEL

Fonctions du tuner 29

Syntonisation
Mode de syntonisation
Syntonisation à accès direct
Mémoire de station pré-réglée
Entrée en mémoire automatique
Syntonisation préréglée

Fonctions RDS 31

Défilement de texte radio
Enregistrement d'une station comme PTY
PTY (Type de Programme)
Pré-réglage du type de programme

Fonctions de contrôle de CD/fichier audio/disque externe 33

Lecture de CD & fichier audio
Lecture de disque externe
Avance rapide et retour
Recherche de plage/fichier
Recherche de disque/Recherche de dossier
Recherche directe de plage/fichier
Recherche directe de disque
Répétition de Plage/Fichier/Disque/Dossier
Lecture par balayage
Lecture aléatoire
Lecture aléatoire du chargeur
Lecture aléatoire de disque
Sélection de dossier
Commutation du mode de lecture
Recherche par lettre
Défilement du Texte/Titre

Fonctions de contrôle du tuner SIRIUS 38

Sélectionner le mode Radio Satellite SIRIUS
Mode de recherche de commutation
Sélectionner le canal
Recherche de catégorie et de canal
Syntonisation à accès direct
Sélection de la bande préréglée
Mémoire de station préréglée
Syntonisation préréglée
Balayage de station
Défilement de texte de la source tuner SIRIUS

Fonctions de contrôle de radio HD 41

Syntonisation

Fonctions de commande du tuner DAB 42

A propos de la commande de tuner DAB
Mémoire de préréglage de service
Rappel d'un service préréglé
Fonction de type de programme (PTY)
Pré-réglage du type de programme

Système de menu 44

Système de menu
Code de sécurité
Tonalité capteur tactile
Réglage manuel de l'horloge
Réglage de la date
Mode date
Affichage de l'horloge
DSI (Indicateur de système hors-service)
Eclairage sélectionnable
Variateur de luminosité
Réglage du contraste
Réglage de l'inversement d'affichage
Réglage de l'amplificateur intégrée
Réglage de niveau de compteur G
Réinitialisation de l'analyseur G
Configuration d'étalonnage de l'analyseur G
Chronomètre de l'analyseur G
Réglage du Système double zone
Informations routières
CRSC (Clean Reception System Circuit - Circuit de réception nette)
Réglage du mode de réception
Affichage de l'identification SIRIUS (ESN)
Sélectionner l'affichage d'entrée auxiliaire & nommer la Station / le Disque
Défilement du texte
Réglage de l'entrée auxiliaire intégrée
Réglage de lecture de CD
Téléchargement d'image
Index voix
Affichage de la version du microprogramme avec la fonction ACDrive
Affichage d'identifiant unique
Réglage du mode de démonstration
Menu ajouté pour DAB

Opérations de base de la télécommande 53

Accessoires/ Procédure d'installation 56

Connexion des câbles aux bornes 57

Installation 58

Retrait de l'appareil 60

Guide de dépannage 61

Caractéristiques techniques 64

WOW, SRS et le symbole (●) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.
La technologie WOW est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Le logo "AAC" est une marque déposée de Dolby Laboratories.

⚠AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez jamais l'écran de l'analyseur G lorsque vous conduisez. Cela pourrait entraîner un accident de la circulation.

⚠ATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.
- Ne placez pas la façade amovible ou le boîtier de la façade dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.
- Pour éviter toute détérioration, ne touchez pas les contacts de l'appareil ou de la façade avec les doigts.
- Ne faites pas subir de choc excessif à la façade car il s'agit d'un équipement de précision.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf du même calibre. L'utilisation d'un fusible de calibre différent peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- N'appliquez pas de force excessive à la façade ouverte et ne placez pas d'objets dessus. Cela pourrait l'endommager ou causer une panne.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.

Attachez le panneau quand vous vous trouvez dans le véhicule

Le bras de verrouillage du panneau apparaît lorsque le panneau est retiré. Par conséquent, le panneau doit être fixé lorsque le système électrique de la voiture fonctionne.

Ne chargez pas de CD de 8 cm (3 pouces) dans la fenêtre à CD

Si vous essayez de charger un CD de 8 cm avec son adaptateur dans l'appareil, l'adaptateur peut se séparer du CD et endommager l'appareil.

Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectés à cet appareil

Les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1998 ou ultérieurement peuvent être connectés à cet appareil.
Veuillez-vous référer au catalogue ou consultez votre revendeur Kenwood pour les modèles de changeurs de disque/lecteurs de CD pouvant être connectés.
Veuillez prendre note que tous les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1997 ou précédemment et les changeurs de disque d'autres fabricants ne peuvent être connectés à cet appareil.
Les connexions non préconisées de changeurs de disques / lecteurs de CD à cet appareil peuvent causer des dommages.
Réglage du commutateur "O-N" sur la position "N" pour les chargeurs de disque KENWOOD / lecteurs de CD KENWOOD applicables.
Les fonctions utilisables et les informations affichables diffèrent suivant les modèles connectés.

⚠

- Vous pouvez endommager à la fois votre appareil et le changeur de CD si vous les connectez incorrectement.

Connexion LX-bus

- Le tuner DAB et le tuner radio HD doivent être connectés un seul à la fois.

Condensation sur la lentille

Juste après avoir mis le chauffage de la voiture par temps froid, de l'humidité risque de se former sur la lentille à l'intérieur du lecteur CD. Cette condensation peut rendre la lecture de CD impossible. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement après quelques temps, consultez votre revendeur Kenwood.

REMARQUE
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appuyez sur la touche de réinitialisation. L'appareil retourne aux réglages d'usine quand on appuie sur la touche de réinitialisation.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation si le changeur automatique de disques ne fonctionne pas correctement. Les conditions de fonctionnement originales seront restaurées.

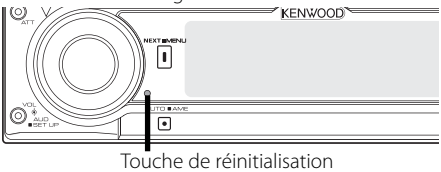

Touche de réinitialisation

- Nous recommandons l'utilisation du <Code de sécurité> (page 44) pour dissuader le vol.
- Les caractères conformes à la norme ISO 8859-1 peuvent être affichés.
- Dans certains passages de ce manuel, des indicateurs allumés sont décrits ; toutefois le seul moment où un indicateur s'allumera correspond au réglage suivant.
  Lorsqu'un indicateur est sélectionné comme indiqué dans <Commutation de l'affichage de texte> (page 22)
- Les illustrations de l'affichage et du panneau apparaissant dans ce manuel sont des exemples utilisés pour expliquer avec plus de clarté comment les commandes sont utilisées. Il est donc possible que les illustrations d'affichage puissent être différentes de ce qui est réellement affiché sur l'appareil et aussi que certaines illustrations représentent des choses impossibles à réaliser en cours de fonctionnement.

Nettoyage de l'appareil

Si le panneau avant de cet appareil est taché, essuyez-le avec un chiffon sec et doux, par exemple un chiffon au silicone.
Si le panneau avant est très taché, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre et essuyez ensuite toute trace de ce produit.

- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'affecter les pièces mécaniques. L'utilisation d'un chiffon rugueux ou d'un liquide volatile tel qu'un solvant ou de l'alcool pour essuyer le panneau avant peut rayer la surface ou effacer des caractères.

Nettoyage des contacts de la façade

Si les contacts de l'appareil ou de la façade deviennent sales, essuyez-les avec un chiffon sec et doux.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Cet appareil est réglé au préalable sur le mode de démonstration.
Lors de la première utilisation de cet appareil, annuler le <Réglage du mode de démonstration> (page 52).

A propos du système ODD (Offset Dual Differential; double différenciation avec décalage) D/A

Lorsque des CD musicaux sont lus, la lecture du son de haute qualité doit être faite par le système ODD D/A. Le système ODD D/A dispose de deux convertisseurs D/A intégrés et chaque convertisseur D/A traite la conversion D/A séparément sur le canal avant gauche et droit. Le traitement numérique étant effectué séparément pour chaque canal, le bruit causé par les interférences entre les canaux est supprimé totalement et la séparation de la sortie audio des deux canaux est claire et distincte. Le système ODD D/A produit également des données sonores qui sont décalées vers la négative et convertit les deux signaux (les données originales et décalées) en signal analogique, qui présente moins de bruit et de distorsion, par un processus synthétique.

Toutefois, le système ODD D/A n'a pas d'influence dans les conditions suivantes.

- Lorsque "2ZONE" dans <Réglage audio> (page 11) est sur "ON".
- Lorsque <Commande de contournement> (page 16) est sur "Bypass".

Remarques

A propos du "Media Manager" de l'application PC

- "Media Manager" est enregistré dans le CD-ROM joint à cet appareil.
- Reportez-vous au manuel d'installation joint pour connaître la méthode d'installation du "Media Manager".
- Reportez-vous au mode d'emploi enregistré sur le CD-ROM d'installation ainsi qu'à l'aide du "Media Manager" pour le mode de fonctionnement du "Media Manager".
- L'appareil peut lire les CD (appelé par la suite "disque ACDrive") créés par "Media Manager".
- Reportez-vous au site suivant pour connaître les informations mises à jour du "Media Manager". http://www.kenwood.mediamanager.jp
- Contactez Kenwood pour connaître les fonctions et le fonctionnement de "Media Manager".
- "Media Manager" est un produit de PhatNoise.

A propos des CD

Manipulation des CD

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement d'un CD.

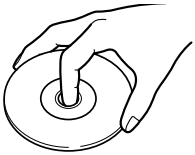

- Les CD-R et CD-RW sont plus fragiles que les CD de musique normaux. Utilisez un CD-R ou un CD-RW après avoir lu les mises en garde sur l'emballage, etc.
- Ne pas coller de ruban adhésif, etc. sur les CD et ne pas utiliser de CD avec du ruban adhésif collé dessus.

Lors de l'utilisation d'un nouveau CD

Si le trou central ou le bord extérieur du CD comporte des bavures, n'utiliser le CD qu'après avoir retiré les bavures avec un stylo à bille, etc.

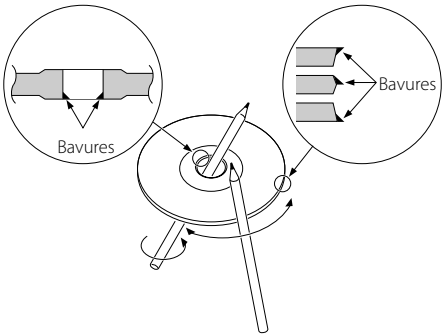

Accessoires de CD

Ne pas utiliser d'accessoires de type disque CD.

Nettoyage de CD

Nettoyez un CD en partant du centre vers l'extérieur.

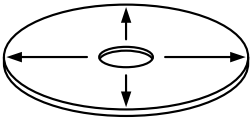

Retrait des CD

Pour retirer les CD de cet appareil, les extraire à l'horizontale.

CD qui ne peuvent être utilisés

- Les CD non circulaires ne peuvent être utilisés.

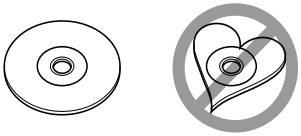

- Les CD comportant des colorations sur la surface d'enregistrement ou qui sont sales ne peuvent être utilisés.
- Cet appareil ne peut lire que les CD comportant .
  Il ne peut jouer les disques qui ne comportent pas la marque.
- Un CD-R ou CD-RW qui n'a pas été finalisé ne peut être lu. (Pour le procédé de finalisation, veuillez consulter votre programme de gravure de CD-R/CD-RW et les instructions du manuel d'utilisation de votre graveur de CD-R/CD-RW).

Rangement des CD

- Ne pas les placer à la lumière solaire directe (sur le siège ou tableau de bord, etc.) et dans les endroits où la température est élevée.
- Rangez les CD dans leur boîtier.

Au sujet d'AAC, de MP3 et de WMA

Les restrictions suivantes s'appliquent aux fichiers AAC/MP3/WMA (appelés ci-après fichiers audio) et aux formats de support qui sont reproductibles. Un fichier audio dont les caractéristiques sont différentes risque de ne pas être lu normalement ou les noms de fichier et de dossier peuvent mal s'afficher.

- Donnez la bonne extension au fichier audio (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- N'attribuez pas ces extensions à d'autres fichiers que les fichiers audio. Si un fichier qui n'est pas de format audio porte une telle extension, un bruit intense sera émis à la lecture et les enceintes seront endommagées.
- Les fichiers protégés contre la copie sont illisibles.

Fichier AAC reproductible

- Fichier ".m4a" encodé en format AAC-LC. Reportez-vous à ***http://www.kenwood.mediamanager.jp*** pour plus de détails.

Fichier MP3 reproductibles

- Fichier MPEG 1/2 à couche audio 3
- Débit binaire de transfert : 8-320 kbps
- Fréquence d'échantillonnage : 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Fichier WMA reproductible

- Fichier conforme au format Windows Media Audio (sauf un fichier pour Windows Media Player 9 ou supérieur, qui applique les nouvelles fonctions)
- Débit binaire de transfert : 48-192 kbps
- Fréquence d'échantillonnage : 32/ 44,1/ 48 kHz

Support reproductible

- CD-ROM, CD-R, CD-RW

- Les CD-RW qui ont été formatés rapidement par le logiciel d'écriture ne peuvent pas être lus.
- Pour enregistrer sur un support jusqu'à capacité maximale d'un seul coup, on règle le logiciel d'écriture sur "Disc at once".

Format de disque reproductible

- ISO 9660 niveau 1/2
- Juliette
- Roméo
- Nom de fichier long

Nombre maximal de caractères pour l'appareil

Nom de fichier/dossier: 128 caractères

Etiquette MP3 ID3/ Propriété des contenus WMA : 30 caractères

Informations de chanson AAC : 60 caractères

- Le nombre de caractères du nom de fichier/dossier inclut les extensions
- L'étiquette AAC ID3 ne peut pas être affichée.

Limites structurelles des fichiers et des dossiers

- Nombre maximum de niveaux de dossiers : 8
- Nombre maximum de dossiers : 100
- Nombre maximum de fichiers par dossier : 4096

Ordre de lecture des fichiers audio

Les fichiers audio sont joués dans l'ordre où ils sont enregistrés par le logiciel d'écriture. Vous pouvez éventuellement définir l'ordre de lecture en écrivant les numéros d'ordre de lecture de "01" à "99" au début du nom du fichier.

Exemple

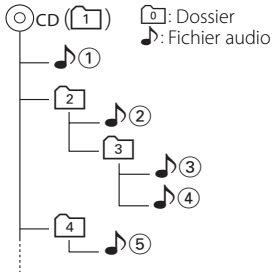

- **Ordre de lecture**
  Ordre de lecture après ♪① lecture.
  ➡ ♪②, ♪③, ♪④, ♪⑤...
- **Recherche de fichier**
  Recherche de fichier suivant pendant la lecture ♪③.
  Poussez la molette de commande sur [►►I] ➡ ♪④
- **Recherche de dossier**
  Recherche de dossier suivant pendant la lecture ♪②.
  Poussez la molette de commande sur [FM] ➡ 3, 4...
- **Sélection de dossier**
  Lorsque la sélection est réglée sur le répertoire 4, et que vous voulez passer au dossier 2 au même niveau.
  Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ➡ 2
  Lorsque la sélection est réglée sur le répertoire 3, passe au niveau supérieur par la sélection de dossier.
  Poussez la molette de commande sur [FM] ➡ 2

Remarques concernant le système multifonctions

Qu'est-ce que le système multifonctions ?

Le système multifonctions montre l'affichage multifonctions, qui vous permet de sélectionner des fonctions et réglages divers.

Les fonctions disponibles pour la source actuelle sont affichées.

Fonctionnement

1 Appuyez sur la touche [NEXT] pour montrer l'affichage multifonctions

A chaque fois que vous appuyez sur la touche [NEXT], l'affichage multifonctions est commuté entre l'affichage de fonction de source, l'affichage de fonction du système, et l'affichage vierge.

Exemple : Affichage multifonctions pour la source CD

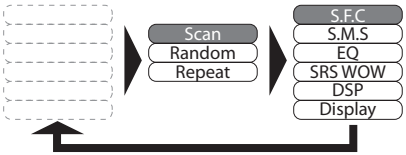

- L'opération se termine automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans un délai de 10 secondes :

2 Tournez la molette [VOL] pour mettre en surbrillance l'élément que vous voulez sélectionner.

3 Appuyez sur la molette [VOL] pour sélectionner l'élément en surbrillance.

- Dans le corps de texte, les étapes 2 et 3 sont décrites comme suit :

  Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.

  Appuyez sur la molette [VOL].
- En mode de système multifonctions, la molette [VOL] ou la molette de commande clignote pour indiquer qu'elle est prête pour le réglage multifonctions.

Retour à l'affichage précédent

Sélectionnez "Return" sur l'affichage multifonctions, ou appuyez sur la touche [NEXT].

Exemple concret de système multifonctions

Exemple : Activation/Désactivation de la lecture aléatoire en cours de lecture d'un CD.

1. Affichez l'écran multifonctions de la lecture aléatoire.
   Appuyez sur la touche [NEXT].



2. Sélectionnez l'élément "Random"
   Tournez la molette [VOL].

3. Activez/Désactivez la lecture aléatoire.
   Appuyez sur la molette [VOL].
   A chaque fois que vous appuyez sur la molette [VOL] dans l'affichage de fonction "Random", la lecture aléatoire est activée/désactivée.

- Dans le corps de texte, les étapes 2 et 3 sont décrites comme suit :

  Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random".

  Appuyez sur la molette [VOL].

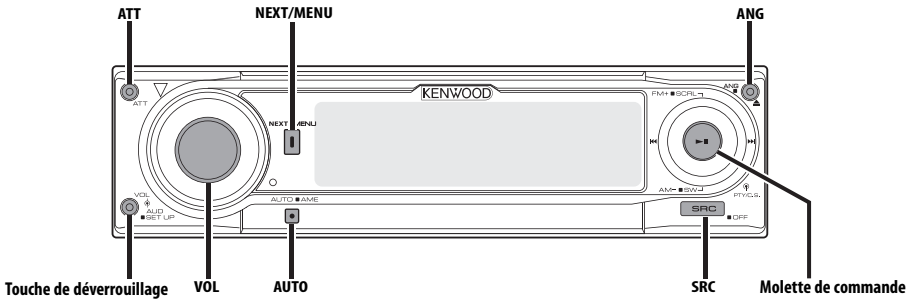

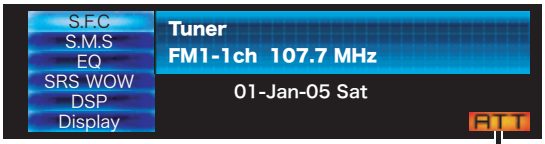

Alimentation

Allumer l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC].

Eteindre l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC] pendant au moins 1 seconde.

Sélection de la source

Appuyez sur la touche [SRC].

Source requise	Affichage
Tuner SIRIUS (Accessoire optionnel)	"SIRIUS"
DAB (Accessoire optionnel)	"DAB"
Tuner ou Radio HD (Accessoire optionnel)	"TUNER" ou "HD Radio"
CD	"Compact Disc"
Disque externe (Accessoire optionnel)	"CD Changer"
Entrée auxiliaire	"AUX"
Entrée auxiliaire (Accessoire optionnel)	"AUX EXT"
Veille (Mode éclairage uniquement)	"STANDBY"

- Le tuner DAB et le tuner radio HD doivent être connectés un seul à la fois.

Volume

Augmenter le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens des aiguilles d'une montre.

Baisser le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Atténuateur

Baisser le volume rapidement.

Appuyez sur la touche [ATT].
Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, l'atténuateur est mis en/hors service.
Lorsque l'atténuateur est activé, l'indicateur "ATT" clignote.

Commande du son

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Entrer en mode de commande du son
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner l'élément audio à régler
Appuyez sur la molette [VOL].
Chaque fois que vous appuyez sur la molette, les éléments pouvant être réglés changent comme indiqué ci-dessous.

4 Régler l'élément audio
Tournez la molette [VOL].

Elément de réglage	Affichage	Gamme
Volume arrière *1	"REAR VOLUME"	0 — 35
Niveau subwoofer*2*3	"SW LEVEL"	–15 — +15
Balance	"BALANCE"	Gauche 15 — Droite 15
Balance avant/arrière*3	"FADER"	Arrière 15 — Avant 15
Sortez du mode de commande du son		

- *1 Vous pouvez contrôler cet élément lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est réglé sur "ON".
- *2 Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte subwoofer du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".
- *2 Vous pouvez contrôler cet élément lorsque la <Sortie de subwoofer> (page 12) est réglée sur "SUBWOOFER ON".
- *3 Vous pouvez contrôler cet élément lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est réglé sur "OFF".

5 Sortir du mode de commande du son
Appuyez sur la touche [AUTO] ou [NEXT].

Réglage audio

Réglage du système de son, tel que le décalage de volume et la zone double.

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Entrer en mode de configuration du son
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.

3 Sélectionner l'élément de configuration du son à régler
Appuyez sur la molette [VOL].
Chaque fois que vous appuyez sur la molette, les éléments pouvant être réglés changent comme indiqué ci-dessous.

4 Configurer l'élément du son
Tournez la molette [VOL].

Elément de réglage	Affichage	Gamme
Compensation du volume	"VOLUME OFFSET"	–8 — 0
Système double zone	"2ZONE"	Activé/Désactivé

- Compensation du volume :
  Le volume de chaque source peut être réglé différemment du volume de base.
- Système double zone
  La source principale et la source secondaire (entrée auxiliaire) génèrent le canal avant et le canal arrière séparément.
  - Le canal de la source auxiliaire est configuré par le <Réglage du Système double zone> (page 49).
  - La source principale est sélectionnée par la touche [SRC].
  - Le volume du canal avant est réglé par la molette [VOL].
  - Le volume du canal arrière est réglé par la <Commande du son> (page 11).
  - La commande audio n'a pas d'effet sur la source auxiliaire.
- Le système double zone peut être utilisé avec les sources d'entrée auxiliaires montrées ci-dessous.
  - Entrée auxiliaire interne
- Le Système double zone peut être utilisé uniquement lorsque l'enceinte arrière est réglée sur un autre mode que "None" dans la configuration <Système de gestion du son> (page 13).
- Lorsque le "2ZONE" est activé, tous les paramétrages suivants sont ignorés.
  - <Commande du champ sonore> (page 12)
  - <Système de gestion du son> (page 13)
  - <Commande d'égaliseur> (page 14)
  - <Commande WOW > (page 15)
  - <Commande de contournement> (page 16)
- Le système ODD D/A ne fonctionne pas lorsque "2ZONE" est activé.

5 Sortir du mode de configuration du son
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.

Sortie de subwoofer

Vous pouvez activer ou désactiver la sortie du subwoofer.

Maintenez appuyée la molette de commande sur [AM] pendant au moins 1 seconde.
A chaque fois que la touche est enfoncée, la sortie subwoofer bascule entre activée et désactivée.
Lorsqu'elle est activée, "SUBWOOFER ON" est affiché.

- Vous pouvez commander cette fonction lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est réglé sur "OFF".
- Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte subwoofer du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

Commande du champ sonore

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.F.C" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande du champ sonore
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.F.C".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Pour obtenir le meilleur son possible, commencez par régler les paramètres de réglage de cabine et de sélection d'enceinte avant/arrière à l'aide du <Système de gestion du son> (page 13).
- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "S.F.C".

4 Sélectionner l'élément de commande du champ sonore à régler

1 Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré. Appuyez sur la molette [VOL].

2 Appuyez sur la molette de commande.

3 Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

1	2	3	Elément de commande du champ sonore
"X'Over"	"HPF Front"	"fc"	Fréquence de filtre passe-haut avant
		"SLP"	Filtre passe-haut avant, pente
	"HPF Rear"*1	"fc"	Fréquence de filtre passe-haut arrière
		"SLP"	Filtre passe-haut arrière, pente
	"LPF SubWoofer"*2	"fc"	Fréquence de filtre passe-bas du subwoofer
		"SLP"	Filtre passe-bas subwoofer, pente
		"Phase"	Filtre passe-bas subwoofer, phase
"DTA"	"DTA Front"		DTA Avant
	"DTA Rear"*1		DTA Arrière
	"DTA SubWoofer"*2		DTA Subwoofer
"POSI"			Réglage de position
"Preset"			Enregistrement/rappel de la valeur préréglée

- "Preset": Vous pouvez enregistrer une valeur réglée de commande du son en sélectionnant "Memory". Reportez-vous à <Mode mémoire> (page 16). Vous pouvez aussi rappeler cette dernière en sélectionnant "Recall". Reportez-vous à <Mode de rappel de mémoire> (page 16).
- "SubWoofer" se règle quand la <Sortie de subwoofer> (page 12) est réglée sur "SUBWOOFER ON".
- X'Over (configuration du réseau répartiteur)
  Vous pouvez régler manuellement une fréquence de coupure des enceintes.
- DTA (synchronisation numérique)
  Réglez manuellement la synchronisation de la sortie son de chaque canal.
- *1 Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte arrière du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".
- *2 Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte subwoofer du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

5 Régler l'élément de commande du champ sonore
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Elément de commande du champ sonore	Gamme
Fréquence de filtre passe-haut avant/ Fréquence de filtre passe-haut arrière	Aucun/40/60/80/100/120/ 150/180/220 (Hz)
Filtre passe-haut avant, pente/ Filtre passe-haut arrière, pente/ Filtre passe-bas subwoofer, pente	-12/-18 dB/Oct
Fréquence de filtre passe-bas du subwoofer	40/60/80/100/120/150/180/ 220 (Hz)/Aucun
Filtre passe-bas subwoofer, phase	Normal/Vers l'arrière
DTA avant/DTA arrière DTA Subwoofer	0 — 20,33 (pieds)
Réglage de position	Avant-Gauche/ Avant-Droite/ Avant/ TOUS

- Lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est "ON", tous les réglages suivants sont ignorés.
  - "X'Over"
  - "DTA"
  - "POSI"
  - "Preset"

6 Sortir du mode de commande du champ sonore
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Système de gestion du son

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.M.S" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de gestion du son
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.M.S".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "S.M.S".

4 Sélectionner l'élément de gestion du son à régler
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.
Appuyez sur la molette [VOL].

Elément multifonctions	Elément de gestion du son
"Cabin"	Réglage cabine
"Front"	Sélection d'enceinte avant
"Rear"	Sélection d'enceinte arrière
"Sub-W"	Sélection de subwoofer
"Preset"	Enregistrement/rappel de la valeur préréglée

- "Preset": Vous pouvez enregistrer une valeur réglée de commande du son en sélectionnant "Memory". Reportez-vous à <Mode mémoire> (page 16). Vous pouvez aussi rappeler cette dernière en sélectionnant "Recall". Reportez-vous à <Mode de rappel de mémoire> (page 16).

5 Régler l'élément de gestion du son
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Elément de gestion du son	Gamme
Réglage cabine	Désactivé/ Compact/ Berline/ Familiale1/Familiale2/ Fourgonnette1/Fourgonnette2/ VUS/ Fourgonnette(long)
Sélection d'enceinte avant	6 1/2/ 6 3/4/ 7/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ O.E.M./ 4/ 5 (pouce)
Sélection d'enceinte arrière	6 1/2/ 6 3/4/ 7/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ Aucun/ O.E.M./ 4/ 5 (pouce)
Sélection de subwoofer	6 1/2/ 8/ 10/ 12/ 15+/ Aucun (pouce)

6 Sortir du mode de gestion du son
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Commande d'égaliseur

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "EQ" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande d'égaliseur
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "EQ".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "EQ".

4 Sélectionner l'élément de commande d'égaliseur à régler
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.
Appuyez sur la molette [VOL].

Elément multifonctions	Elément de commande d'égaliseur
"SystemQ"	Réglage de facteur Q
"Front"	Réglage d'égaliseur avant
"Rear"*	Réglage d'égaliseur arrière
"Preset"	Enregistrement/rappel de la valeur préréglée

- "Preset": Vous pouvez enregistrer une valeur réglée de commande du son en sélectionnant "Memory". Reportez-vous à <Mode mémoire> (page 16). Vous pouvez aussi rappeler cette dernière en sélectionnant "Recall". Reportez-vous à <Mode de rappel de mémoire> (page 16).
- * Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte arrière du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

5 Régler l'article de commande de l'égaliseur

Réglage de facteur Q (type de son)
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Réglage du son	Affichage
Mémoire utilisateur	"User"
Naturel	"Natural"
Rock	"Rock"
Pop	"Pops"
Ambiance	"Easy"
Top 40	"Top40"
Jazz	"Jazz"

- Mémoire utilisateur :
  Les valeurs réglées sur la <Réglage d'égaliseur avant/ Réglage d'égaliseur arrière>.
- Changez chaque valeur de réglage avec le <Système de gestion du son> (page 13).
  D'abord, sélectionnez le type d'enceinte avec le Réglage des enceintes.

Réglage d'égaliseur avant/
Réglage d'égaliseur arrière

1 Sélectionnez la bande de fréquence que vous souhaitez régler
Appuyez sur la molette de commande.
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, on commute entre "Band 1" et "Band 4".

2 Sélectionnez les éléments de réglage pour l'égaliseur.
Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, les éléments qui peuvent être ajustés défilent de la manière décrite ci-dessous.

1	2	Elément de commande d'égaliseur
"Band1"/ "Band2"/ "Band3"/ "Band4"	"FREQ"	Fréquence d'égaliseur
	"Level"	Niveau d'égaliseur
	"Q Factor"	Qualité d'égaliseur

3 Ajustez l'égaliseur.
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Elément de réglage d'égaliseur	Gamme
Fréquence d'égaliseur avant/ Fréquence d'égaliseur arrière	Se reporter à ce qui suit.
Niveau d'égaliseur avant/ Niveau d'égaliseur arrière	–9 — +9
Qualité d'égaliseur avant/ Qualité d'égaliseur arrière	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00

- Chaque bande de fréquence peut sélectionner les fréquences ci-dessous.

Numéro de bande	Fréquence
Bande1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 (Hz)
Bande2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k (Hz)
Bande3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 (kHz)
Bande4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 (kHz)

- Pour obtenir le meilleur son possible, commencez par régler les paramètres de réglage de cabine et de sélection d'enceinte avant/arrière à l'aide du <Système de gestion du son> (page 13).

6 Sortir du mode de commande d'égaliseur
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Commande WOW

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "SRS WOW" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande WOW
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "SRS WOW".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "SRS WOW".

4 Sélectionner l'élément de commande WOW à régler
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.
Appuyez sur la molette [VOL].

Elément multifonctions	Elément de commande WOW
"Effect"	Effet
"FOCUS"	FOCUS
"TB-F"	TruBass avant
"TB-R"*	TruBass arrière
"SRS 3D"	SRS 3D

- * Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte arrière du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

5 Régler l'élément de commande WOW
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Elément de commande WOW	Gamme
Effet	Moy/haut/utilisateur/aucun/bas
FOCUS	Désactivé/0 — 9
TruBass avant	Désactivé/0 — 4
TruBass arrière	Désactivé/0 — 4
SRS 3D	Désactivé/0 — 4

- Effect: TruBass, FOCUS et SRS 3D sont tous réglés avec les valeurs indiquées ci-dessous.

Effet	TruBass	FOCUS	SRS 3D
Haut	4	8	4
Moyennes	3	6	2
Bas	2	3	1

- FOCUS : Réglez la position verticale de l'enceinte avant et l'image sonore par réglage virtuel.
- TruBass : Assistance à la lecture pour un rendu des graves exceptionnel.
- SRS 3D: Pour un champ sonore 3D naturel.
- SRS 3D ne peut être réglé quand la source est réglée sur tuner.

6 Sortir du mode de commande WOW
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Pour obtenir le meilleur son possible, commencez par régler la sélection d'enceinte.

Commande de contournement

Le système DSP (traitement numérique du signal) peut être dérivé temporairement par cette fonction.

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "DSP" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande de contournement
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "DSP".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "DSP".

4 Configurer le contournement
Appuyez sur la molette [VOL].
"Bypass": Il n'y a aucun effet par le DSP.
"Through": Il y a un effet par le DSP.

- Lorsque le réglage est effectué sur "Bypass", le système DSP ne peut pas être réglé.
- Lorsqu'il est réglé sur "Bypass", le système ODD D/A ne fonctionne pas.

Memory mode

Enregistrement des valeurs de la commande de son dans la mémoire.

1 Configuration de la commande du son
Reportez-vous aux opérations suivantes pour configurer la commande du son.
- <Commande du son> (page 11)
- <Commande du champ sonore> (page 12)
- <Système de gestion du son> (page 13)
- <Commande d'égaliseur> (page 14)

2 Sélectionner l'élément mémoire de préréglage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Preset".
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Entrer en mode mémoire
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Memory".
Appuyez sur la molette [VOL].

4 Mémoriser
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Memory1" ou "Memory2".
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.
Le message "MEMORY" clignote 1 fois.

5 Sortir du mode mémoire
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

- "Memory1": Lorsque vous appuyez sur la réinitialisation, toutes les sources deviennent la valeur qui a été enregistrée.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être enregistrés. Volume arrière, balance, équilibreur, réglage de position, réglage de système Q

Mode de rappel de mémoire

Récupérez la valeur enregistrée grâce au mode mémoire.

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.F.C" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Sélectionner la touche de fonction qui contient l'élément à rappeler
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.F.C"/ "S.M.S"/ "EQ".
Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner l'élément mémoire de préréglage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Preset".
Appuyez sur la molette [VOL].

5 Entrer en mode de rappel
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Recall".
Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner l'élément de rappel
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Recall1" ou "Recall2".
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.
Le message "RECALL" clignote 1 fois.
"Recall1": Récupérez la valeur enregistrée dans "Memory1" avec le <Mode mémoire> (page 16).
"Recall2": Récupérez la valeur enregistrée dans "Memory2" avec le <Mode mémoire> (page 16).

7 Sortir du mode de rappel mémoire
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Façade antivol

Vous pouvez détacher la façade de l'appareil et l'emmener avec vous, ce qui permet d'éviter les vols.

Retrait de la façade

Appuyez sur la touche de détachement.
La façade est déverrouillée et vous pouvez la détacher.

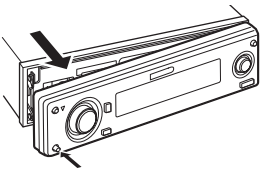

- La façade est une pièce de précision de l'équipement et elle peut être endommagée en cas de chocs ou de secousses. C'est pourquoi vous devez garder la façade dans sa boîte spéciale lorsqu'elle est détachée.
- N'exposez pas la façade ou sa boîte aux rayons du soleil, à des températures excessives ou à l'humidité. Evitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.

Remise en place de la façade

1 Alignez l'axe sur l'appareil avec le creux situé sur la façade.

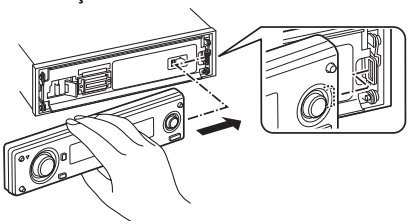

2 Poussez la façade jusqu'au clic.
La façade est verrouillée en position et vous pouvez alors utiliser l'appareil.

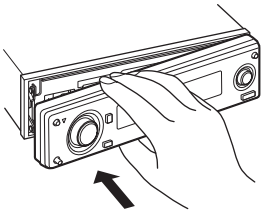

Réglage de l'angle de la façade

Appuyez sur la touche [ANG] pendant au moins 1 seconde.

- Ne pas soumettre la façade à des contraintes excessives. Cela peut endommager l'appareil.

Sélection du type d'affichage

Vous pouvez changer le mode d'affichage.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".
Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, le mode d'affichage change comme indiqué ci-dessous.

Mode d'affichage	Affichage
"Display Type A"	⑧
"Display Type B"	⑧ ⑦
"Display Type C"	① ② ⑤ ③ ④
"Display Type D"	⑥ ① ② ③ ④
"Display Type E"	⑨

① 1ère partie d'affichage texte
② 2ème partie d'affichage texte
③ 3ème partie d'affichage texte
④ 4ème partie d'affichage texte
⑤ Partie d'affichage indicateur
⑥ Partie d'affichage icône
⑦ Section d'affichage de texte
⑧ Section d'affichage graphique
⑨ Section d'affichage de l'analyseur G

5 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

- L'information peut être changée par le type d'affichage. Reportez-vous à la page de la table suivante pour connaître les méthodes de commutation par type d'affichage.

Type d'affichage	A	B	C	D	E
1er texte ①	—	—	22	22	—
2ème texte ②	—	—	22	22	—
3ème texte ③	—	—	22	22	—
4ème texte ④	—	—	22	22	—
Icône ⑥	—	—	—	26	—
Texte ⑦	—	20	—	—	—
Graphique ⑧	18	18	—	—	—
Analyseur G ⑨	—	—	—	—	27

Affichage de type A / Affichage de type B

Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre

Vous pouvez changer l'affichage graphique/ affichage d'analyseur de spectre.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".
Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].
Sélectionnez l'affichage "Display Type A"/ "Display Type B".

5 Sélectionner l'affichage graphique/ affichage d'analyseur de spectre
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "SA/GRPH".
Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner l'affichage graphique/ partie d'affichage d'analyseur de spectre
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage graphique/ affichage d'analyseur de spectre commute comme indiqué ci-dessous.

Affichage graphique/ Affichage d'analyseur de spectre
Film 1
Film 2
Film 3 (Film 1 et Film 2)
Analyseur de spectre 1
⋮
Analyseur de spectre 8
Fond d'écran & *Fond d'écran téléchargé

7 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

- * Pour télécharger un fond d'écran, reportez-vous à la section <Téléchargement d'image> (page 51).
- En veille, l'analyseur de spectre ne peut pas être sélectionné.

Affichage de type A / Affichage de type B

Sélection du fond d'écran

Vous pouvez sélectionner un papier peint lorsque le type d'affichage est "Display Type A"/ "Display Type B".

1 Sélection du fond d'écran
Reportez-vous à la section <Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre> (page 18).

2 Sélectionner le fond d'écran

Affichez les fonds d'écran les uns après les autres
Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois que la molette est enfoncée, le balayage de fond d'écran est activé et désactivé.
Lorsque le balayage est activé, "SCAN" est affiché.
Lorsque le balayage est activé, chaque papier peint est affiché pendant plusieurs secondes.

Sélection manuelle du fond d'écran
1 Eteindre le balayage de fond d'écran.
Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois que la molette est enfoncée, le balayage de fond d'écran est activé et désactivé.
2 Sélectionner le fond d'écran.
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
A chaque fois qu'on appuie sur la molette, le fond d'écran change.

3 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Affichage de type B

Sélection de texte pour l'affichage

Vous pouvez sélectionner l'affichage de texte.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".
Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
Sélectionnez l'affichage "Display Type B".

5 Entrer en mode de sélection de texte
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Text".
Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner le texte
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].

En source tuner

Information	Affichage
Nom de la station ou nom du service de programme	"BAND+ch+SNPS"*
Texte radio ou Nom du service de programme (FM)	"Radio Text"*
Fréquence	"BAND+ch+FREQ"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source CD et disque externe

Information	Affichage
Titre du disque	"Disc Title"*
Titre de la plage	"Track Title"*
Numéro de plage & Temps de lecture	"P-Time"
Nom du disque	"DNPS"*1
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source de fichier audio

Information	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*
Nom du dossier	"Folder Name"
Nom du fichier	"File Name"
Numéro de fichier & temps de lecture	"P-Time"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source radio HD

Information	Affichage
Nom de la station	"Station Name"*
Titre	"Title"*
Fréquence	"Frequency"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source tuner SIRIUS

Information	Affichage
Nom de canal	"Channel Name"
Titre de chanson	"Song Title"
Nom de l'artiste	"Artist Name"
Nom du compositeur	"Composer Name"
Nom de catégorie	"Category Name"
Identification d'étiquette	"Label Name"
Commentaire	"Comment"
Numéro de bande et de canal	"Channel Number"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source DAB

Information	Affichage
Etiquette du service	"Service Label"*
Etiquette dynamique	"Dynamic Label"*2
Etiquette PTY	"PTY Label"*2
Etiquette de composant	"Component Label"*
Qualité audio	"Audio Quality"*2
Etiquette d'ensemble	"Ensemble Label"*
Etiquette de région	"Region Label"*
Fréquence reçue	"Frequency"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source d'entrée auxiliaire

Information	Affichage
Nom de l'entrée auxiliaire	"AUX Name" / "AUX EXT"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En mode de veille

Information	Affichage
Nom de source	"Standby"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

7 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Le nom de l'entrée auxiliaire est affiché pour la source d'entrée auxiliaire.
- * Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, le temps de lecture ou la fréquence est affiché.
- *1 Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Name" est affiché.
- *2 Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Text"/"None"/"Obscure Audio" est affiché.
- Si le contenu des informations concernant le tuner SIRIUS ne peut pas être affiché, c'est le numéro de canal qui s'affiche.
- Le numéro de plage de fichier audio affiche les 3 derniers chiffres lorsqu'il dépasse 1000 chansons.

Affichage de type C / Affichage de type D

Commutation de l'affichage de texte

Vous pouvez changer l'affichage de texte.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".
Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
Sélectionnez l'affichage "Display Type C"/"Display Type D".

5 Entrer en mode de sélection de texte
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Text".
Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner la section d'affichage de texte

Sélectionner le mode d'affichage
Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, le mode d'affichage change comme indiqué ci-dessous.

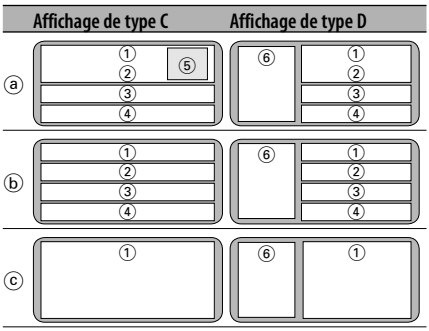

ⓐ Affichage de source et affichage 2-éléments
ⓑ Affichage 4-éléments
ⓒ Affichage 1-élément 4-lignes
① 1ère partie d'affichage texte
② 2ème partie d'affichage texte
③ 3ème partie d'affichage texte
④ 4ème partie d'affichage texte
⑤ Partie d'affichage indicateur
⑥ Partie d'affichage icône

Sélectionnez la ligne
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Le curseur (➤) se déplace sur la section d'affichage de texte sélectionnée.

Sélectionner le texte
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
Reportez-vous au tableau décrit plus loin pour les éléments de réglage.

7 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

- La même information ne peut être affichée en 1ère – 4ème partie d'affichage de texte. Toutefois, l'affichage vierge peut être l'objet de sélections multiples.
- * Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, l'un des deux affichages suivants apparaît :
  - Dans la 1ère partie d'affichage de texte ①, le temps de lecture ou la fréquence est affiché.
  - Dans d'autres modes, l'affichage reste vierge.
- *[1] Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Name" est affiché.
- *[2] Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Text"/"None"/"Obscure Audio" est affiché.
- Si le contenu des informations concernant le tuner SIRIUS ne peut pas être affiché, c'est le numéro de canal qui s'affiche.
- Le réglage de certaines lignes ne peut pas être changé en mode d'interruption (par ex., les informations routières).

Textes affichés sur l'affichage de type C/D en mode d'affichage 2-éléments ⓐ

En source tuner

Information (①②)
Nom de source
Fréquence

Information (③④)	Affichage
Texte radio (FM)	"Radio Text"*
Nom de la station ou nom du service de programme	"SNPS"*[1]
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source CD et disque externe

Information (①②)
Nom de source
Numéro de plage & Temps de lecture

Information (③④)	Affichage
Titre du disque	"Disc Title"*
Titre de la plage	"Track Title"*
Nom du disque	"DNPS"*[1]
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source de fichier audio

Information (①②)
Nom de source
Numéro de dossier, numéro de fichier & temps de lecture

Information (③④)	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*
Nom du dossier	"Folder Name"
Nom du fichier	"File Name"
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En veille

Information (①②)
Nom de source

Information (③④)	Affichage
Horloge	"Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source d'entrée auxiliaire

Information (①②)
Nom de source

Information (③④)	Affichage
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source radio HD

Information (①②)
Nom de source
Fréquence

Information (③④)	Affichage
Nom de la station	"Station Name"*
Titre	"Title"*
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source tuner SIRIUS

Information (①②)
Nom de source
Numéro de bande et de canal

Information (③④)	Affichage
Nom de canal	"Channel Name"*
Titre de chanson	"Song Title"*
Nom de l'artiste	"Artist Name"*
Nom du compositeur	"Composer Name"*
Nom de catégorie	"Category Name"*
Identification d'étiquette	"Label Name"*
Commentaire	"Comment"*
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source DAB

Information (①②)
Nom de source
Fréquence

Information (③④)	Affichage
Etiquette du service	"Service Label"*
Etiquette dynamique	"Dynamic Label"*[2]
Etiquette PTY	"PTY Label"*[2]
Etiquette de composant	"Component Label"*
Qualité audio	"Audio Quality"*[2]
Etiquette d'ensemble	"Ensemble Label"*
Etiquette de région	"Region Label"*
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

Textes affichés sur l'affichage de type C/D en mode d'affichage 4-éléments ⓑ

En source tuner

Information	Affichage	Condition
Nom de la station ou nom du service de programme	"BAND+ch+SNPS"*	①
Texte radio ou Nom du service de programme (FM)	"Radio Text"*	①
Texte radio (FM)	"Radio Text"*	②③④
Nom de la station ou nom du service de programme	"SNPS"*1	②③④
Fréquence	"BAND+ch+FREQ"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source CD et disque externe

Information	Affichage	Condition
Titre du disque	"Disc Title"*	①②③④
Titre de la plage	"Track Title"*	①②③④
Numéro de plage & Temps de lecture	"P-Time"	①
Nom du disque	"DNPS"*1	①②③④
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source de fichier audio

Information	Affichage	Condition
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*	①②③④
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*	①②③④
Nom du dossier	"Folder Name"	①②③④
Nom du fichier	"File Name"	①②③④
Numéro de fichier & temps de lecture	"P-Time"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En veille

Information	Affichage	Condition
Veille	"Standby"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Horloge	"Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source d'entrée auxiliaire

Information	Affichage	Condition
Nom de l'entrée auxiliaire	"AUX Name"/ "AUX EXT"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source radio HD

Information	Affichage	Condition
Nom de la station	"Station Name"*	①②③④
Titre	"Title"*	①②③④
Fréquence	"Frequency"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source tuner SIRIUS

Information	Affichage	Condition
Nom de canal	"Channel Name"*	①②③④
Titre de chanson	"Song Title"*	①②③④
Nom de l'artiste	"Artist Name"*	①②③④
Nom du compositeur	"Composer Name"*	①②③④
Nom de catégorie	"Category Name"*	①②③④
Identification d'étiquette	"Label Name"*	①②③④
Commentaire	"Comment"*	①②③④
Numéro de bande et de canal	"Channel Number"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source DAB

Information	Affichage	Condition
Etiquette du service	"Service Label"*	①②③④
Etiquette dynamique	"Dynamic Label"*2	①②③④
Etiquette PTY	"PTY Label"*2	①②③④
Etiquette de composant	"Component Label"*	①②③④
Qualité audio	"Audio Quality"*2	①②③④
Etiquette d'ensemble	"Ensemble Label"*	①②③④
Etiquette de région	"Region Label"*	①②③④
Fréquence reçue	"Frequency"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

Textes affichés sur l'affichage de type C/D en mode d'affichage 1-élément 4-lignes ⓒ

En source tuner

Information	Affichage
Texte radio ou Nom du service de programme (FM)	"Radio Text"*

En source CD et disque externe

Information	Affichage
Titre du disque	"Disc Title"*
Titre de la plage	"Track Title"*

En source de fichier audio

Information	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*
Nom du dossier	"Folder Name"
Nom du fichier	"File Name"

En source radio HD

Information	Affichage
Titre	"Title"*

En source tuner SIRIUS

Information	Affichage
Nom de canal	"Channel Name"*
Titre de chanson	"Song Title"*
Nom de l'artiste	"Artist Name"*
Nom du compositeur	"Composer Name"*
Nom de catégorie	"Category Name"*
Identification d'étiquette	"Label Name"*
Commentaire	"Comment"*

En source DAB

Information	Affichage
Etiquette dynamique	"Dynamic Label"*

- Si l'information complète ne peut pas être affichée en quatre lignes, maintenez appuyée la molette de commande [FM] pendant au moins 1 seconde pour afficher la partie restante des informations.
- Une source disque externe peut être sélectionnée lorsqu'un appareil compatible avec la fonction d'affichage de texte est connecté.
- Pour la source tuner SIRIUS, les informations sont affichées en mode d'affichage 2-éléments.

Affichage de type C	Affichage de type D
① ②	⑥ ① ②

Affichage de type D

Commutation d'affichage d'icône

Changement de l'affichage d'icône ⑥.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display". Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode". Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Sélectionnez l'affichage "Display Type D".

5 Entrez en mode de sélection d'icône
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Side". Appuyez sur la molette [VOL].

6 Commutez l'affichage d'icône
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Affichage d'icône	Affichage
Graphique de la source	"Source"
Etiquette de texte	"Text"
Etiquette de mode de lecture (disque ACDrive)	"Play Mode"
Art album (disque ACDrive)	"Photograph"

7 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return". Appuyez sur la molette [VOL].

- La fonction d'affichage d'art album affiche l'image attachée au fichier par Media Manager. Cette fonction ne peut pas afficher l'image contenue dans la liste d'écoute.
- La fonction d'affichage d'art album n'est pas utilisée pour afficher l'image correspondant au repère enregistré dans le fichier audio.
- Si l'affichage de l'art album est sélectionné pendant la lecture d'un disque ACDrive sur lequel il n'y a pas d'art album enregistré, c'est une icône source qui s'affiche.
- Pendant le téléchargement d'art album, "Downloading" est affiché. Le téléchargement prend 30 secondes maximum.

Affichage de type B / Affichage de type C / Affichage de type D

Sélection de la couleur de la police

Vous pouvez sélectionner la couleur d'affichage de la police.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display". Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode". Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Sélectionnez l'affichage "Display Type B"/"Display Type C"/"Display Type D".

5 Entrer en mode de sélection de couleur de police
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "FontCOL". Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner la section d'affichage de texte

Sélectionnez le mode de couleur de police
Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois que vous appuyez sur la molette, le mode de couleur de police commute entre Basique (12 couleurs) et Détaillé (115 couleurs). Le curseur (➤) est affiché en bleu. En mode Détaillé, il est apparaît en rouge.

Sélectionnez la ligne (Affichage de type C/ D)
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Le curseur (➤) se déplace sur la section d'affichage de texte sélectionnée.

Sélectionner la couleur de police
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].

7 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return". Appuyez sur la molette [VOL].

- Lorsque vous sélectionnez l'affichage de type B, sélectionnez une couleur de police facile à voir.
- L'élément "Indicator" de l'affichage C/D peu être réglé ; toutefois, la couleur d'affichage actuelle ne change pas.
- Cette fonction peut être réglée pour chaque type d'affichage.
- Lorsque la source tuner SIRIUS est en mode 1-élément 4-lignes ⓒ d'affichage de type C/D, la même couleur est réglée à la fois pour les lignes supérieures et inférieures.

Affichage de type E

Commutation d'affichage d'analyseur G

Commute l'affichage de l'analyseur G lorsque le type d'affichage est réglé sur "Display Type E". (G: gravité)

- Ne regardez jamais l'écran de l'analyseur G lorsque vous conduisez.
  Cela pourrait entraîner un accident de la circulation.

- Avant de commuter l'affichage de l'analyseur G, le <Réglage de niveau de compteur G> (page 47) et l'<Configuration d'étalonnage de l'analyseur G> (page 48) doivent être configurés.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display". Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode". Appuyez sur la molette [VOL].
Sélectionnez l'affichage "Display Type E".

4 Entrer en mode de sélection d'affichage de l'analyseur G
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "G-Menu". Appuyez sur la molette [VOL].

5 Sélectionner l'affichage de l'analyseur G
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].

Affichage de l'analyseur G



Affichage du graphique G



Affichage de l'accéléromètre

Affichage de compteur G

- Affichage du graphique G:
  Affiche la condition de G en direction horizontale (par ex.; lors d'un virage) par graphique.
- Affichage de l'accéléromètre (partie graphique):
  Affiche la valeur maximum de l'accélération G, de G vers la droite et de G vers la gauche en valeur numérique.
  Affichage de l'accéléromètre (partie texte) :
  La valeur maximum de l'accélération G, de G vers la droite et de G vers la gauche est affichée en valeur numérique. La valeur de G n'a qu'une valeur d'exemple et peut par conséquent différer de la valeur réelle.
- Affichage de compteur G:
  Ajoute le point du niveau d'accélération. Le point est déterminé après 1 heure de conduite ou lorsque l'alimentation est désactivée et il sera alors affiché par graphique. De plus, il affiche la moyenne des données précédentes par la ligne. (L'échelle du graphique est déterminée par le point le plus grand parmi les 10 données précédentes.)
- La valeur de l'affichage de l'accéléromètre et du compteur G peut être réinitialisée par <Réinitialisation de l'analyseur G> (page 47).

6 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return". Appuyez sur la molette [VOL].

Nommer une station / un disque (SNPS/DNPS)

Vous pouvez attribuer un nom à une station ou à un CD.

1 Recevoir/lire la station/le disque auquel vous voulez attribuer un nom

- On ne peut pas attribuer un titre à un support de MD ou de fichiers audio.

2 Entrer en mode menu
Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.
"MENU" est affiché.

3 Sélectionner le mode de définition de nom
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].
ASélectionnez l'affichage "Name Set".

4 Entrer en mode de définition de nom
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

5 Mettre le curseur en position de saisie de caractère
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

6 Sélectionner le type de caractère
Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois que la molette est enfoncée, le type de caractère change comme indiqué ci-dessous.

Type de caractère	Affichage
Alphabet haut de casse	"A-Z"
Alphabet bas de casse	"a-z"
Chiffres et symboles	"1•*"
Caractères spéciaux (Caractères accentués)	"ë"

7 Sélectionner les caractères
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

- Les caractères peuvent être saisis à l'aide d'une télécommande à touches numériques.
  Exemple: Si l'on saisit "DANCE".

Caractère	Touche	Nombre de pressions
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Répétez les étapes 5 à 7 et saisissez le nom.

9 Sortir du mode menu
Appuyez sur la touche [MENU].

- Lorsque l'opération s'arrête pendant 10 secondes, le nom à cet instant est enregistré et le mode de menu se ferme.
- Numéros de mémoire
  - FM/AM: 30 stations
  - Lecteur CD interne : 10 disques
  - Changeur/lecteur de CD externe : Cela varie en fonction du changeur/lecteur de CD. Reportez-vous au manuel du changeur/lecteur de CD.
- Le titre de la station/du CD peut être changé en suivant la même procédure que pour le nommer.

Sourdine TEL

Le son est automatiquement coupé lorsqu'un appel est reçu.

Lorsqu'un appel est reçu
"Call" est affiché.
Le système audio se met en pause.

Ecouter l'autoradio pendant un appel
Appuyez sur la touche [SRC].
L'affichage "Call" disparaît et le système audio se remet en marche.

A la fin de l'appel
Raccrochez le téléphone.
L'affichage "Call" disparaît et le système audio se remet en marche.

Fonctions du tuner

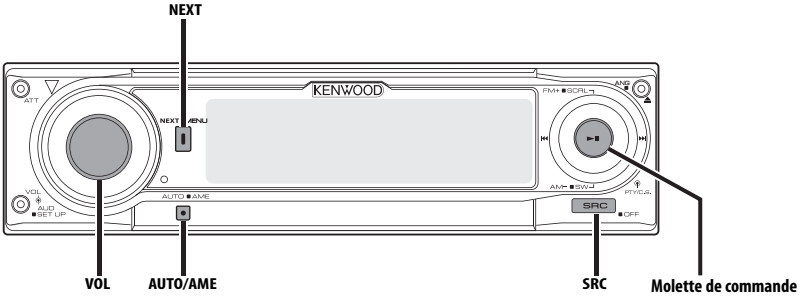

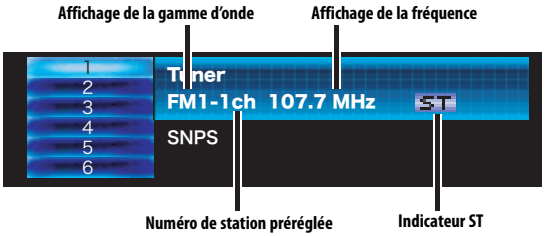

Syntonisation

Vous pouvez sélectionner la station.

1 Sélectionner la source tuner
Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "TUNER".

2 Sélectionner la bande
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
A chaque fois qu'on pousse la molette sur [FM], une commutation s'opère entre les bandes FM1, FM2, et FM3.

3 Syntoniser vers le haut ou vers le bas
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].

- Pendant la réception de stations stéréo, l'indicateur "ST" est allumé.

Mode de syntonisation

Vous pouvez choisir le mode de syntonisation.

Appuyez sur la touche [AUTO].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode de syntonisation change comme indiqué ci-dessous.

Mode de syntonisation	Affichage	Opération
Recherche automatique	"Seek Mode: Auto1"	Recherche automatique d'une station.
Recherche de station pré-réglée	"Seek Mode: Auto2"	Recherche dans l'ordre des stations présentes dans la mémoire de pré-réglage.
Manuel	"Seek Mode: Manual"	Commande normale manuelle de la syntonisation.

Fonction de télécommande

Syntonisation à accès direct

Vous pouvez entrer la fréquence et syntoniser.

1 Sélectionner la bande
Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

2 Entrer en mode de syntonisation à accès direct
Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.
"– – – –" est affiché.

3 Saisir la fréquence
Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.
Exemple :

Fréquence souhaitée	Appuyez sur la touche
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Annulation de la syntonisation à accès direct
Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

Mémoire de station pré-réglée

Vous pouvez mettre une station en mémoire.

1 Sélectionner la bande
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

2 Sélectionner la fréquence à mettre en mémoire
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].

3 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

4 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

5 Mettre en mémoire la fréquence
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.
L'affichage du numéro pré-réglé clignote une fois.
Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque numéro [1] — [6].

Entrée en mémoire automatique

Vous pouvez mettre automatiquement en mémoire les stations dont la réception est bonne.

1 Sélectionner la bande pour l'entrée en mémoire automatique
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

2 Ouvrir le mode d'entrée en mémoire automatique
Appuyez sur la touche [AME] pendant au moins 2 secondes.
Lorsque 6 stations qui peuvent être captées sont mises en mémoire, le mode d'entrée en mémoire automatique est fermé.

Syntonisation pré-réglée

Vous pouvez rappeler les stations mises en mémoire.

1 Sélectionner la bande
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

4 Rappeler la station
Appuyez sur la molette [VOL].

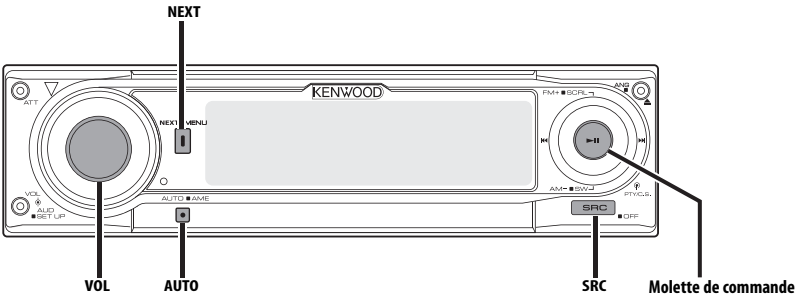

Défilement de texte radio

Vous pouvez faire défiler le texte radio affiché.

Maintenez appuyée la molette de commande sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

Enregistrement d'une station comme PTY

Vous pouvez enregistrer un type de programme pour des stations n'ayant pas de données PTY.

1 Capter la station que vous désirez enregistrer

2 Sélectionner le type de programme à enregistrer

Reportez-vous à la section <PTY (Type de Programme)> (page 32).

3 Enregistrer le type de programme

Appuyez sur la touche [AUTO] pendant au moins 2 secondes.

Confirmation du type de programme

Appuyez sur la touche [AUTO].

Le type de programme est affiché pendant 3 secondes.

4 Sortir du mode PTY

Appuyez sur la molette de commande.

PTY (Type de Programme)

Sélection du type de programme et recherche d'une station.

1 Entrer en mode PTY
Appuyez sur la molette de commande.
"PTY Select" est affiché.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant un bulletin d'informations routières ou une réception AM.

2 Sélectionner le type de programme
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

N°	Type de programme	Affichage
1.	Discours	"All Speech"
2.	Musique	"All Music"
3.	Informations	"News"
4.	Information	"Information"
5.	Sport	"Sports"
6.	Conversation	"Talk"
7.	Rock	"Rock"
8.	Rock classique	"Classic Rock"
9.	Hits adultes	"Adult Hits"
10.	Soft Rock	"Soft Rock"
11.	Top 40	"Top 40"
12.	Musique Country	"Country"
13.	Musique Rétro	"Oldies"
14.	Musique douce	"Soft"
15.	Musique nostalgique	"Nostalgia"
16.	Jazz	"Jazz"
17.	Musique classique	"Classical"
18.	R & B	"Rhythm & Blues"
19.	R & B douce	"Soft R & B"
20.	Langue	"Foreign Language"
21.	Musique religieuse	"Religious Music"
22.	Discours religieux	"Religious Talk"
23.	Personnalités	"Personality"
24.	Public	"Public"
25.	Université	"College"
26.	Météo	"Weather"

- Discours et Musique incluent les types de programmes ci-dessous.
  Musique: N° 7 — 19, 21
  Discours: N° 3 — 6, 20, 22 — 26
- Vous pouvez mettre le type de programme en mémoire (numéros [1] — [6]) pour pouvoir les rappeler rapidement plus tard. Reportez-vous à la section <Pré-réglage du type de programme> (page 32).

3 Rechercher la station du type de programme sélectionné
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Lorsque vous voulez rechercher d'autres stations, appuyez de nouveau sur [I◀◀] ou [▶▶I] de la molette de commande.

- Lorsque le type de programme sélectionné n'est pas trouvé, le message "No PTY" est affiché. Sélectionnez un autre type de programme.

4 Sortir du mode PTY
Appuyez sur la molette de commande.

Pré-réglage du type de programme

Vous pouvez mettre le type de programme dans la mémoire des touches pré-réglées et le rappeler rapidement.

Pré-réglage du type de programme

1 Sélectionner le type de programme à pré-régler
Reportez-vous à la section <PTY (Type de Programme)> (page 32).

2 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

3 Pré-régler le type de programme
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

Rappel du type de programme pré-réglé

1 Entrer en mode PTY
Reportez-vous à la section <PTY (Type de Programme)> (page 32).

2 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

3 Rappeler le type de programme
Appuyez sur la molette [VOL].

Fonctions de contrôle de CD/fichier audio/disque externe

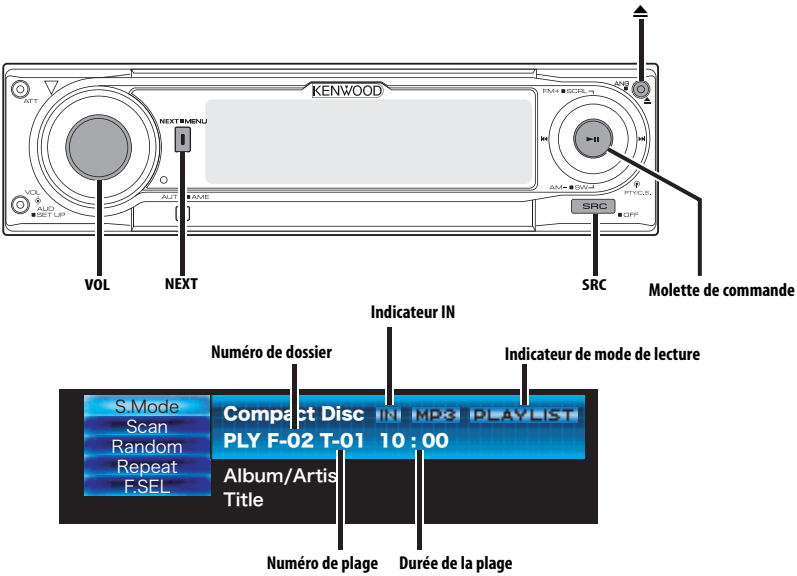

Lecture de CD & fichier audio

Lorsqu'il n'y a pas de disque inséré

1 Ouvrir le panneau de commande
Appuyez sur la touche [⏏].

2 Insérez un disque.

⚠

- Lorsque la façade a été ouverte par glissement, elle pourrait gêner le levier de vitesse ou autre chose. Si cela se produit, pour votre sécurité, déplacez le levier de vitesses ou prenez les mesures nécessaires pour retirer l'obstacle avant d'utiliser l'appareil.
- Insérez le disque horizontalement dans la fente. Si vous insérez le disque en le poussant vers le bas, cela peut le rayer.

- Reportez-vous à <Au sujet d'AAC, de MP3 et de WMA> (page 8) pour connaître les formats audio que les différents modèles peuvent lire.
- Vous pouvez jouer le disque (disque ACDrive) réalisé par le Media Manager par la même opération.
- Vous pouvez annuler les annonces lorsque vous sélectionnez le dossier par <Index voix> (page 51) pendant la lecture de ACDrive.
- Lorsqu'un disque est présent dans l'appareil, l'indicateur "IN" est allumé.
- Pendant la lecture de fichiers AAC/MP3/WMA, les indicateurs AAC, MP3 et WMA sont allumés.

Lorsqu'un disque est présent dans l'appareil.

Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "Compact Disc".

Pause et lecture

Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois qu'on appuie sur la molette, une pause ou une lecture est effectuée.

Ejecter le disque

1 Ejecter le disque
Appuyez sur la touche [⏏].

2 Remettre le panneau de commande en position originale
Appuyez sur la touche [⏏].

Lecture de disque externe

Vous pouvez lire des disques présents dans le lecteur de disque optionnel connecté à cet appareil.

Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage pour le lecteur de disque que vous désirez.
Exemples d'affichage:

Affichage	Lecteur de disque
"CD Changer"	Changeur de CD
"MD Changer"	Changeur de MD

Pause et lecture

Appuyez sur la molette de commande.
A chaque fois qu'on appuie sur la molette, une pause ou une lecture est effectuée.

- Les fonctions pouvant être utilisées et les informations affichées peuvent être différentes suivant les lecteurs de disques externes connectés.

Avance rapide et retour

Avance rapide

Maintenez appuyée la molette de commande sur [►►I].
Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

Retour

Maintenez appuyée la molette de commande sur [I◄◄].
Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

- Le son n'est pas produit pendant que le fichier Audio est recherché.
- L'avance rapide et le retour rapide ne peuvent pas être effectués en fonction du format de fichier AAC.

Recherche de plage/fichier

Vous pouvez rechercher une chanson sur le disque ou dans le dossier de fichier audio.

Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

Fonction du changeur de disques/ fichier audio

Recherche de disque/Recherche de dossier

Vous pouvez sélectionner un disque inséré dans le changeur de disques ou un dossier enregistré sur le support de fichiers audio.

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Fonction de télécommande

Recherche directe de plage/fichier

Vous pouvez rechercher directement une plage/fichier par la saisie du numéro de plage/fichier.

1 Entrer le numéro de plage/fichier
Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

- La recherche directe de fichier peut être sélectionnée jusqu'à 999.

2 Effectuer une recherche de plage/fichier
Appuyez sur la touche [I◄◄] ou [►►I].

Annulation d'une recherche de plage/fichier

Appuyez sur la touche [►II].

Fonction de changeurs de disques avec télécommande

Recherche directe de disque

Vous pouvez exécuter la recherche de disque en saisissant le numéro de disque.

1 Entrer le numéro de disque
Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

2 Effectuer une recherche de disque
Appuyez sur la touche [+] ou [−].

Annulation d'une recherche directe de disque

Appuyez sur la touche [►II].

Répétition de Plage/Fichier/Disque/Dossier

Vous pouvez réécouter la chanson, le disque dans le changeur de disques ou le dossier de fichiers audio que vous écoutez.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Repeat" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer/désactiver la lecture à répétition
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Repeat". Appuyez sur la molette [VOL].
Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la fonction Répétition de la lecture change de la manière suivante.

En source CD et disque externe

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de plage	"Repeat ON"/ "Track Repeat ON"
Répétition de disque (Dans le changeur de disque)	"Disc Repeat ON"
Répétition désactivée	"Repeat OFF"

En source de fichier audio

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de fichier	"File Repeat ON"
Répétition de dossier	"Folder Repeat ON"
Répétition désactivée	"Repeat OFF"

Lecture par balayage

Vous pouvez écouter la première partie de chaque chanson sur le disque ou dans le dossier de fichiers audio que vous écoutez et rechercher la chanson désirée.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Scan" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Lancer la lecture par balayage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Scan". Appuyez sur la molette [VOL].
"Scan ON"/"Track Scan ON" est affiché.

3 Relâcher la touche lorsque vous entendez la chanson que vous souhaitez écouter
Appuyez sur la molette de commande.

Lecture aléatoire

Vous pouvez lire toutes les chansons sur le disque ou dans le dossier de fichiers audio en ordre aléatoire.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Random" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer/désactiver la lecture aléatoire
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random". Appuyez sur la molette [VOL].
A chaque fois qu'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire est activée ou désactivée.
Lorsqu'elle est activée, "Random ON" est affiché.

- Lorsque vous poussez la molette de commande sur [►►I], la chanson aléatoire suivante commence.

Fonction du changeur de disque

Lecture aléatoire du chargeur

Vous pouvez écouter les chansons de tous les disques présents dans le changeur de disque dans un ordre aléatoire.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "M.RDM" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer/désactiver la lecture aléatoire du magasin
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "M.RDM". Appuyez sur la molette [VOL].
A chaque fois qu'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire de magasin est activée ou désactivée.
Lorsqu'elle est activée, "Magazine Random ON" est affiché.

- Lorsque vous poussez la molette de commande sur [►►I], la chanson aléatoire suivante commence.

Fonction de fichier audio

Lecture aléatoire de disque

Vous pouvez lire aléatoirement tous les fichiers audio enregistrés sur le disque.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Random" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer la lecture aléatoire de disque
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random".
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.
Lorsqu'elle est activée, "Disc Random ON" est affiché.

Annulation de la lecture aléatoire de disque
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random".
Appuyez sur la molette [VOL].

- Lorsque vous poussez la molette de commande sur [▶▶I], la chanson aléatoire suivante commence.

Fonction de fichier audio

Sélection de dossier

Vous pouvez sélectionner rapidement le dossier que vous voulez écouter.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "F.SEL" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

- La sélection de dossier ne fonctionne pas lorsque la <Lecture aléatoire de disque> (page 36) est activée.

2 Entrer en mode de sélection de dossier
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "F.SEL".
Appuyez sur la molette [VOL].
Pendant le mode de sélection, les informations concernant le dossier sont affichées comme suit.

Affichage du numéro de dossier
Affiche le numéro du dossier appartenant au dossier en cours de sélection.

Affichage du nom de dossier
Affiche le nom de dossier actuel.

3 Sélectionnez le niveau du dossier*
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Avec la touche [AM] vous descendez d'un niveau et avec la touche [FM] vous montez d'un niveau.

Sélectionner un dossier dans le même niveau
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Avec la commande [I◀◀] de la molette vous passez au dossier précédent, et avec la commande [▶▶I] de la molette vous passez au dossier suivant.

Retourner au niveau le plus haut*
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Home".
Appuyez sur la molette [VOL].

- * Ne fonctionne pas lorsque <Commutation du mode de lecture> (page 37) est réglé sur autre chose que "Folder Mode" pendant la lecture de ACDrive.

Faire défiler l'affichage du nom de dossier
Maintenez appuyée la molette de commande sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

4 Choisir le dossier à lire
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "OK".
Appuyez sur la molette [VOL].
Le mode de sélection de dossier apparaît et le fichier audio du dossier affiché est lu.

Annulation du mode de sélection de dossier
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "EXIT".
Appuyez sur la molette [VOL].

Fonction du disque ACDrive

Commutation du mode de lecture

Vous pouvez arranger les ordres de lecture des chansons par catégorie.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.Mode" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Sélectionner le mode de lecture
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.Mode".
Appuyez sur la molette [VOL].
A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change de la manière suivante. L'indicateur de mode de lecture est activé.

Mode de lecture	Catégorie devant être arrangée
"PlayList Mode"	Ordre de liste de lecture.
"Genre Mode"	Par genre.
"Artist Mode"	Par artiste.
"Album Mode"	Par album.
"Folder Mode"	Par le dossier enregistré sur le disque.

- Les informations de catégorie de chaque chanson sont les données enregistrées dans le Media Manager lorsque le disque ACDrive est en train d'être généré.
- L'annonce lorsque le mode est commuté peut être annulée par <Index voix> (page 51).
- L'avancement des informations de mode de lecture peut être sélectionné par les touches [AM] et [FM].

Fonction du disque ACDrive

Recherche par lettre

Vous pouvez rechercher la chanson que vous voulez lire en sélectionnant l'initiale du nom du Genre, de l'Artiste ou de l'Album.

1 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.Mode" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de recherche par lettre
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.Mode".
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.

- Cela ne fonctionne pas lorsque la <Lecture aléatoire de disque> (page 36) est activée.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le mode de lecture est réglé sur Genre, Artiste ou Album.

Annulation de la recherche de lettre
Appuyez sur la molette [VOL].

3 Démarrer la recherche par lettre
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
L'initiale du nom de Genre, d'Artiste ou d'Album est affichée et lue dans l'ordre.

- L'annonce de l'initiale peut être annulée par <Index voix> (page 51).
- Lorsque la molette de commande est poussée à l'inverse de [I◀◀] ou [▶▶I] pendant la recherche par lettre, l'initiale est affichée et lue en ordre inversé.
- Lorsque la recherche de lettre est commencée, elle ne peut pas être annulée.

4 Sélectionner la chanson à lire
Appuyez sur la molette de commande lorsque l'initiale de la chanson que vous recherchez est affichée et lue.
Le groupe de l'initiale sélectionnée est lu.

Défilement du Texte/Titre

Vous pouvez faire défiler le texte de CD, le texte de fichier audio ou le titre de MD qui est affiché.

Maintenez la molette de commande appuyée sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

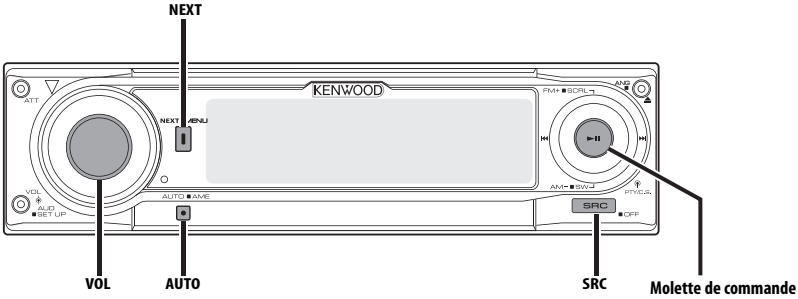

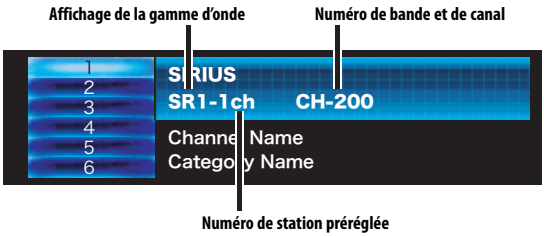

Sélectionner le mode Radio Satellite SIRIUS

Vous pouvez sélectionner le Tuner Radio Satellite SIRIUS (accessoire en option) connecté à cet appareil.

Sélection du mode SIRIUS

Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "SIRIUS".

- Vous devez souscrire un abonnement pour recevoir les émissions par Radio Satellite SIRIUS. Consultez SIRIUS si le message "CALL 888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" apparaît.
- La réception peut prendre un certain temps après avoir sélectionné la source SIRIUS.
- Si le signal de réception échoue, "Acquiring Signal" apparaît.

Mode de recherche de commutation

Vous pouvez régler le mode de recherche de commutation.

Appuyez sur la touche [AUTO].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche le mode de recherche change comme indiqué ci-dessous.

Affichage	Opération
"Seek Mode: Channel"	Commande de recherche manuelle normale.
"Seek Mode: Preset"	Recherche dans l'ordre des canaux préréglés en mémoire.

Sélectionner le canal

Vous pouvez sélectionner le canal.

Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].

Recherche de catégorie et de canal

Vous pouvez sélectionner le canal et la catégorie que vous voulez recevoir.

1 Entrer en mode de recherche de catégorie et de canal
Appuyez sur la molette de commande.

- Il faut plusieurs secondes pour que les catégories apparaissent.

2 Sélectionner la catégorie
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Affichez la catégorie que vous voulez sélectionner dans la deuxième ligne. Dans la première et la troisième ligne, affichez les catégories qui précèdent et suivent la catégorie que vous voulez sélectionner.

3 Sélectionner le canal
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

- Vous ne pouvez pas effectuer une recherche de canal avant d'avoir désigné une catégorie.

Annulation du mode de recherche de catégorie et de canal
Appuyez sur la molette de commande.

Fonction de télécommande

Syntonisation à accès direct

Vous pouvez entrer le canal et syntoniser.

1 Entrer en mode de syntonisation à accès direct
Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

2 Entrer le canal
Appuyez sur les touches numériques.

3 Effectuer une recherche de canal
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

Annulation de la syntonisation à accès direct
Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

- Si aucune touche n'est sollicitée pendant 10 secondes, la Syntonisation à accès direct est automatiquement annulée.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'au canal numéro 223.
- S'il n'y a pas de signal dans le canal d'entrée, le message "No Channel" apparaît. (KTC-SR901: Accessoire optionnel)
- Vous ne pouvez pas rechercher le numéro d'un canal qui n'émet pas.
  (KTC-SR902/KTC-SR903: Accessoire optionnel)
- S'il est impossible de recevoir un signal dans le canal d'entrée à cause de mauvaises conditions d'ondes radio ou d'autres problèmes, le message "Acquiring Signal" apparaît.

Sélection de la bande préréglée

Poussez la molette de commande sur [FM].
A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, la bande préréglée commute entre SR1, SR2, SR3 et SR4.

Mémoire de station préréglée

Vous pouvez mettre une station en mémoire.

1 Sélectionner la bande pré-réglée
Poussez la molette de commande sur [FM].

2 Sélectionner la fréquence à mettre en mémoire
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].

3 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

4 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

5 Mettre la station en mémoire
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.
L'affichage du numéro pré-réglé clignote une fois.
Sur chaque bande, vous pouvez mettre 1 canal en mémoire sur chaque numéro [1] — [6].

- Seul le numéro de canal est enregistré. Les informations de catégorie ne sont pas enregistrées.

Syntonisation pré-réglée

Rappel des stations mémorisées.

1 Sélectionner la bande pré-réglée
Poussez la molette de commande sur [FM].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

4 Rappeler le canal
Appuyez sur la molette [VOL].

Balayage de station

Vous pouvez vérifier chaque station recevable pendant 10 secondes.

1 Lancer le balayage des canaux
Appuyez sur la touche [AUTO] pendant au moins 2 secondes.
L'affichage du numéro de canal clignote.

2 Relâcher la touche lorsque vous entendez la chanson que vous souhaitez écouter
Appuyez sur la touche [AUTO] pendant au moins 2 secondes.

Défilement de texte de la source tuner SIRIUS

Vous pouvez faire défiler le nom de la station affichée et d'autres éléments.

Maintenez appuyée la molette de commande sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

Fonctions de contrôle de radio HD

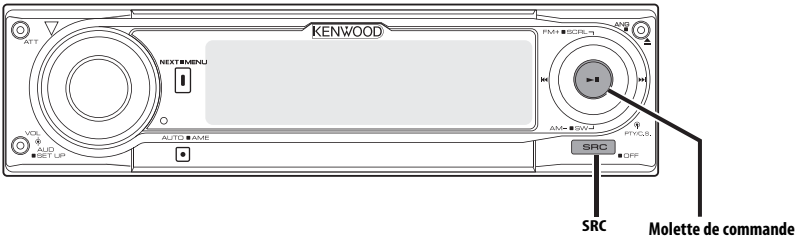

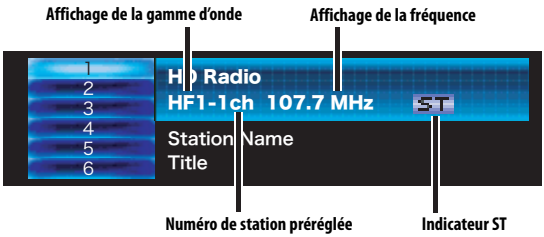

- Lorsque vous connectez une radio HD, les fonctions de tuner de l'appareil sont désactivées et commutées sur les fonctions de tuner de radio HD. Une partie des méthodes de réglage, y compris le mode de syntonisation, changera.
- Avec le tuner de radio HD, vous pouvez utiliser les fonctions similaires pour <Mémoire de station pré-réglée>, <Entrée en mémoire automatique>, et <Accord pré-réglé> des fonctions de tuner. Reportez-vous aux fonctions du tuner pour savoir comment utiliser ces fonctions.

Syntonisation

Vous pouvez sélectionner la station.

1 Sélectionner une source radio HD
Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "HD Radio".

2 Sélectionner la bande HD FM
Poussez la molette de commande sur [FM].
A chaque fois qu'on place la molette sur [FM], une commutation s'opère entre les bandes HF1, HF2, et HF3.

Sélectionner la bande HD AM
Poussez la molette de commande sur [AM].

3 Syntoniser vers le haut ou vers le bas
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].

Fonctions de commande du tuner DAB

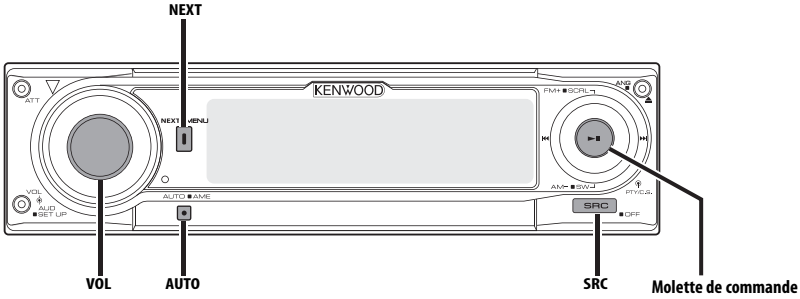

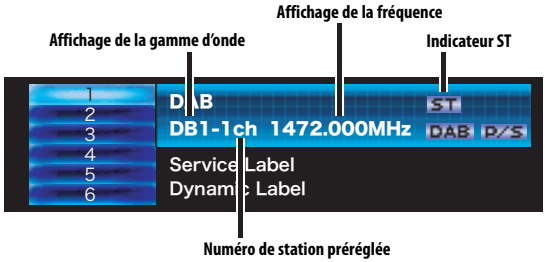

A propos de la commande de tuner DAB

Reportez-vous au groupe A*1*2*3*4 du mode d'emploi du tuner DAB KTC-9090DAB (accessoire en option) pour connaître la méthode de commande de la fonction tuner DAB.
Toutefois, les méthodes suivantes de contrôle de l'appareil peuvent être différentes de celles figurant dans le mode d'emploi ; par conséquent, reportez-vous aux instructions supplémentaires suivantes.

Mémoire de préréglage de service

Rappel des services en mémoire.

1 Sélectionner la bande pré-réglée
Poussez la molette de commande sur [FM].
A chaque fois que vous appuyez sur la touche, la bande préréglée commute entre DB1, DB2 et DB3.

2 Recevez le service devant être préréglé.

3 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

4 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

5 Mettez le service en mémoire
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.
L'affichage du numéro pré-réglé clignote une fois.
Sur chaque bande, 1 service peut être mis en mémoire sur chaque numéro [1] — [6].

Rappel d'un service préréglé

1 Sélectionner la bande pré-réglée
Poussez la molette de commande sur [FM].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

4 Rappelez le service
Appuyez sur la molette [VOL].

Fonction de type de programme (PTY)

Cette fonction permet à des types de programmes désirés d'être recherchés et surveillés à partir de l'ensemble réceptionné.

1 Entrer en mode PTY
Appuyez sur la molette de commande.
"PTY Select" est affiché.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'interruption des annonces / le visionnage PTY.

2 Sélectionner le type de programme
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
A chaque fois que vous poussez la molette, le type de programme change.
Reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB pour l'<Affichage du type de programme>.

3 Recherchez un service de programme du type sélectionné
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Lorsque vous voulez rechercher un autre service, appuyez de nouveau sur [I◀◀] ou [▶▶I] de la molette de commande.

- Si le type de programme sélectionné n'est pas trouvé, le message ("No PTY", etc.) s'affiche.
  Lorsque vous recherchez un service de programme d'un autre type, répétez les procédures 2 et 3.

Commutation sur un autre service :
Répétez la procédure 3.
Un autre service de programme du même type sera recherché.

Annulation en cours de recherche :
Appuyez sur la molette de commande.

Recherche par type de programme et par langue

1 Appuyez sur la touche lorsque vous êtes en mode de sélection de programme.
Appuyez sur la touche [AUTO].

2 Sélection d'une langue
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Concernant les langues disponibles, reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB pour le <Mode de recherche de filtre de langue>.

3 Recherche par type de programme sélectionné et par langue
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].

4 Sortie : Appuyez sur la touche [AUTO].

Langues à afficher

Sélectionnez Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Espagnol, Portugais, Norvégien ou Suédois dans <Mode de recherche par filtre de langue> pour afficher dans la langue sélectionnée. (Reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB)

Pré-réglage du type de programme

Mise en mémoire du type de programme dans la mémoire de préréglage et rappel rapide.

Pré-réglage du type de programme

1 Sélectionner le type de programme à pré-régler
Reportez-vous à la section <Fonction de type de programme (PTY)> (page 43).

2 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

3 Pré-régler le type de programme
Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

Rappel du type de programme pré-réglé

1 Entrer en mode PTY
Reportez-vous à la section <Fonction de type de programme (PTY)> (page 43).

2 Sélectionnez un numéro préréglé
Tournez la molette [VOL].

3 Rappeler le type de programme
Appuyez sur la molette [VOL].

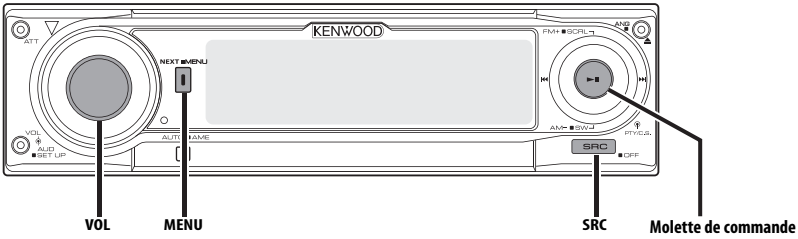

Système de menu

Vous pouvez activer en cours de fonctionnement des fonctions de signaux sonores etc.
La méthode de base d'utilisation du système du menu est expliquée ici. Les références pour les éléments du menu et leur réglage se trouvent après l'explication de cette opération.

1 Entrer en mode menu
Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.
"MENU" est affiché.

2 Sélectionner l'élément du menu
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
Exemple : Lorsque vous voulez activer le signal sonore, sélectionnez l'affichage "Beep".

3 Régler l'élément du menu
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Exemple : Lorsque "Beep" est sélectionné, à chaque fois qu'on appuie sur la molette elle commute entre "Beep: ON" et "Beep: OFF". Sélectionner l'une des deux possibilités comme réglage.
Vous pouvez continuer en retournant à l'étape 2 et en réglant d'autres éléments.

4 Sortir du mode menu
Appuyez sur la touche [MENU].

- Lorsque d'autres éléments pour lesquels la méthode de fonctionnement normale ci-dessus est applicable sont affichés, on entre ensuite dans le graphique de réglage. (Normalement les réglages au sommet du graphique sont les réglages d'origine.)
  De plus, l'explication des éléments pour lesquels la méthode n'est pas applicable (<Ajustement manuel de l'horloge> etc.) est exposée étape par étape.

En mode de veille

Code de sécurité

Puisqu'il faut l'autorisation du code de sécurité lorsque l'appareil est retiré du véhicule, la personnalisation de cet appareil à l'aide du code de sécurité aide à éviter les vols.

- Le réglage du code de sécurité peut être effectué lorsque le <Réglage du mode de démonstration> (page 52) est désactivé.
- Lorsque la fonction code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être désactivée.
  Remarque : le code de sécurité peut être composé de 4 chiffres de votre choix.

1 Entrer en veille
Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

2 Entrer en mode menu
Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.
Lorsque "MENU" est affiché, "Security" est affiché aussi.

3 Entrer en mode code de sécurité
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
Lorsque "Enter" est affiché, "CODE" est affiché aussi.

4 Sélectionner les chiffres à saisir
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

5 Sélectionner les numéros du code de sécurité
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

6 Répétez les étapes 4 et 5, et complétez le code de sécurité.

7 Confirmer le code de sécurité
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 3 secondes.
Lorsque "Re-Enter" est affiché, "CODE" est affiché aussi.

8 Accomplissez les étapes 4 à 7 et réentrez le code de sécurité.
"Appoved" est affiché.
La fonction code de sécurité est activée.

- Lorsqu'un code erroné est saisi aux étapes 4 à 6, répétez la procédure depuis l'étape 4.

9 Sortez du mode de code de sécurité
Appuyez sur la touche [MENU].

Appuyez sur la touche Reset lorsque l'appareil est retiré de la source d'alimentation de la batterie

1 Allumez l'appareil.

2 Accomplissez les étapes 4 à 7 et entrez le code de sécurité.
"Appoved" est affiché.
L'appareil peut être utilisé.

En mode de veille

Tonalité capteur tactile

Vous pouvez activer/désactiver le signal sonore de contrôle d'opération (bip).

Affichage	Réglage
"Beep: ON"	Le bip est entendu.
"Beep: OFF"	Le bip est annulé.

En mode de veille

Réglage manuel de l'horloge

- Vous pouvez faire ce réglage lorsque la fonction <Synchronisation de l'horloge> (page 46) est désactivée.

1 Sélectionner le mode de réglage de l'horloge
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].
Sélectionnez l'affichage "Clock Adjust".

2 Entrer en mode de réglage de l'horloge
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
L'affichage de l'horloge clignote.

3 Régler les heures
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Régler les minutes
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

4 Sortir du mode de réglage de l'horloge
Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Réglage de la date

1 Sélectionner le mode de réglage de la date
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
Sélectionnez l'affichage "Date Adjust".

2 Entrer en mode de réglage de la date
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
L'affichage de la date clignote.

3 Sélectionner l'élément (jour, mois, ou année) à régler
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
Les éléments qui clignotent sont ceux qui peuvent être ajustés.

4 Régler chaque élément
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

5 Répétez les opérations des étapes 3 et 4 et régler la date.

6 Sortir du mode de réglage de la date
Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Mode date

Vous pouvez régler le format de la date.

1 Sélectionner le mode date
Poussez la molette de commande sur [|◀◀] ou [▶▶|].
Sélectionnez l'affichage "Date Mode".

2 Sélectionner le format de la date
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

3 Sortir du mode menu
Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Affichage de l'horloge

Vous pouvez synchroniser les données temps de la station RDS avec l'horloge de cet appareil.

Affichage	Réglage
"SYNC: OFF"	Réglez l'heure manuellement.
"SYNC: ON"	Synchronise l'heure.

- Il faut 3 ou 4 minutes pour synchroniser l'horloge.

En mode de veille

DSI (Indicateur de système hors-service)

Un indicateur rouge clignotera sur l'appareil après que la façade aura été enlevée, pour mettre en garde les éventuels voleurs.

Affichage	Réglage
"DSI: ON"	La DEL clignote.
"DSI: OFF"	DEL éteinte.

En mode de veille

Eclairage sélectionnable

Vous pouvez sélectionner la couleur verte ou rouge pour l'éclairage de la touche.

Affichage	Réglage
"Button: Red"	La couleur de l'éclairage est rouge.
"Button: Green"	La couleur de l'éclairage est verte.

- Vous pouvez modifier la couleur d'éclairage des touches [EJECT], [NEXT], [AUTO] et [ATT].

En mode de veille

Variateur de luminosité

La luminosité de l'affichage de l'appareil diminue automatiquement lorsque les phares du véhicule sont allumés.

Affichage	Réglage
"Dimmer: ON"	La luminosité de l'affichage diminue.
"Dimmer: OFF"	La luminosité de l'affichage ne diminue pas.

En mode de veille

Réglage du contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'affichage.

Affichage et réglage
"Contrast: 1"
⋮
"Contrast: 4" (Réglage d'origine)

En mode de veille

Réglage de l'inversement d'affichage

Si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période de temps, la commutation entre les modes d'affichage négatif et positif s'effectue automatiquement. L'inversion d'affichage maintient la luminosité initiale de l'affichage pendant une longue durée.

Affichage	Réglage
"Display N/P: Auto"	Affichage à inversion automatique
"Display N/P: POSI"	Affichage positif uniquement

- La commutation entre les modes négatif et positif ne se fait pas lorsqu'une image animée ou un spectre est affiché.

En mode de veille

Réglage de l'amplificateur intégrée

Vous pouvez contrôler l'amplificateur intégré. En désactivant cette commande, la qualité de pré-sortie est améliorée.

Affichage	Réglage
"AMP: ON"	L'amplificateur intégré est activé.
"AMP: OFF"	L'amplificateur intégré est désactivé.

En mode de veille

Réglage de niveau de compteur G

Point d'étalonnage G. Réglage du niveau en fonction des types de véhicules.

Affichage	Réglage
"G-Counter: Level 1"	Le compteur est très sensible.
"G-Counter: Level 2"	⋮
"G-Counter: Level 3"	Le compteur est peu sensible.

- Dans le cas d'une accélération peu fréquente, régler sur "G-Counter: Level 1". Dans le cas d'une accélération plus fréquente, régler sur "G-Counter: Level 3".

En mode de veille

Réinitialisation de l'analyseur G

Vous pouvez réinitialiser la valeur de l'accéléromètre et du compteur G.

1 Sélectionner le mode de réinitialisation de l'analyseur G
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
Sélectionnez l'affichage "G-Reset".

2 Entrer en mode de réinitialisation de l'analyseur G
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

3 Sélectionner l'élément à réinitialiser
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
"G-Meter Reset": Réinitialise la valeur de l'accéléromètre.
"G-Counter Reset": Réinitialise la valeur du compteur G.

4 Réinitialiser la valeur
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 2 secondes.
"Reset OK" est affiché.

5 Sortir du mode de réinitialisation de l'analyseur G
Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Configuration d'étalonnage de l'analyseur G

L'analyseur G nécessite un étalonnage pour l'accélération horizontale et le freinage.

- La détection des directions horizontale et tout-droit doit être effectuée sur une grande ligne droite pour pouvoir aller tout-droit.

1 Garer le véhicule sur une ligne droite

2 Sélectionnez le mode d'étalonnage de l'analyseur G
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
Sélectionnez l'affichage "G-Calibration".

3 Entrez en mode d'étalonnage d'analyseur G
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
"Stop" est affiché.

4 Commencer l'étalonnage de la direction horizontale
Appuyez sur la molette de commande.
Lorsque "Move Forward" apparaît à l'affichage, le véhicule doit être avancé.

5 Commencer l'étalonnage de la direction tout-droit
Lorsque le véhicule est conduit en ligne droite, l'étalonnage de la direction tout-droit démarre automatiquement.

- Afin de faire fonctionner la détection de direction tout droit.

Lorsque l'étalonnage est terminé, "Calibration OK" s'affiche.

- Si l'étalonnage échoue, "No Calibration" s'affiche. Dans ce cas, répétez les étapes 1 à 6.

6 Sortez du mode d'étalonnage de l'analyseur G
Appuyez sur la touche [MENU].

Chronomètre de l'analyseur G

La commande du chronomètre peut être démarrée par la fonction de l'analyseur G.

- Ne pas utiliser le chronomètre d'analyseur G sur des voies publiques.

1 Sélectionner le mode chronomètre de l'analyseur G
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
Sélectionnez l'affichage "Stop Watch".

2 Entrer en mode chronomètre de l'analyseur G
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
"Stop" est affiché.

3 Entrer en mode chronométrage prêt
Appuyez sur la molette de commande.
"Ready" est affiché.

4 Démarrer le chronométrage
Lorsque G est détecté en direction verticale pendant le mouvement, le chronométrage commence automatiquement.
"Running" est affiché.

- Vous pouvez également démarrer le compteur en appuyant sur la molette de commande.

5 Arrêter le chronométrage
Appuyez sur la molette de commande.
"Stop" est affiché.

- La commande redémarre lorsque vous accélérez ou que vous appuyez sur la molette de commande. Effectuez l'opération après l'étape 3.

Lorsque vous réinitialisez le chronométrage (Pendant que "Stop" est affiché)

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 2 secondes.

- La réinitialisation du compteur peut être effectuée lorsque le compteur est arrêté.

6 Sortir du mode de chronomètre G
Appuyez sur la touche [MENU].

- Lorsque "Running" est affiché (chronométré), le chronométrage continue quand bien même le chronométrage G est terminé. Si vous voulez arrêter le chronométrage, entrez dans le mode de menu puis appuyez sur la molette de contrôle.
- Lorsque l'alimentation est désactivée (ex; ACC OFF) pendant le décompte, les valeurs inférieures à 1 seconde seront "00".

Autre mode que Veille/
Lorsque le système double zone est activé

Réglage du Système double zone

Réglage du son des canaux avant et arrière dans le système Double zone.

Affichage	Réglage
"Zone2: Rear"	La source auxiliaire (source d'entrée auxiliaire) doit être le canal arrière.
"Zone2: Front"	La source auxiliaire (source d'entrée auxiliaire) doit être le canal avant.

Informations routières

Passer automatiquement aux informations routières lorsqu'un bulletin d'informations routières commence même si vous n'êtes pas en train d'écouter la radio.

Affichage	Réglage
"TI: OFF"	La fonction Informations routières est désactivée.
"TI: ON"	La fonction Informations routières est activée.

Lorsqu'un bulletin d'informations routières commence, "Traffic INFO" est affiché et l'autoradio bascule sur les informations routières.

- Pendant la réception d'une station AM lorsque la fonction d'informations routières est activée, l'autoradio passe à une station FM.
- Pendant la réception d'informations routières, le volume réglé est mémorisé automatiquement et la fois suivante où l'autoradio passe aux informations routières, le volume sera automatiquement celui précédemment mémorisé.

Capter d'autres stations d'informations routières (En source tuner)

Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].

- Le passage aux informations routières peut se faire lorsqu'on écoute la radio.

En réception FM

CRSC (Circuit de système de réception claire)

La réception passe momentanément de stéréo à mono afin de réduire les interférences de trajets multiples lors de l'écoute de la station FM.

Affichage	Réglage
"CRSC: ON"	Le système CRSC est activé.
"CRSC: OFF"	Le système CRSC est désactivé.

- Les champs électriques puissants (comme les lignes électriques) peuvent causer une instabilité de la qualité sonore lorsque le système CRSC est activé. Dans ce type de situation, désactivez-le.

En mode Radio HD

Réglage du mode de réception

Vous pouvez régler le mode de réception.

1 Sélectionner le mode de réception
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
Sélectionnez l'affichage "Receive Mode".

2 Entrer en mode de réception
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

3 Régler le mode de réception
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, le mode de réception change comme indiqué ci-dessous.

Mode de syntonisation	Affichage	Opération
Mode automatique	"Auto"	Les émissions analogiques et les émissions numériques seront commutées automatiquement. Lorsque les deux sont en cours de transmission, les émissions numériques auront la priorité.
Numérique	"Digital"	Émissions numériques uniquement.
Analogique	"Analog"	Émissions analogiques uniquement.

4 Sortir du mode de réception
Appuyez sur la touche [MENU].

- Même si le mode de réception est réglé sur "Auto", lorsque le programme de mode jeu de balle (programme d'émission non différée) est reçu, le mode de réception sera commuté automatiquement sur Analogique uniquement.

En source tuner SIRIUS

Affichage de l'identification SIRIUS (ESN)

Vous pouvez afficher l'identification SIRIUS (Numéro de série électronique).

Affichage
"ESN = **********"

- Identification N° de série et SIRIUS (ESN)
  Il est important de conserver le numéro de série et d'identification électronique SIRIUS de l'unité pour l'activation de service et les modifications de service futures éventuelles.

Sélectionner l'affichage d'entrée auxiliaire & nommer la Station / le Disque

Vous pouvez sélectionner l'affichage lorsque l'appareil est commuté à la source entrée Auxiliaire. En ce qui concerne l'attribution d'un nom pour la Station/le Disque, reportez-vous au paragraphe <Nomination de Station/Disque (SNPS/DNPS)> (page 28).

1 Sélectionner la source d'entrée auxiliaire
Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "AUX"/ "AUX EXT".

2 Entrer en mode menu
Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.
"MENU" est affiché.

3 Sélectionner le mode de réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
ASélectionnez l'affichage "Name Set".

4 Entrer en mode de réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
L'affichage d'entrée auxiliaire actuellement sélectionné est affiché.

5 Sélectionner la source d'entrée auxiliaire
Poussez la molette de commande sur [|◄◄] ou [►►|].
Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage change de la manière suivante.
- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"
- "Portable"
- "Game"
- "Video"
- "TV"

6 Sortir du mode menu
Appuyez sur la touche [MENU].

- Lorsque le fonctionnement s'arrête pendant 10 secondes, le nom à cet instant est enregistré et le mode de menu se ferme.
- L'affichage d'entrée auxiliaire peut être réglé uniquement lorsque l'entrée auxiliaire intégrée ou l'entrée auxiliaire du KCA-S210A est utilisée.

Défilement du texte

Vous pouvez régler le défilement du texte affiché.

Affichage	Réglage
"Scroll: Auto"	Répète le défilement.
"Scroll: Manual"	Défile lorsque l'affichage change.

- Le texte qui défile est indiqué ci-dessous.
  - Texte CD
  - Nom du dossier/ Nom du fichier/ Titre de chanson/ Nom d'artiste/ Nom d'album
  - Titre du MD
  - Texte radio
  - Texte de la source tuner SIRIUS, comprenant le nom du canal, etc.
  - Titre de source radio HD
  - Etiquette dynamique pour la source tuner DAB

En mode de veille

Réglage de l'entrée auxiliaire intégrée

Vous pouvez régler la fonction d'entrée auxiliaire intégrée.

Affichage	Réglage
"Built in AUX: OFF"	Lors de la sélection de la source, il n'y a pas d'entrée auxiliaire.
"Built in AUX: ON"	Lors de la sélection de la source, il y a entrée auxiliaire.

En mode de veille

Réglage de lecture CD

En cas de problème de lecture d'un CD de format spécial, ce réglage force la lecture du CD.

Affichage	Réglage
"CD Read: 1"	Lire un CD et fichier audio.
"CD Read: 2"	Lecture de CD forcée.

- Le réglage "CD Read: 2" ne peut pas lire un fichier audio.
  Certains CD de musique peuvent ne pas être lus même en mode "CD Read: 2".

En mode de veille

Téléchargement d'image

Téléchargement de fonds d'écran. Les images téléchargées peuvent être utilisées pour l'affichage de cet appareil.

1 Insérer un CD-R/CD-RW
Insérez un CD-R/CD-RW contenant des fichiers à télécharger dans cet appareil.
Reportez-vous à <Lecture de CD & fichier audio> (page 33) pour plus de détails.
Notre URL http://www.kenwood.net-disp.com décrit comment graver un CD-R/CD-RW.

2 Entrer en veille
Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

3 Entrer en mode menu
Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.
"MENU" est affiché.

4 Sélectionner le mode téléchargement
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].
Sélectionnez l'affichage "DISP Data Download".

5 Passer en mode de téléchargement
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
"File Check!!" est affiché.

6 Sélectionner les fichiers à télécharger
Poussez la molette de commande sur [I◄◄] ou [►►I].

7 Commencer le téléchargement
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
"Downloading" est affiché.
Lorsque le téléchargement prend fin, l'indication "Finished Download" s'affiche.

- Le téléchargement d'images peut prendre jusqu'a 20 minutes.

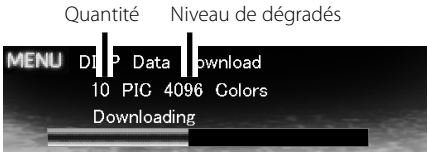

Annulation du téléchargement
Appuyez sur la touche [MENU].

8 Quitter le mode de téléchargement
Appuyez sur la touche [MENU].

- Ne pas utiliser cet appareil lorsque le message "Downloading" est affiché, ceci afin d'éviter que les données soient endommagées.
- Le nombre de fichiers pouvant être téléchargés.
  - Fond d'écran : 1 fichier
- Lorsqu'un nouveau fond d'écran est téléchargé, il vient écraser le fond d'écran actuel.
  Il est impossible de supprimer les images téléchargées.
- Les images téléchargées peuvent être utilisées pour l'affichage.
  <Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre> (page 18)
  - <Sélection du fond d'écran> (page 19)
- Lorsqu'il est impossible de télécharger des images dans cet appareil, il est possible que ce soit à cause d'un problème de méthode d'écriture de CD-R/CD-RW.
  Veuillez-vous référer à l'URL http://www.kenwood.net-disp.com, et gravez à nouveau le CD-R/CD-RW.

Fonction du disque ACDrive

Index voix

Vous pouvez régler l'annonce pendant la lecture du disque ACDrive.

Affichage	Réglage
"Voice Index: ON"	Le guide est annoncé.
"Voice Index: OFF"	Pas annoncé.

En mode CD

Affichage de la version du microprogramme avec la fonction ACDrive

Vous pouvez afficher la version de microprogramme ACDrive.

1 Sélectionner le mode d'affichage version microprogramme
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Sélectionnez l'affichage "ACD F/W Version".

2 Afficher la version du microprogramme ACDrive
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

En mode CD

Affichage d'identifiant unique

Vous pouvez afficher le numéro de série pour chaque produit.

1 Sélectionner le mode d'affichage identifiant unique
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Sélectionnez l'affichage "ACD Unique ID".

2 Afficher l'identifiant unique
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

En mode de veille

Réglage du mode de démonstration

Règle le mode de démonstration.

1 Sélectionner le mode de démonstration
Poussez la molette de commande sur [I◀◀] ou [▶▶I].
Sélectionnez l'affichage "DEMO Mode".

2 Régler le mode de démonstration
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 2 secondes.
Chaque fois que l'on appuie sur la touche pendant au moins 2 secondes, le mode de démonstration change comme indiqué ci-dessous.

Affichage	Réglage
"DEMO Mode: ON"	La fonction de mode démonstration est activée.
"DEMO Mode: OFF"	Sortie du mode démonstration (mode normal).

En mode DAB

Menu ajouté pour DAB

Lorsque vous connectez le tuner DAB, le menu suivant s'affiche :

Affichage	Fonction
"DRC:"	Contrôle de la gamme dynamique (DRC)
"Regional ASW:"	Fonction d'annonces régionales
"ASW Select"	Mode de sélection d'annonces
"PTY Watch"	Mode de sélection de surveillance PTY
"Language Search"	Mode de recherche par filtre de langue

- Pour des détails concernant les éléments de menu, reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB.

Opérations de base de la télécommande

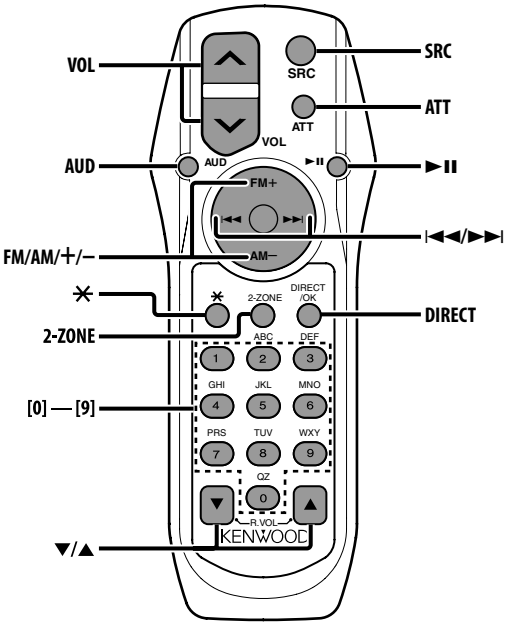

Recharger et remplacer la pile

Utiliser deux piles format "AA".
Faire coulisser le couvercle tout en l'appuyant vers le bas pour l'enlever comme indiqué sur l'illustration.
Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et –, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.

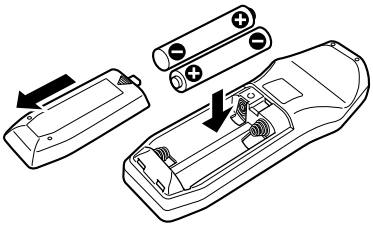

▲AVERTISSEMENT

- Rangez les piles non utilisées hors de portée des enfants. Contactez un docteur immédiatement si la pile est avalée.

- Ne posez pas la télécommande sur des endroits chauds tels que le tableau de bord.

Opérations de base

Touches [VOL]

Règle le volume.

Touche [SRC]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.
Pour connaître l'ordre de changement de la source, Reportez-vous à la section <Sélectionner la source> (page 10).

Touche [ATT]

Baisse le volume rapidement.
Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.

Touche [✱]

Règle l'angle de la façade.

Commande du son

Touche [AUD]
Sélectionne l'élément audio pour le réglage.

Touches [VOL]
Règle l'élément audio.

- Reportez-vous à <Commande du son> (page 11) pour connaître la marche à suivre, comme les procédures de commande audio, etc.
- Uniquement la sélection et le réglage de l'article audio basic peuvent être effectués avec la télécommande. La sélection et le réglage de l'élément détail audio ne peuvent être effectués.

Système double zone

Touche [2-ZONE]
A chaque fois qu'on appuie sur la touche, "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activé ou désactivé.

Touches [▲]/ [▼]
Règle le volume du canal arrière.
Le canal arrière s'active quand le système double zone est activé.

En source tuner

Touches [FM]/ [AM]
Sélectionnez la bande.
Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde commute entre FM1, FM2 et FM3.

Touches [|◄◄]/ [►►|]
Syntonise vers le haut ou vers le bas sur la bande.

Touches [0] — [9]
Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler des stations pré-réglées.

Touche [DIRECT]
Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 30).

Touche [►II]
Sélectionne et annule le mode <PTY (Type de Programme)> (page 32).

En source disque

Touches [|◄◄]/ [►►|]
Déplacement avant/arrière entre Plage/Fichiers.

Touches [+]/ [−]
Déplacement avant/arrière entre Disque/Dossier.

Touche [►II]
Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.

Touches [0] — [9]
En <Recherche directe de plage/fichier> (page 34) et <Recherche directe de disque> (page 34), entrez le numéro de plage/fichier/disque.

En source tuner SIRIUS

Touche [FM]
Sélectionner la bande préréglée.

Touches [⏮]/ [⏭]
Rechercher les canaux par le haut ou par le bas.

Touches [0] — [9]
Appuyer sur les touches [1] — [6] pour rappeler les canaux présélectionnés.

Touche [DIRECT]
Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 39).

Touche [►II]
Active et annule le mode <Recherche par catégorie et par canal> (page 39).

En source radio HD

Touche [FM]
Sélectionner la bande HD FM.
Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde commute entre HF1, HF2 et HF3.

Touche [AM]
Sélectionner la bande HD AM.

Touches [⏮]/ [⏭]
Syntonise vers le haut ou vers le bas sur la bande.

Touches [0] — [9]
Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler des stations pré-réglées.

En source DAB

Touche [FM]
Commutation de bande préréglée.
Chaque pression sur la touche [FM] commute d'un cran entre les bandes DB1, DB2 et DB3.

Touche [AM]
Commutation primaire/secondaire.
Chaque pression sur la touche [AM] commute entre primaire/secondaire à l'intérieur des services.

Touches [⏮]/ [⏭]
Commutation de service.
Chaque pression sur la touche commute les services à l'intérieur de l'ensemble.
Commutation de l'ensemble.
A chaque fois que l'on maintient la touche appuyée pendant plus d'1 seconde, l'ensemble change.

Touches [0] — [9]
Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler les services préréglés.

Accessoires

①  1

②  2

③ 4

④ 4

⑤  1

Procédure d'installation

1. Pour éviter les courts-circuits, retirez la clef de contact et déconnectez la borne ⊖ de la batterie.
2. Connectez le câble d'entrée et de sortie correct à chaque appareil.
3. Connectez les câbles de haut-parleur du faisceau de câbles.
4. Connectez les câbles du faisceau dans l'ordre suivant: masse, batterie, allumage.
5. Connectez le connecteur du faisceau de câbles à l'appareil.
6. Installez l'appareil dans votre voiture.
7. Reconnectez la borne ⊖ de la batterie.
8. Appuyez sur la touche de réinitialisation.

⚠AVERTISSEMENT

Si vous connectez le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), vous risquez de causer un court-circuit qui peut provoquer un incendie. Connectez toujours ces câbles à la source d'alimentation de la boîte à fusible.

- Si l'appareil n'est pas allumé (ou s'il est allumé mais qu'il s'éteint immédiatement), le câble de l'enceinte peut avoir un court-circuit ou il est rentré en contact avec le châssis du véhicule et la fonction de protection a été activée. Par conséquent, vérifiez le câble de l'enceinte.
- Si l'allumage de votre voiture n'a pas de position ACC, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact. Si vous connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation constante, comme un câble de batterie, la batterie risque de se décharger.
- Si la console est équipée d'un couvercle, assurez-vous d'installer l'appareil de façon à ce que la façade ne touche pas le couvercle lors de la fermeture ou de l'ouverture.
- Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- Connectez séparément chaque câble d'enceinte à la borne correspondante. L'appareil peut être endommagé si le câble négatif ⊖ pour une des enceintes ou le câble de masse entre en contact avec une partie métallique du véhicule.
- Quand deux haut-parleurs seulement sont connectés au système, connectez les câbles soit aux prises de sortie avant, soit aux prises de sortie arrière (c.a.d. ne mélangez pas l'avant et l'arrière). Par exemple, si vous connectez le câble ⊕ du haut parleur de gauche à une prise de sortie avant, ne connectez pas le câble ⊖ du haut-parleur droit à la prise de sortie arrière.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.

Connexion des câbles aux bornes

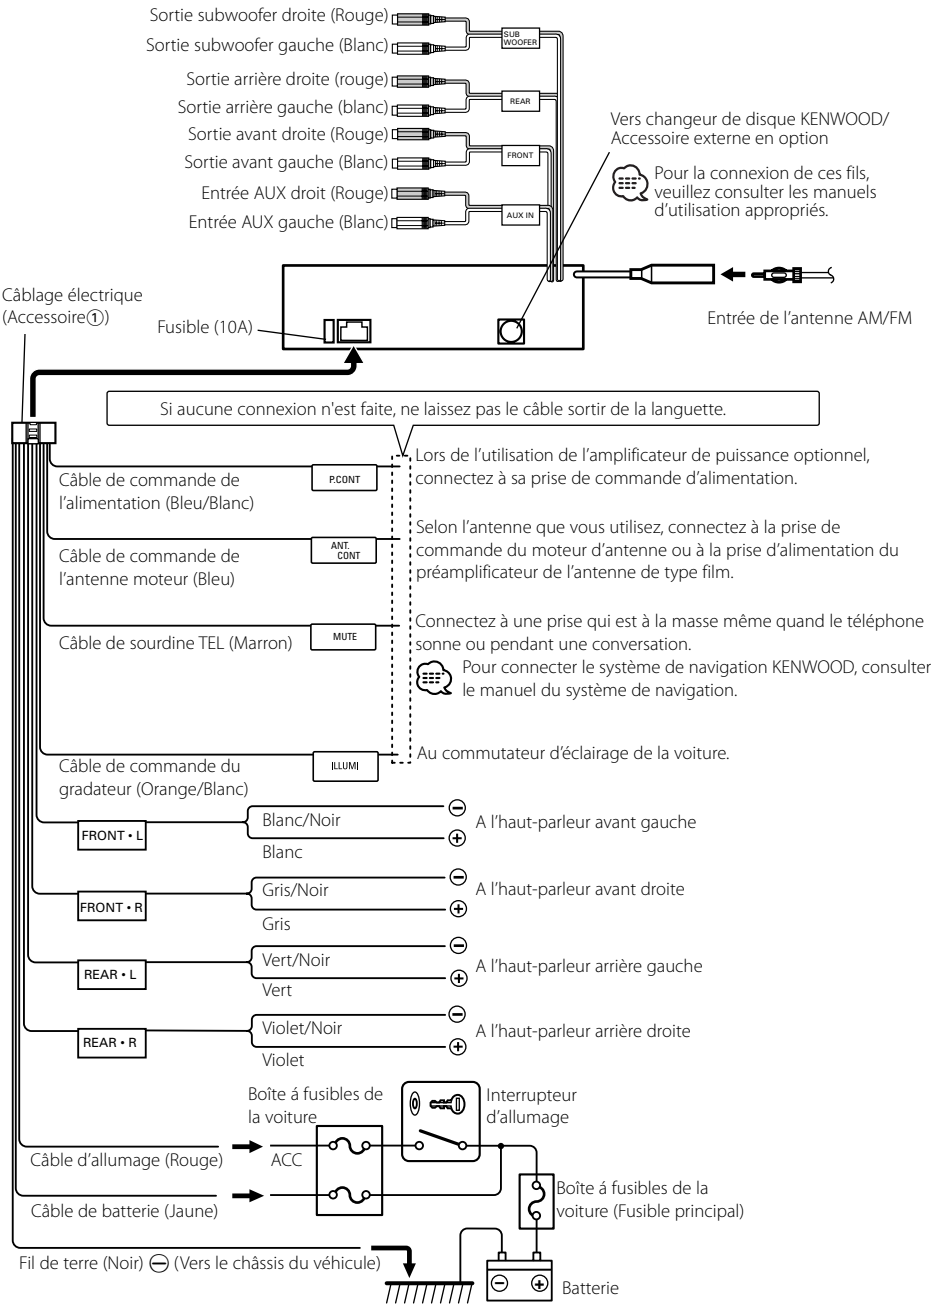

voitures non-japonaise

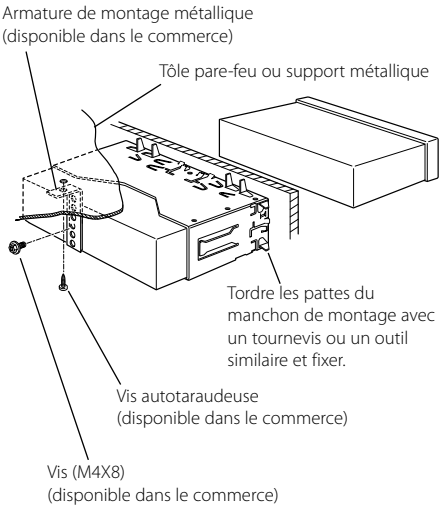

- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé. Si l'appareil est instable, il risque de mal fonctionner (par ex. le son risque de sauter).

voitures japonaise

1 Référez vous à la section <Retrait du cadre en caoutchouc dur> (page 60) puis retirez le cadre en caoutchouc dur.

2 Alignez les creux de l'appareil (deux de chaque côté) avec le support de montage du véhicule et fixez l'appareil avec les vis accessoires.

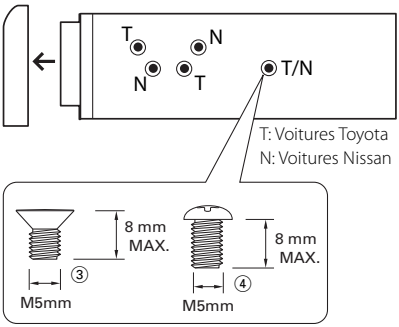

Accessoire③ ...pour les voitures Nissan
Accessoire④ ...pour les voitures Toyota

- Pendant l'installation, n'utilisez aucune autres vis que celles fournies. L'utilisation de vis différentes pourrait endommager l'appareil.
- L'appareil risque d'être endommagé si un tournevis ou un outil similaire est utilisé avec une force excessive pendant le montage.

Vissage de la façade sur l'appareil

Si vous souhaitez fixer la façade sur l'appareil principal de façon qu'elle ne tombe pas, vissez-la avec la vis dans le trou montré ci-dessous.

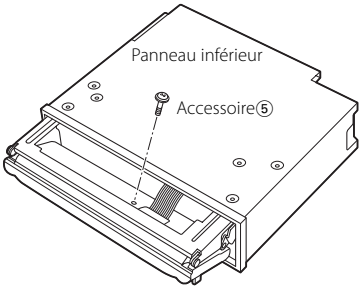

- Ne jamais insérer les vis dans d'autres trous que ceux spécifiés individuellement pour chacune. Si vous les insérez dans un autre trou, elles peuvent se contracter et causer des dommages aux parties mécaniques à l'intérieur de l'unité.

Retrait du cadre en caoutchouc dur

1 Engagez les broches de saisie sur l'outil de retrait et retirez les deux verrous du niveau supérieur. Soulevez le cadre et tirez-le vers l'avant comme indiqué sur la figure.

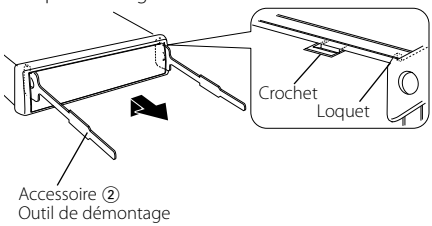

2 Lorsque le niveau supérieur est retiré, retirez les deux emplacements inférieurs.

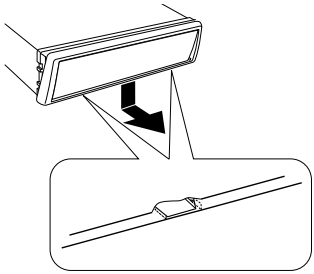

- Le châssis peut être également retiré à partir du côté arrière de la même façon.

Retrait de l'appareil

1 Référez vous à la section <Retrait du cadre en caoutchouc dur> (page 60) puis retirez le cadre en caoutchouc dur.

2 Retirez la vis (M4 × 8 mm) sur le panneau arrière.

3 Insérez les deux outils de retrait profondément dans les fentes de chaque côté, comme indiqué.

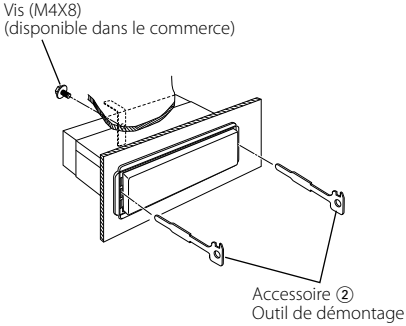

4 Poussez l'outil de retrait vers le bas tout en appuyant, et retirez à moitié l'appareil.

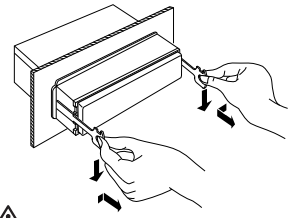

- Faites attention de ne pas vous blesser avec les loquets de l'outil de démontage.

5 Sortez l'appareil entièrement avec les mains, en faisant attention de ne pas le faire tomber.

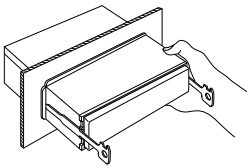

Guide de dépannage

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

Généralités

? L'appareil ne se met pas sous tension.

✔ Le fusible a grillé.
☞ Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de court-circuits dans les câbles, remplacez le fusible par un de la même valeur.

✔ Le fil d'enceinte a un court-circuit ou touche le châssis du véhicule, et par conséquent la fonction de protection est activée.
☞ Disposez ou isolez le câble d'enceinte correctement et appuyez sur la touche reset.

? Impossible de commuter sur une source.

✔ Aucun support média n'est inséré.
☞ Effectuez les réglage pour le support média que vous souhaitez écouter. S'il n'y a aucun support média dans cet appareil, il est impossible de commuter les sources.

✔ Le changeur de disque n'est pas connecté.
☞ Connectez le changeur de disque. Si le changeur de disque n'est pas connecté à sa borne d'entrée, il est impossible de commuter l'appareil sur une source de disque externe.

? La mémoire est effacée quand le contact est mis.

✔ Les câble de batterie et d'allumage ne sont pas connectés correctement.
☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles aux bornes>.

? La fonction de sourdine TEL ne fonctionne pas.

✔ Le câble de sourdine TEL n'est pas connecté correctement.
☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles aux bornes>.

? La fonction de sourdine TEL se met en service même si le câble de sourdine TEL n'est pas connecté.

✔ Le câble de sourdine TEL touche une partie métallique de la voiture.
☞ Eloignez le câble de sourdine TEL des parties métalliques de la voiture.

? Aucun son ne peut être entendu, ou le volume est faible.

✔ Les réglages du fader ou de l'équilibre sont réglés complètement d'un côté.
☞ Centrer les réglages du fader et de la balance.

✔ Les câbles d'entrée/sortie ou le faisceau de câbles sont connectés incorrectement.
☞ Reconnectez les câbles d'entrée/sortie et/ou le faisceau de câbles correctement. Voir la section sur la <Connexion des câbles aux bornes>.

✔ Les valeurs de décalage de volume sont faibles.
☞ Augmentez le décalage du volume en vous référant à la section <Commande du son> (page 11).

✔ Le < Réglage de l'amplificateur intégrée> (page 50) est désactivé.
☞ Activez-le.

? Le son est de mauvaise qualité ou déformé.

✔ Un câble de haut-parleur a peut être été pincé par une vis dans la voiture.
☞ Vérifiez la connexion des haut-parleurs.

✔ Les enceintes ne sont pas connectées correctement.
☞ Reconnectez les câbles de haut-parleurs de manière que chaque prise de sortie soit connectée à un haut-parleur différent.

? La tonalité de touche ne s'entend pas.

✔ La sortie de préampli est en cours d'utilisation.
☞ La tonalité de touche ne peut être émise par le jack de préampli.

? Bien que la fonction de synchronisation d'horloge soit activée, celle-ci ne peut être réglée.

✔ La station RDS reçue n'envoie pas de données d'heure.
☞ Syntonisez l'appareil sur une autre station RDS.

? La fonction d'atténuation ne fonctionne pas.

✔ Le fil d'atténuation n'est pas connecté correctement.
☞ Vérifiez la connexion du fil d'atténuation.

✔ L' <Variateur de luminosité> (page 46) est désactivé.
☞ Activez-le.

? Le subwoofer n'émet aucun son ou un son différent.

✔ Lorsque "2ZONE" dans <Réglage audio> (page 11) est activé.
☞ Désactivez "2ZONE" dans <Réglage audio>.

? Il n'y a pas d'effet de contrôle audio.

✔ L'élément FOCUS/ SRS 3D dans <Commande WOW> (page 15) n'a pas d'effet sur la sortie arrière.
☞ ---

? La commutation entre les modes d'affichage négatif et positif s'effectue automatiquement.

✔ La commutation entre les modes d'affichage négatif et positif s'effectue automatiquement afin de maintenir la luminosité initiale de l'affichage pendant une longue durée.
☞ Vous pouvez sélectionner "Display N/P: POSI" comme indiqué dans <Réglage de l'inversement d'affichage> (page 47).

Source tuner

? La réception radio est mauvaise.
✔ L'antenne de la voiture n'est pas sortie.
☞ Sortez l'antenne complètement.
✔ Le câble de commande de l'antenne n'est pas connecté.
☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles aux bornes>.

? La fréquence souhaitée ne peut être entrée avec la fonction de syntonisation directe Direct Access Tuning.
✔ Une station qui ne peut être reçue a été saisie.
☞ Saisissez une station qui peut être reçue.
✔ Vous essayez d'entrer une fréquence avec des unités de 0,01 MHz.
☞ L'unité pour la bande FM est 0,1 MHz.

? Le volume sonore n'est pas celui réglé pour l'information de circulation routière.
✔ Le volume sonore réglé est inférieur au son du tuner.
☞ Si le volume du tuner est plus élevé que le volume réglé, le volume sonore du tuner sera utilisé.

En source disque

? "AUX EXT" s'affiche sans réaliser le mode de commande de disque extérieur.
✔ Un changeur de disque non reconnu est connecté.
☞ Utilisez le changeur de disque mentionné dans la rubrique <Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectés à cet appareil> (page 4) la section <Précautions de sécurité>.

? Le disque spécifié n'est pas reproduit mais un autre est reproduit à sa place.
✔ Le disque spécifié est très sale.
☞ Nettoyez le CD.
✔ Le disque a été inséré dans une autre fente que celle spécifiée.
☞ Ejectez le magasin et vérifiez le numéro du disque spécifié.
✔ Le disque est très rayé.
☞ Essayez un autre disque.

? Le CD est éjecté aussitôt après être introduit.
✔ Le CD est très sale.
☞ Nettoyez le CD en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <A propos des CD> (page 7).

? Impossible de retirer le disque.
✔ La cause en est que plus de 10 minutes se sont écoulées depuis que le commutateur ACC du véhicule a été coupé.
☞ Le disque ne peut être retiré que dans les 10 minutes suivant la mise hors tension du commutateur ACC. Si plus de 10 minutes se sont écoulées, remettez le commutateur ACC sous tension et appuyez sur la touche d'éjection.

? Le disque ne s'insère pas.
✔ Un disque est déjà chargé.
☞ Appuyez sur la touche [⏏] et retirez le disque.

? La recherche directe ne peut être effectuée.
✔ Une autre fonction est activée.
☞ Désactivez la lecture aléatoire ou les autres fonction.

? La recherche par piste ne peut pas être effectuée.
✔ Pour la première ou la dernière chanson des disques.
☞ Pour tous les disque, la recherche de piste ne peut pas être faite en sens inverse pour la première chanson ou en sens normal pour la dernière chanson.

En source de fichier audio

? Impossible de lire un fichier audio.
✔ Le support média est rayé ou sale.
☞ Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <A propos des CD> (page 7).

? Le son saute lorsqu'un fichier audio est lu.
✔ Le support média est rayé ou sale.
☞ Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <A propos des CD> (page 7).
✔ L'enregistrement est de mauvaise qualité.
☞ Enregistrez de nouveau le support média ou utilisez un nouveau support.

? La durée de plage du fichier audio n'est pas affichée correctement.
✔ ---
☞ Il se peut qu'elle ne soit pas affichée correctement en raison des conditions d'enregistrement du fichier audio.

Source radio HD

? Aucun son ne peut être entendu, ou le volume est faible.
✔ La station d'émission préréglée ne transmet pas dans le mode établi avec <Réglage du mode de réception> (page 49).
☞ Veuillez régler <Réglage du mode de réception> sur "Auto".
✔ En émission AM numérique, le mode de réception commute trop souvent entre stéréo et monaural.
☞ Les conditions de réception sont mauvaises ou instables. Stéréo est choisi lorsque les conditions de réception sont bonne, et il passe à monaural lorsque les conditions deviennent mauvaises.
✔ Le tuner radio HD est connecté à KCA-S210A ou à d'autres unités.
☞ Connecter le tuner radio HD directement à l'unité de contrôle.

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

Eject: Aucun magasin à disques n'a été inséré dans le changeur. Le magasin à disques n'est pas complètement inséré.
➪ Insérez le magasin à disques correctement.
Absence de CD dans l'unité.
➪ Insérer le CD.

No Disc: Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disques.
➪ Insérez un disque dans le magasin à disques.

TOC Error: Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disques.
➪ Insérez un disque dans le magasin à disques.
Le CD est très sale. Le CD est à l'envers. Le CD est très rayé.
➪ Nettoyez le CD et insérez-le correctement.

Error 05: Le CD est à l'envers.
➪ Chargez le CD correctement.

Blank Disc: Rien n'a été enregistré sur le MD.

No Track Disc: Aucune plage n'est enregistrée sur le MD bien qu'il y ait un titre.

Error 15: Le support utilisé ne dispose pas de données enregistrées que l'appareil peut lire.
➪ Utilisez un support comportant des données enregistrées que l'appareil peut lire.

No Panel: La façade de l'unité esclave connectée à cet appareil a été enlevée.
➪ La remplacer.

Error 77: L'appareil fonctionne mal pour certaines raisons.
➪ Appuyez sur la touche reset sur l'appareil. Si le code "Error 77" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus proche.

Mecha Error: Il y a une anomalie dans le magasin de disque. Ou l'unité fonctionne mal pour une raison quelconque.
➪ Vérifiez le magasin à disques. Appuyez ensuite sur la touche reset de l'unité. Si le code "Mecha Error" ne disparaît pas, consultez votre centre de service le plus proche.

Hold Error: Le circuit de protection de l'appareil se met en service quand la température à l'intérieur du changeur de disques automatique dépasse 60°C (140°F), arrêtant toutes les opérations.
➪ Refroidir l'appareil en ouvrant les fenêtres ou en mettant en service l'air conditionné. Quand la température descend au dessous de 60°C (140°F), la lecture du disque reprend de nouveau.

Waiting:
- Les données de texte radio sont en cours de réception.
- Le texte pour la source tuner SIRIUS est en cours de réception.
- Le texte pour la source tuner DAB est en cours de réception.

Load: Les disques ont été échangés dans le changeur de disque.

Reading: L'appareil lit les données sur le disque.

IN (clignote): Le lecteur CD ne marche pas correctement.
➪ Réinsérez le CD. Si le CD ne peut pas être éjecté ou si l'affichage continue à clignoter même si le CD a été correctement remis en place, veuillez couper le courant et consulter votre centre de service après-vente le plus proche.

Unsupported File: Le format du fichier audio lu n'est pas supporté par cette unité.
➪ ----

Copy Protection:
Un fichier interdit de copie a été lu.
➪ ----

Can't Download:
Download Error:
Cette unité ne fonctionne pas correctement pour une raison quelconque.
➪ Appuyer sur la touche de réinitialisation pour télécharger à nouveau. Si cette erreur s'affiche toujours, consulter un revendeur Kenwood.

No Display File: Aucun fichier pouvant être téléchargé n'est contenu sur le CD-ROM.
➪ Assurez-vous que les fichiers créés conformément aux instructions sur <http://www.kenwood.net-disp.com> sont contenus sur le CD-ROM.
Ne pas effacer l'extension (.kbm) créée lors de la création du fichier.

Incorrect File: Le fichier sélectionné pour téléchargement est dans un format que cette unité ne peut pas lire.
➪ Créer à nouveau le fichier.

Writing Error: L'écriture a échoué pendant le téléchargement du fichier.
➪ Essayer à nouveau de télécharger.

DEMO MODE: Le mode de démonstration a été sélectionné.
➪ Le <Réglage du mode de démonstration> (page 52) est activée. Désactivez-le.

Caractéristiques techniques

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Section tuner FM

Bande de fréquences (par pas de 200 kHz)
: 87,9 MHz – 107,9 MHz
Sensibilité utile (S/B = 30dB)
: 9,3dBf (0,8 µV/75 Ω)
Sensibilité silencieuse (S/N = 50dB)
: 15,2dBf (1,6 µV/75 Ω)
Réponse en fréquence (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Taux de Signal/Bruit (MONO)
: 70 dB
Sélectivité (±400 kHz)
: ≥ 80 dB
Séparation stéréo (1 kHz)
: 40 dB

Section tuner AM

Bandes de fréquences (par pas de 10 kHz)
: 530 kHz – 1700 kHz
Sensibilité utilisable (S/N = 20dB)
: 28 dBµ (25 µV)

Section Disque Compact

Diodes laser
: GaAlAs
Filtre numérique (A/N)
: 8 fois suréchantillonnage
Convertisseur D/A
: 1 Bit
Vitesse de l'axe (fichier audio)
: 1000 – 400 t/min. (CLV 2fois)
Pleurage et scintillement
: Non mesurables
Réponse en fréquence (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Distorsion harmonique totale (1 kHz)
: 0,008%
Taux de Signal/Bruit (1 kHz)
: 110 dB
Gamme dynamique
: 93 dB
Séparation de canaux
: 96 dB
Décodeur MP3
: Compatible avec le format MP3 1/2
Décodeur WMA
: Compatible Windows Media Audio
Décode AAC
: Fichiers AAC-LC ".m4a"

Section audio

Puissance de sortie maximum
: 50 W x 4
Pleine Puissance de Largeur de Bande (avec une DHT inférieure à 1%)
: 22 W x 4
Action en tonalité
Numéro de bande1: 60 – 200 Hz ±9 dB
Numéro de bande2: 250 – 1k Hz ±9 dB
Numéro de bande3: 1,25k – 4k Hz ±9 dB
Numéro de bande4: 5k – 16k Hz ±9 dB
Niveau de préamplification/charge (pendant le mode CD)
: 5000 mV/10 kΩ
Impédance de pré-sortie
: ≤ 80 Ω

Entrée auxiliaire

Réponse en fréquence (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Tension maximum d'entrée
: 1200 mV
Impédance d'entrée
: 100 kΩ

Généralités

Tension de fonctionnement (entre 11 et 16V)
: 14,4 V
Courant absorbé
: 10 A
Dimensions d'installation (L × H × P)
: 182 x 50 x 155 mm
7-3/16 × 2-1/16 × 6-1/10 pouce
Poids
: 3,64 lbs (1,65 kg)